

Tchibo

Chronograf



sk Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125830FV05X05XII · 2022-06

Vážení zákazníci!

Váš nový chronograf ponúka množstvo funkcií a zaujme svojím výrazným dizajnom.

Želáme vám krásny čas!

Váš tím Tchibo



Odstráňte ochranné fólie.



www.tchibo.sk/navody

Obsah

5	Prehľad (obsah balenia)	15	Nastavenie keramického remienka
6	Nastavenie času	20	Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodí- niek
9	Funkcia stopiek	21	Tipy na ošetrovanie a pokyny
10	Zobrazenie funkcie stopiek	24	Servis a oprava
11	Stopovanie času	26	Zákaznícky servis
12	Prerušované stopovanie času		
14	Nastavenie ručičiek stopiek		

Prehľad (obsah balenia)

minútová ručička
pre stopky

hodinová ručička

sekundová ručička
pre stopky

sekundová ručička


minútová ručička

spustenie/zastavenie
stopiek

24 hodinový formát

korunka


vynulovanie stopiek

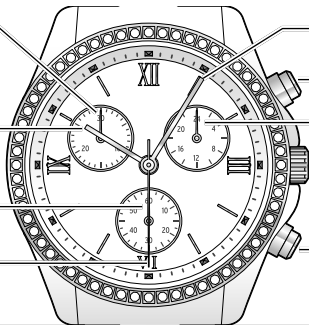


Nastavenie času

Korunka má dve možné polohy:

- ① normálna poloha
- ② a) zastavenie a nastavenie ručičiek hodiniek,
c) nastavenie ručičiek stopiek.

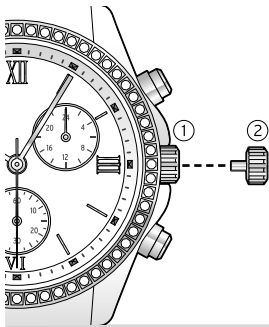

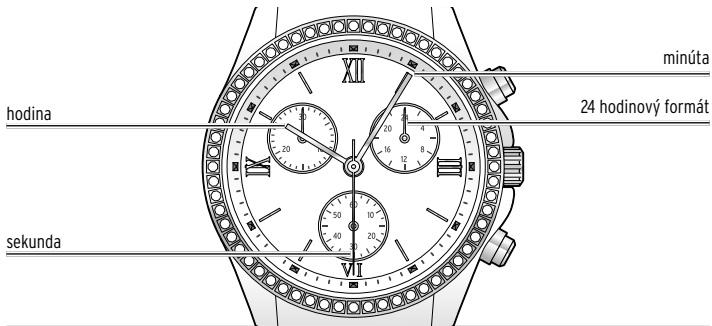

1. Vytiahnite korunku do polohy ②. V tejto polohe sú hodinky vypnuté.
2. Otáčajte korunkou v smere hodinových ručičiek a nastavte súčasne minúty a hodiny.

Dbajte pritom na 24-hodinový ciferník, aby ste videli, či je 12 alebo 24 hodín.



- Mimoriadne presne nastavíte čas podľa časového signálu (napr. podľa rádia alebo televízie). Vytiahnite korunku, keď je sekundová ručička na „12“. Nastavte presný čas. Zatlačte korunku súčasne s posledným časovým signálom opäť dovnútra.

Funkcia stopiek


Funkcia stopiek umožňuje meranie času v rozsahu do 30 minút. Počas používania môžete naďalej vidieť aktuálny čas pri pohľade na veľké ručičky.

Pred meraním sa musí ručička stopiek vždy nachádzať v polohe 30:


- ▷ Ak sa ručičky nenachádzajú v týchto polohách, stlačte príp. gombík na vynulovanie stopiek.

Ak by sa sekundová a minútová ručička neprestavili po stlačení gombíka na vynulovanie stopiek do polohy 30, musíte ich nastaviť. V takomto prípade si prečítajte kapitolu „Nastavenie ručičiek stopiek“.

Zobrazenie funkcie stopiek

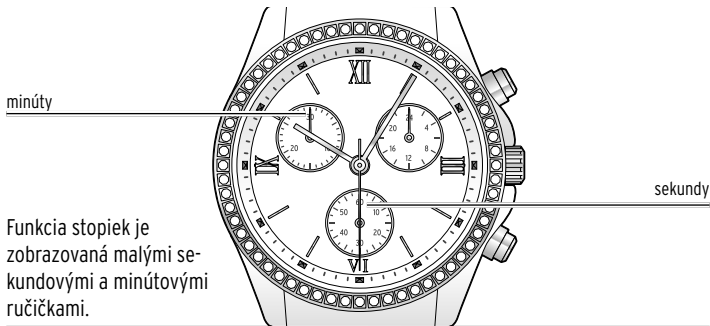


Stopovanie času

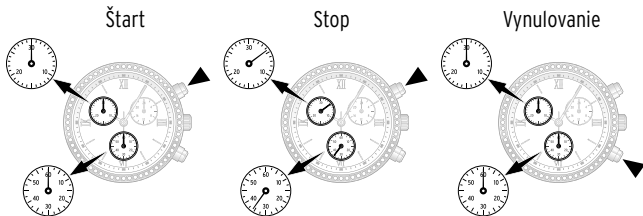


Stopovaný čas sa zobrazuje v sekundách a minútach.

Prerušované stopovanie času


Štart

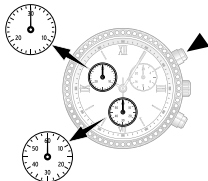


Stop

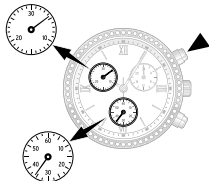


Nové spustenie

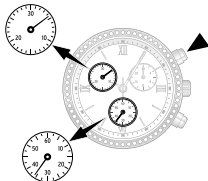

Stop

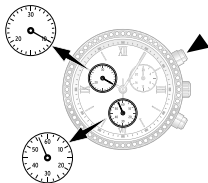

Vynulovanie

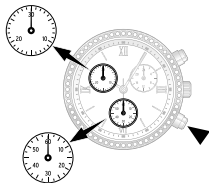

Nastavenie ručičiek stopiek

Ak sa ručičky stopiek nedajú pred meraním vrátiť do polohy 30, musíte ich znovu nastaviť.


1. Vytiahnite korunku do polohy ②.
2. Ak chcete, aby sa ručičky stopiek vrátili do východiskovej polohy proti smeru hodinových ručičiek, stlačte gombík na spustenie / zastavenie stopiek. Sekundové a minútové ručičky sa otáčajú súčasne.




Ak podržíte gombík na spustenie / zastavenie stlačený, budú sa ručičky presúvať rýchlejšie.


3. Pri nastavovaní času postupujte podľa popisu v kapitole „Nastavenie času“.

Nastavenie keramického remienka

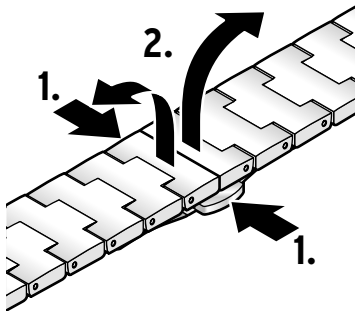


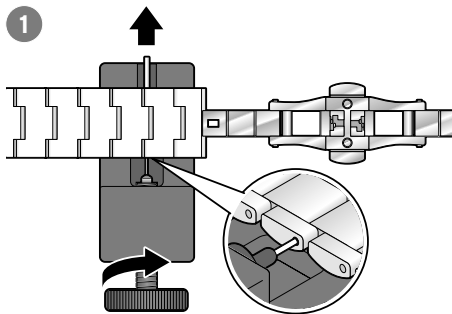


2

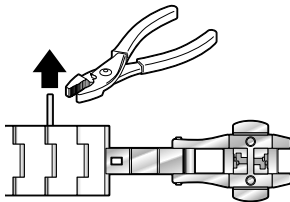


3

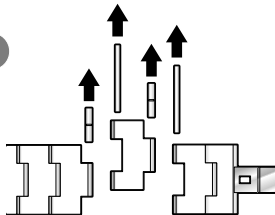


4

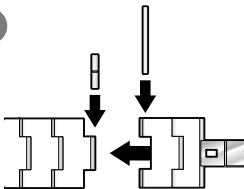

5

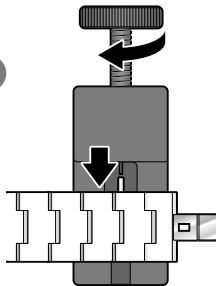

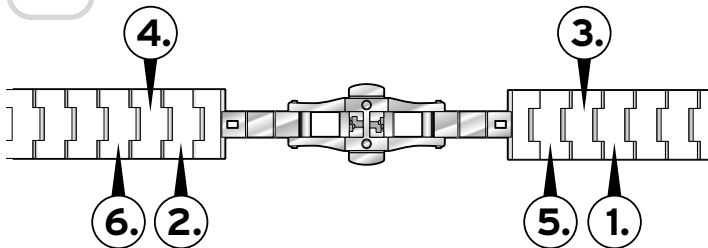

Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodínok

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Keď je na hodinkách úplne zatlačená korunka, sú hodinky pri činnostiach uvedených v tabuľke vodotesné. Nehodia sa však ako hodinky na potápanie!

Tipy na ošetrovanie a pokyny

- Hodinky sú chránené proti nárazom, ktoré môžu vzniknúť pri normálnom nosení na ruke.
Dbajte však na to, aby hodinky nespadli. Keramický remienok by sa mohol rozbiť.
- Pri úplne zatlačenej korunka sú hodinky vodotesné.
Nehodia sa však ako hodinky na potápanie!
- Nevystavujte hodinky extrémnym teplotným výkyvom, aby ste zabránili tvorbe kondenzovanej vody.
- Nevystavujte hodinky veľmi silným magnetickým poľom, pretože inak môžu vzniknúť odchýlky v meraní času.
- V žiadnom prípade neotvárajte hodinky sami.

- Výmena batérie: Na prevádzku analógových hodínok riadených kryštálom sa musí použiť batéria na báze oxidu strieborného, typ 364.

Dôležité: Vybitú batériu nenechávajte dlhší čas v hodinkách, pretože môže uvoľniť plyn a poškodiť hodinky.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,

Germany

www.tchibo.sk

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu.

V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady. Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte

prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
 - **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
 - **dátum kúpy** a
 - podľa možnosti **presný popis chyby**.
-

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**. Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Zákaznícky servis



0800 212 313

(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu od 8:00 do 16:00 hod.

E-mail: servis@tchibo.sk

Číslo výrobku: 651 868

Číslo výrobku: 651 868
