

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Váha je určená na váženie potravín alebo malých predmetov do maximálnej hmotnosti uvedenej v technických údajoch. Maximálna celková hmotnosť nesmie byť prekročená!

Váha je koncipovaná pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou.
- Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolaajte lekársku pomoc.
- Batériu smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenín/porania
Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).

Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať ani rozbiť, hádzať do ohňa alebo horúcej rúry ani skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozíte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužité batérie skladujte v pôvodnom obale. Rozbalené (nové aj použité alebo vybité) batérie sa nesmú dostať do vzájomného kontaktu a uchovávať ich aj mimo dosahu kovových predmetov.
- Batérie, ktoré sú vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napr. vo vysokých nadmorských výškach) alebo extrémnym teplotám, môžu vybuchnúť alebo z nich môžu uniknúť horľavé kvapaliny alebo plyny. Batérie chráňte pred nadmerným teplom (kúrenie), priamym slnečným žiarením, extrémnym tlakom vzduchu a teplotami.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!
- Na váhu neukladajte nič iné - okrem toho, čo budete vážiť.
- Váhy nevystavujte silným teplotným výkyvom, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným vibráciám alebo nárazom. Môže sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.
- Vyberte batériu z výrobku ihneď po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

Číslo výrobu: 710 062

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



Informácie o priloženej batérii

Výrobca: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD, Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Changzhou City, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.chaochuang.com

E-mail: zlx@chaochuang.com

Model: CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh

Dátum výroby: 2025/04


Vyrobené v: Čína

Uvedenie do prevádzky

► Pomaly a opatrne vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu.

Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Louu**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

Pri dotyku holých rúk s batériou môžete na kontaktoch zanechať nečistoty, ktoré majú za istých okolností izolačný účinok. Batériu preto chytajte len suchou a mäkkou handričkou.

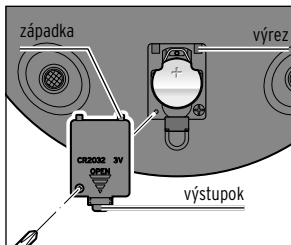

1. Uvoľníte skrutku, zatlačte výstupok do strany a odstráňte kryt priehradky na batériu. Skrutku nie je možné z krytu odstrániť.
2. Vymeňte batériu za novú. Dbajte pritom na správnu polaritu. Plusový pól (+) musí smerovať nahor. Batériu pevne zatlačte do priehradky na batériu.
3. Opäť zatvorte priehradku na batériu, zatlačením západiek krytu priehradky do výrezu v priehradke na batériu a zatlačením krytu priehradky nadol. Kryt priehradky na batériu sa musí počuťne a citelne zaistiť.
4. Skrutku znovu nasadte a utiahnite.

Používanie

Zapnutie a vypnutie váhy

1. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky.

Pred zapnutím váhy na ňu nekladte žiadne predmety. Kvôli presným výsledkom merania sa váha kalibruje automaticky pri každom zapnutí.

2. Na zapnutie váhy stlačte krátko tlačidlo **⏻**.

Všetky zobrazenia sa na niekoľko sekúnd ukážu na displeji. Počkajte, kým sa nezobrazí **O**. Váha je nakalibrovaná a je pripravená na váženie.

3. Na vypnutie váhy podržte stlačené tlačidlo **⏻**, kým displej nezhasne.

i Po približne 60 sekundách bez zmeny hmotnosti alebo stlačenia tlačidla sa váha automaticky vypne.

Nastavenie mernej jednotky

Hmotnosť môžete nechať zobraziť v gramoch (**g**) a v mililitroch (**ml**) alebo v anglických merných jednotkách librách (**lb oz**) a tekutých unciah (**fl.oz.**). Výrobcom je ako jednotka merania prednastavený gram (**g**).

1. Zapnite váhu.

Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy.

2. Stlačte tak často tlačidlo **UNIT**, kým sa na displeji zobrazí želaná jednotka merania.

Váženie

► Ak používate nádobu, postavte ju na váhu pred zapnutím váhy. Takto sa hmotnosť nádoby nezaráta do váženia.

1. Zapnite váhu.

Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy.

2. Počkajte, kým displej váhy nebude trvalo zobrazovať hodnotu **O**. Kalibrácia je ukončená a váha je pripravená na váženie.
3. Položte vážený materiál na vážiacu plochu, resp. ho dajte do nádoby (napr. 320 g múky). Na displeji sa zobrazí nameraná hmotnosť.

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

1. Ak by ste chceli k prísade, ktorá sa už nachádza na váhe, dovážiť ešte ďalšiu prísadu, stlačte krátko tlačidlo **⏻**.
2. Po určitej chvíli váha ukazuje hodnotu **O**.
3. Položte novú váženú prísadu na váhu (napr. 100 g cukru). Zobrazí sa hmotnosť naposledy pridanej váženej prísady.
4. V prípade potreby opätovným krátkym stlačením tlačidla **⏻** nastavte váhu na hodnotu **O** a položte na ňu iný predmet.

Zobrazí sa hmotnosť posledného pridaného váženého materiálu (napr. 10 g soli).

► Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (5 kg).

► Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženej prísady, stlačte tlačidlo **⏻**. Tým nastavíte váhu opäť na **O**.

Vrátenie do pôvodného stavu pri poruche (reset)

Ak bola váha vystavená poruche a/alebo zobrazuje nesprávne hodnoty, resetujte váhu a v prípade potreby zmeňte jej umiestnenie. Následne by mala váha znova vážiť správne.

► V prípade potreby váhu vypnite a vyberte batériu. Počkajte niekoľko sekúnd a potom znova vložte batériu kladným pólom (+) smerom nahor, ako je opísané v časti „Uvedenie do prevádzky“.

Preťaženie

V jednom procese váženia môžete odvážiť váženú prísadu až do 5 kg.

Ak sa zobrazí **Err**, bol prekročený merací rozsah stupnice. Hmotnosť okamžite odstráňte, aby ste zabránili poškodeniu váhy.

Ak ste pred zapnutím postavili na váhu predmet ťažší ako 1 kg, zobrazí sa na displeji po dokončení kalibrácie **out2**. Váha nedokáže vykonať kalibráciu.

Čistenie a uschovanie

1. Poutierajte váhu mäkkou, mierne navlhčenou handričkou do čista.
2. Aby ste sa vyhlí tvorbe flákov, osušte váhu mäkkou handričkou.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť.

Po zapnutí nezobrazí váha hodnotu **O**.

• Stlačte krátko tlačidlo **⏻**. Ak to nepomôže, vyberte na chvíľu batériu. Prípadne vymeňte batériu za novú.

Na displeji sa zobrazí unSt.

• Váha nie je na rovnom podklade, kalibrácia sa preruší. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky.

• Kalibrácia je prerušená vibráciami. Počas kalibrácie sa váhy nedotýkajte ani ňou nehybte.

Na displeji sa zobrazí out2.

• Pri zapnutí váhy je na nej viac ako 1 kg. Odstráňte závažie a stlačte tlačidlo **⏻**.

Váha po stlačení tlačidla ⏻ nezobrazí okamžite O.

• Za určitých okolností to môže trochu trvať, kým váha ukazuje opäť hodnotu **O**. Je to normálne a nemá to nepriaznivý vplyv na funkciu váhy.

Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia.

- Stojí váha na rovnom podklade?
- Prevádzka mobilného telefónu v bezprostrednej blízkosti môže skresliť zobrazovaný výsledok.
- Vykonajte reset (pozri odsek „Vrátenie do pôvodného stavu pri poruche (reset)“).

Váha zobrazí záporný výsledok.

• Nastavili ste predtým váhu pri zažatení na nulu? Stlačte tlačidlo **⏻**.

Na displeji sa zobrazí Err.

- Došlo k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti. Okamžite odstráňte závažie, aby ste zabránili poškodeniu váhy.

Na displeji sa zobrazí Louu, alebo sa nezobrazí nič.

- Batéria je vybitá. Vložte novú batériu.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obce alebo miestnej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou preplepte páskou.

