

Odstraňovač žmolkov

SK Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Účel použitia

Odstraňovač žmolkov odstráni malé žmolky resp. uzlíky, ktoré sa tvoria na tkaninách, tzv. pilling. Je vhodný na ošetrovanie hladkých textílií, ako aj hrubších tkanín, vlnených tkanín, vlnených svetrov a podobne. Nie je vhodný na odstraňovanie veľmi veľkých žmolkov. Prístroj je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, keď sú pod dozorom, alebo boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá ktoré hrozia pri jeho používaní. Deti výrobok nesmú čistiť, iba keď sú staršie ako 8 rokov a len pod dozorom. Prístroj nevyžaduje údržbu.

- Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Prístroj udržujte mimo dosahu detí mladších než 8 rokov.

- Prístroj uschovajte na mieste nedostupnom pre deti.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové, ako aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo požiaru/explozie

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Nebezpečenstvo poranenia

- Čepele sú mimoriadne ostré. Pri odoberaní strihacej hlavy dávajte pozor, aby ste sa na nej neporanili. Nedotýkajte sa čepelí. Pred čistením prístroja vyberte batérie, aby sa omylom nezapol motor a tým nevzniklo nebezpečenstvo porezania a pomliaždenia, alebo sa nepoškodil prístroj.

- Výrobok neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných poškodeniach.

- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade potreby opláchnite zasiahnuté miesta vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vlhkosťou. Nepoužívajte ho preto na vlhkých textíliách. Prístroj nikdy neponárajte do vody.

- Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál.** S odstraňovaním žmolkov začnite preto na menej viditeľnom mieste textílie.

- Pri hrubších a štruktúrovaných textíliách vždy používajte dištančný násadec.**


- Chráňte batérie/akumulátory pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z prístroja po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri ich vytečení.

- Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

- V prípade potreby vyčistite pred vložením kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

Pri každom procese strihania sa zo spracovanej textílie odstráni materiál. To môže mať za následok, že zostávajúci materiál bude tenší a menej odolný voči roztrhnutiu.


Prehľad (obsah balenia)

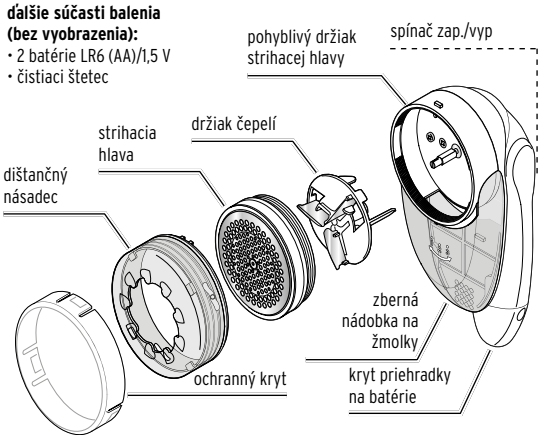

Vloženie / výmena batérií



- Spínač zap./vyp. posuňte do polohy **0**.
- Stiahnite kryt priehradky na batérie smerom nadol.

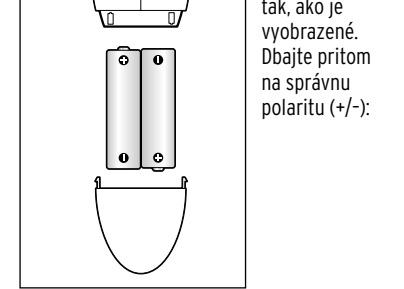

4. Znovu nasadte kryt priehradky na batérie - môže byť nasadený len v jednej polohe. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

- Výmena batérií je potrebná, keď sa motor odstraňovača žmolkov podstatne stíši, aj keď bude nádoba na žmolky prázdna.**

Používanie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Aplikujte len na suché textílie. Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vlhkosťou.

UPOZORNENIE - Vecné škody


- Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál.** Začnite preto na menej viditeľnom mieste textílie.
- Pri hrubších a štruktúrovaných textíliách vždy používajte dištančný násadec.**

1. Textíliu, na ktorej chcete prístroj aplikovať, položte na rovný podklad a natiahnite ju do hladka.



Z odstraňovača žmolkov stiahnite ochranný kryt a prípadne aj dištančný násadec zo strihacej hlavy.

Strihacia hlava bez dištančného násadca je vhodná len na veľmi hladké textílie, pretože strihá tesne pri povrchu.

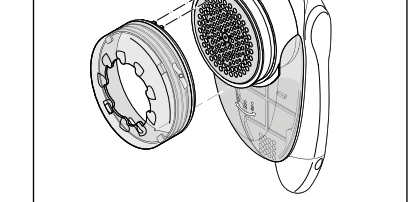

Pri hrubších vlnených povrchoch pripevnite dištančný násadec tak, aby pevne sedel na zaisťovacích výstupkoch nad a pod strižnou plochou. Dištančný násadec môžete nastaviť do troch polôh:

- 1 - na jemné textílie, strihá s malým odstupom.
- 2 - na hrubšie textílie, strihá so stredným odstupom.
- 3 - na hrubé textílie, strihá s veľkým odstupom.

3. Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. do polohy **1**. Na dosiahnutie vyššej rýchlosti zvolte úroveň **2**.


4. Strihaciu hlavicu vedte **ľahko a bez tlaku** po textílii. Na štrikovaných vzoroch nasledujte po línii vlny. Žmolky neodstraňujte proti línii, mohlo by to poškodiť textíliu. Žmolky a uzlíky sa odstrihnú a zachytia v zbernej nádobke na žmolky.

5. Po použití posuňte spínač zap./vyp. do polohy **0**, aby ste prístroj vypli.
- Keď prístroj nepoužívate, vždy naň nasadte ochranný kryt.

- Zbernú nádobku na žmolky včas vyprázdňte.** Ak motor zoslabne alebo sa úplne vypne, môže to súvisieť s preplnenou zbernou nádobkou na žmolky.

Čistenie

Vyprázdnenie zbernej nádoby na žmolky

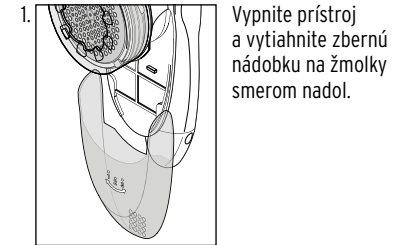


1. Vypnite prístroj a vytiahnite zbernú nádobku na žmolky smerom nadol.
2. Vyprázdňte zbernú nádobku.
3. Zbernú nádobku znovu nasadte, kým sa počuteľne a citelne nezaistí.

Čistenie plášťa a strihacej hlavy

POZOR - Nebezpečenstvo poranenia

- Pred čistením vyberte batérie, aby sa omylom nezapol motor a tým nevzniklo nebezpečenstvo porezania a pomliaždenia.
- Nedotýkajte sa čepelí. Sú veľmi ostré.

1. Vypnite prístroj a vyberte batérie.
2. Stiahnite ochranný kryt a príp. aj dištančný násadec.

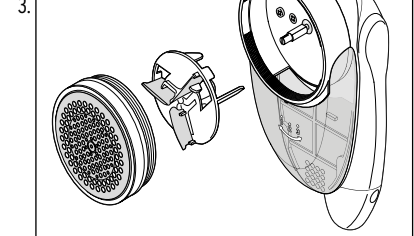

Odskrutkujte strihaciu hlavu proti smeru hodinových ručičiek.

4. Z prístroja opatrne vytiahnite držiak čepelí.
5. Zvyšky chýpkov vykefujte čistiacim štetcom.
6. Držiak čepelí znovu opatrne nasadte.

7. Strihaciu hlavicu znovu naskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a nasadte dištančný násadec a ochranný kryt.
8. Znovu založte batérie.
9. Plášť zvonka utrite vlhkou handričkou.

Technické údaje

Model:	718 177
Batérie:	2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Prevádzková doba:	cca 90 min (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

Informácie o priložených batériách

Výrobca: Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited, Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.hi-watt.com.hk
E-mail: HW@hi-watt.com.hk
Model: HW LR6 AA 1.5V
Dátum výroby: 2025/05
Krajina výroby: Čína

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 718 177