

Termometr pokojowy

pl Instrukcja użytkownika

Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Przeznaczenie

Termometr pokojowy jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach oraz do wskazywania czasu zegarowego.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani do publicznej prezentacji informacji.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt jest wyposażony w baterie guzikowe. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Wyjąć baterię z produktu, jeśli jest zużyta lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.


Szkody materialne

- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.


Dane techniczne

Model:	729 383
Baterie:	każdorazowo 1x CR2032 / 3 V (Li-MnO ₂), energia znamionowa: 0,63 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Temperatura otoczenia:	od +0°C do +50°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl


W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

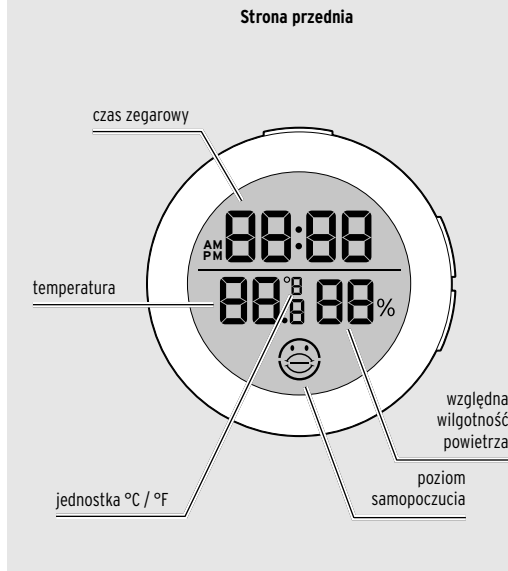

Wkładanie / wymiana baterii

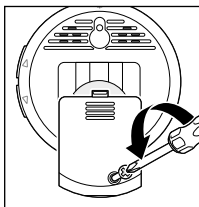


1. Odkręcić śrubkę pokrywki komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.

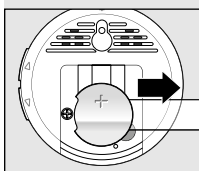


Przed pierwszym uruchomieniem


- ▷ Usunąć pasek izolujący z komory baterii i przejść do kroku 4.

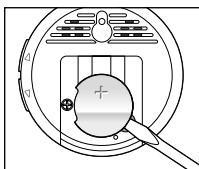

2. Wyjąć zużyta baterię z komory baterii.

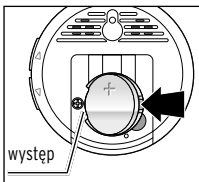


3. Wsunąć nową baterię pod wypstę i włożyć ją do komory baterii zgodnie z rysunkiem obok. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

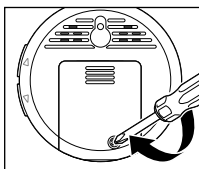

4. Z powrotem nałożyć pokrywkę komory baterii i przykręcić śrubkę.

Na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie wskazania. Po około 2 sekundach wskazywane są temperatura, czas zegarowy, wilgotność powietrza oraz poziom samopoczucia.

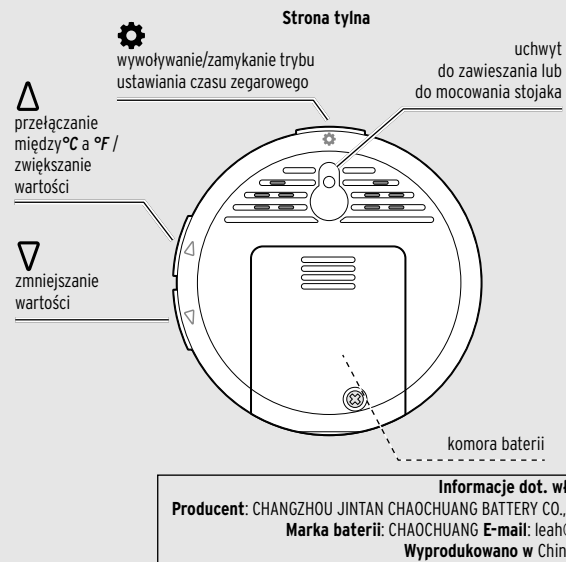

Informacje dot. włożonej baterii:

Producent: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD. Adres: Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su
Marka baterii: CHAOCHUANG E-mail: leah@hzfscell.com Data produkcji: 2025-08
Wyprodukowano w Chinach / Made in: China

- Baterię należy wymienić w przypadku, gdy wyświetlacz pokazuje nieprawidłowe wartości lub gdy są one słabo czytelne. Wymiana baterii powoduje utratę ustawionego czasu zegarowego.

Ustawianie czasu zegarowego

Aby ustawić czas zegarowy, należy postępować według poniższej procedury:

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 2 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie formatu 12/24-godzinnego (12 Hr/24 Hr).
2. Używając przycisków lub , wybrać żądane ustawienie i nacisnąć krótko przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie i przejść do kolejnego ustawienia.
3. Ustawić teraz kolejno godzinę oraz minuty czasu zegarowego i zatwierdzić dokonane ustawienia przyciskiem .

Ustawiony czas zegarowy wskazywany jest na wyświetlaczu.

- Przytrzymanie wciśniętego przycisku lub powoduje, że godziny wzgl. minuty zmieniają się szybko.

Miejsce ustawienia

- ▷ Termometr pokojowy należy ustawić lub zawiesić w miejscu, w którym będzie można łatwo odczytać jego wskazania, a temperatura odpowiada mniej więcej średniej temperaturze w pomieszczeniu. Nie ustawiać termometru w pobliżu grzejnika/kaloryfera, okna, drzwi, a także nie w bezpośrednim słońcu.

Wybór jednostki temperatury

Zmierzona temperatura otoczenia może być wyświetlana w stopniach Celsjusza (°C) albo w stopniach Fahrenheita (°F).

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk aby wybrać żądaną jednostkę miary temperatury (°C albo °F).


Temperatura i wilgotność powietrza

Termometr pokojowy pokazuje temperaturę w zakresie od 0°C do 50°C, a względną wilgotność powietrza w zakresie od 10% do 95%.

- W przypadku temperatury poniżej 0°C na wyświetlaczu widnieje wskazanie LL.L.
- W przypadku temperatury powyżej 50°C na wyświetlaczu widnieje wskazanie HH.H.
- W przypadku wilgotności powietrza poniżej 10% na wyświetlaczu widnieje wskazanie LL.L.
- W przypadku wilgotności powietrza powyżej 95% na wyświetlaczu widnieje wskazanie HH.H.

Na podstawie wartości temperatury i względnej wilgotności powietrza termometr wewnętrzny wyznacza poziom samopoczucia.

Ustawianie termometru pokojowego za pomocą dołączonego stojaka

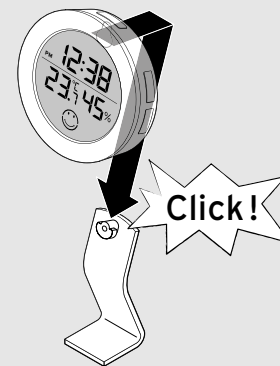

Poziom samopoczucia



Wilgotność powietrza zawiera się w przedziale od 40% do 70%. Temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 20°C do 27°C (od 68°F do 81°F).



Wilgotność powietrza w otoczeniu wynosi poniżej 40%. Temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 20°C do 27°C (od 68°F do 81°F).



Wilgotność powietrza w otoczeniu wynosi powyżej 70%. Temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 20°C do 27°C (od 68°F do 81°F).

Czyszczenie

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć produkt niestrzępiącą się, lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.