


Sušič vlasov

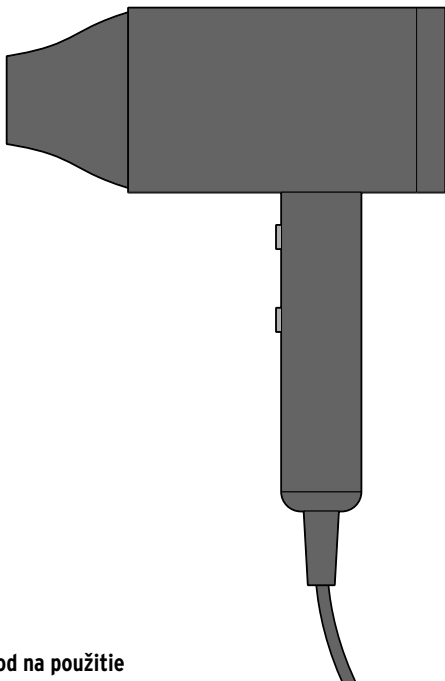

Vážení zákazníci!

Váš sušič vlasov disponuje ionizačnou funkciou, ktorá vytvára negatívne ióny. Negatívne ióny zabraňujú tomu, aby sa vlasy staticky nabíjali a odstávali. Vaše vlasy tak budú pôsobiť mäkšie a lesklejšie. Ionizačná funkcia účinkuje automaticky po zapnutí sušiča na vlasy.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!



Prečítajte si návod! Dôležité upozornenia -
uschovajte si na neskoršie použitie!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 10 Prehľad (obsah balenia)**
- 11 Používanie**
- 13 Ochrana proti prehriatiu**
- 13 Čistenie**
- 14 Uschovanie**
- 14 Likvidácia**
- 15 Technické údaje**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Tento symbol varuje pred použitím prístroja v blízkosti vody. Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody alebo vo vode (napr. sprcha, umývadlo, vaňa), hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Prečítajte si návod na použitie.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo smrti.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo smrti.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok je určený na sušenie a úpravu ľudských vlasov; na srst' zvierat nie je vhodný. Umelé vlasy sa týmto sušičom ošetrovať nesmú, pretože neznesú vysoké teploty a za určitých okolností vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti.
- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a riadne ho zlikvidujte. Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Nesmie ani prísť do kontaktu s kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Prístroj nepoužívajte v exteriéri.

-  **VAROVANIE:** Sušič vlasov nepoužívajte v blízkosti vody, ktorá je napustená vo vaniach, umývadlách alebo iných nádobách. Sušič vlasov nepoužívajte v prípade, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe.

Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, vytiahnite po použití sieťovú zástrčku zo zásuvky. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj keď je prístroj vypnutý. Ako dodatočná ochrana sa odporúča inštalácia ochranného spínača proti chybnému prúdu (RCD = Residual-Current Circuit Device) s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA do elektrického obvodu kúpeľne. Poradte sa so svojím inštalatérom.

- Ak prístroj napriek bezpečnostným opatreniam padne do vody, ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. V žiadnom prípade nesiahajte do vody.

Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- Kovové predmety (ako napr. šperky) udržiajte mimo otvoru pre nasávanie vzduchu, aby sa zabránilo ich náhodnému nasatiu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Vo vnútri prístroja sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Prístroj používajte len s pribaleným originálnym príslušenstvom. Nepoužívajte dodatočné diely, ktoré nie sú odporúčané výrobcom alebo nie sú ponúkané ako príslušenstvo.
- Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť, skôr než ho znovu použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj zapojte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie a poistka sú v súlade s technickými údajmi prístroja.
- V kúpeľni nepoužívajte predlžovací kábel, aby sa v prípade núdze dalo rýchlo dosiahnuť na zástrčku.

- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
- Prístroj pripojený k elektrickej sieti nenechávajte bez dozoru.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pri poruchách počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Keďže je sieťový kábel pri sušení vlasov v dôsledku pohybu silne vyťažený, pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja.
- Prístroj nevešajte za kábel, ale za závesné očko.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom kábli alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Prístroj neotvárajte alebo neopravujte svojpomocne, inak nie je zaručená bezchybná funkcia prístroja. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, obráťte sa na výrobcu alebo inú odborne kvalifikovanú osobu, aby ste predišli ohrozeniu.

Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.

Nebezpečenstvo popálenia

- Prístroj a tvarovací násadec sú počas používania veľmi horúce. Pred čistením prístroja alebo odobratím násadca nechajte oboje vychladnúť.

Hrozí nebezpečenstvo popálenia!


Nebezpečenstvo poranenia

- Ak zareagovala ochrana proti prehriatiu, prístroj vypnite tak, že spínač stupňov prúdenia vzduchu a teplotných stupňov prepnete do polohy **0** a vytiahnete sieťovú zástrčku zo zásuvky, čím zabránite neúmyselnému spusteniu prístroja.

Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Prehľad (obsah balenia)

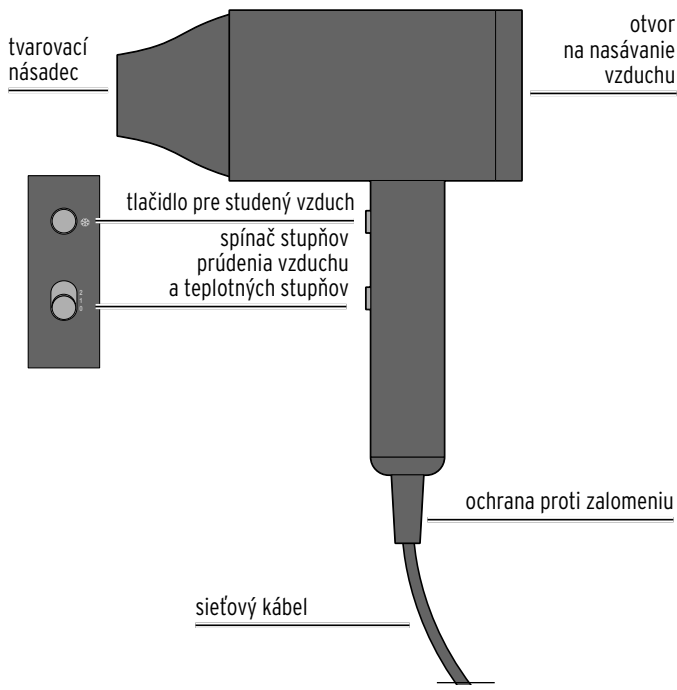

Používanie



Pri prvom použití môžete cítiť ľahký zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

1. Po umytí najprv vlasy dobre utrite uterákom. Dôkladne si osušte aj ruky.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.

Podľa potreby použite tvarovací násadec alebo používajte sušič bez neho.



Na dosiahnutie optimálnych výsledkov pôsobenia ionizačnej funkcie používajte sušič bez tvarovacieho násadca.

▷ Nasad'te tvarovací nadstavec na prístroj. Musí sa citel'ne zaistiť.



POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovací násadec sú počas používania veľmi horúce.
Pred odobratím tvarovacieho násadca nechajte oboje vychladnúť.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

▷ Tvarovací násadec odoberte jednoducho tak, že ho stiahnete.

3. Spínač stupňov prúdenia vzduchu a teplotných stupňov prepnete do želanej polohy:

Stupne prúdenia vzduchu a teploty:

- 2** = silný prúd vzduchu s intenzívnym teplom
- 1** = šetrný prúd vzduchu s miernym teplom
- 0** = prístroj je vypnutý



POZOR - Nebezpečenstvo požiaru

Sušič vlasov, otvor prúdenia vzduchu a otvor pre nasávanie vzduchu sa nesmú prikrývať. Dbajte na to, aby ste otvor prúdenia vzduchu a otvor pre nasávanie vzduchu nezakryli vlasmi alebo prstami, a aby sa do otvorov nedostali chumáče alebo vlasy.


4. Na vypnutie prístroja posuňte spínač stupňov prúdenia vzduchu a teploty na **0**.

5. Prístroj nechajte po použití vychladnúť na teplovzdornej podložke.



Pri preťažení, napr. zakrytím otvoru pre nasávanie vzduchu, poistka prístroj automaticky vypne. Vypnite prístroj a nechajte ho pred opätovným použitím vychladnúť

Tvarovací násadec a tlačidlo pre studený vzduch

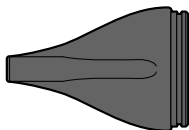

Tvarovací násadec vám umožňuje cielene vysušiť jednotlivé partie vlasov. Na rýchlejšie ochladenie prameňov je užitočné tlačidlo studeného vzduchu ❄.

▷ Otočte prameň vlasov napr. cez okrúhlu kefu a násadec nasmerujte cielene na tento prameň.

Zároveň držte stlačené tlačidlo pre studený vzduch ❄.

Ochrana proti prehriatiu

Prístroj je vybavený ochranou proti prehriatiu. Ak by bol prístroj príliš horúci, automaticky sa vypne a po dostatočnom vychladnutí sa opäť automaticky zapne.

Ak zareagovala ochrana proti prehriatiu a prístroj viac nepotrebuje, prepnite spínač stupňov prúdenia vzduchu a teplotných stupňov do polohy **0** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, aby ste zabránili neúmyselnému spusteniu prístroja.

Čistenie



POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovací násadec sú počas používania veľmi horúce.
Pred čistením nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 2. Teleso a tvarovací násadec utrite mierne navlhčenou handričkou.
- ▷ V prípade potreby opatrne odstráňte vlasy a chumáče, ktoré sa zachytili na mriežke v otvore na prúdenie vzduchu.



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť skôr, než ho znovu použijete.
Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

Uschovanie

- ▷ Pred odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
 - ▷ Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávajte ho okolo prístroja.
 - ▷ Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
 - ▷ Prístroj uschovajte na suchom mieste.
-

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

 Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	HD 903
Číslo výrobku:	647 033
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
Trieda ochrany:	II  (prístroj má dvojité izolačnú ochranu)
Výkon:	max. 1800 - 2200 W
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Tento prístroj spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.

Model:	HD 903
Číslo výrobku:	647 033
Výrobca:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Nemecko)