

Safety warnings



Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

Intended use

The multifunctional LED light is intended for use in dry indoor rooms as a visual and orientational aid when it is dark. It is only intended for use in private homes and is not suitable for commercial use.

DANGER to children

- Keep the packaging material away from children.
There is a risk of suffocation!
- The product is not a toy. Children are not aware of the risks involved when handling electrical products improperly. Therefore, keep children away from the product.
- Swallowing batteries/rechargeable batteries can be fatal. If a battery/rechargeable battery has been swallowed, this can lead to severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries/rechargeable batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery/rechargeable battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.

WARNING - risk of injury

- Do not look directly at the light for long periods. This could impair eyesight.
- Batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- If a battery has leaked, avoid all contact with your skin, eyes and mucous membranes.

If necessary, rinse the affected areas with clear water and consult a doctor immediately.

CAUTION - material damage

- Protect batteries from excessive heat. Remove the batteries from the product if they are flat or if you do not intend to use the product for a long period of time. This will prevent damage caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time. Do not use different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- If necessary, clean the contacts on the batteries and device before inserting them. Risk of overheating!
- Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting batteries.
- Protect the product from dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures. Avoid extreme knocks and impacts.
- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.
- Keep cards with magnetic strips, such as credit cards, debit cards, etc. away from the magnetic mounting. The magnetic strips could be damaged. Also keep magnetic storage media and all devices affected by magnetism or those which could suffer functional impairment away from the magnetic mounting.
- So that the magnetic mounting sticks well to the tesa® adhesive strip, the surface must be dry and free of dust, grease, silicone and lime.
In addition, the surface must be solid, smooth and have the necessary load-bearing capacity. Uneven and porous surfaces are not suitable.
- The tesa® adhesive strip is designed for single use only. Constant temperatures over 40°C reduce the hold of the tesa® adhesive strip. The tesa® adhesive strip is not suitable for temperatures below 15°C.

- The tesa® adhesive strip only reaches its full hold after approx. 24 hours. Do not load the magnetic mounting before this.
- Mount the magnetic mounting in such a way that nothing will be damaged if the multifunctional LED light should fall down.
- When you remove the magnetic mounting, some adhesive residue may remain on the surface. However, in most cases this can be easily removed from smooth surfaces by rubbing it off with your finger. Please bear in mind that on painted surfaces the colour may be removed as well!
- Do not use any caustic chemicals, or aggressive or abrasive detergents for cleaning.

Technical specifications


Model: 367 983
 Batteries: 3x LR6 (AA)/1.5V
 Protection class: III 
 Angle coverage: approx. 110°
 Sensor range: approx. 3 m
 Light duration: approx. 30 seconds
 Ambient temperature: +10 to +40°C
 Made exclusively for:
 Tchibo GmbH, Überseering 18,
 22297 Hamburg, Germany
 In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



www.tchibo.de/instructions

(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen".)


Inserting / replacing batteries

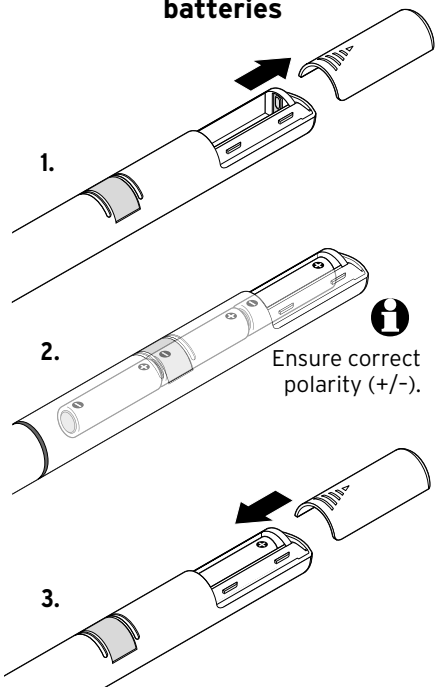


Mounting the LED light

You can attach the magnetic mounting simply with the tesa[®] adhesive strip or with the screws provided.

Glueing
in place

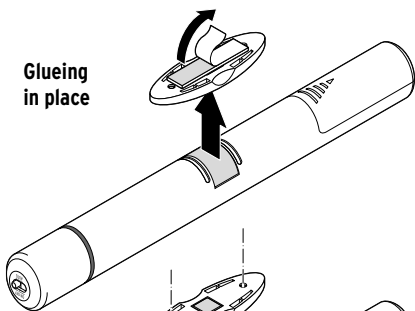


Screwing
in place

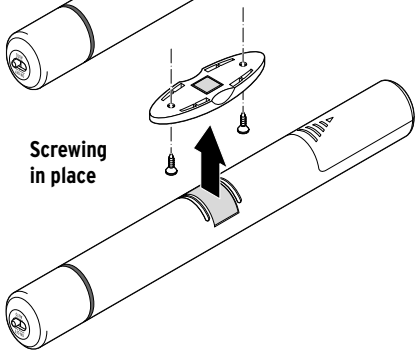


Adjusting the LED light


You can rotate the multifunctional LED light up to 90° . Adjust the light so that it lights up the selected area well.

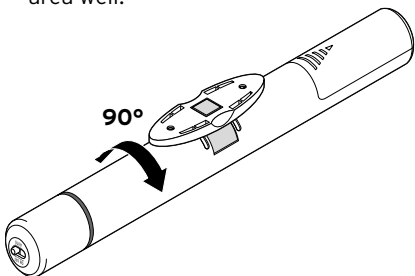

The multifunctional LED light has a motion sensor. You can rotate the motion sensor up to 180° .

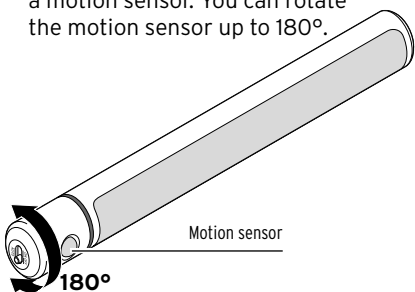


Depending on how far to the front or to the back you have turned the motion sensor, it can detect movement within 3m distance and at an angle of 110° , which will then switch the LED light on.

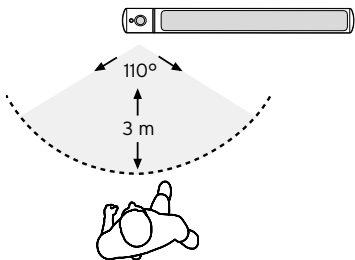

Tip: If you remove the LED light from the magnetic mounting, you can also use it as a torch.

Switching on and off

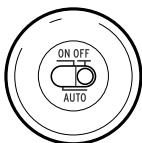

ON = the LEDs are permanently switched on

AUTO= the LEDs light up for approx. 30 seconds and then switch off automatically, if the motion sensor does not detect any movement. As soon as the movement sensor detects further movement, the LEDs will light up again for approx. 30 seconds.

OFF = the LEDs are permanently switched off.

Disposal



Devices marked with this symbol must not be disposed of along with household refuse! You are legally bound to dispose of old devices separately from household waste. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household refuse! You are legally bound to dispose of flat batteries and rechargeable batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Product number: 367 983

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Wielofunkcyjna lampka LED przeznaczona jest do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w prywatnym gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- zagrożenie dla dzieci

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają niebezpieczeństw, wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Połknięcie baterii/akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria/akumulator może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie/akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria lub akumulator zostały połknięte lub dostały się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło lampki. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Unikać silnych uderzeń i wstrząsów.
- Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany wbudowanych diod LED.
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe, bankomatowe itp.) należy trzymać z dala od uchwytu magnetycznego. W przeciwnym razie paski mogą zostać uszkodzone. Uchwyt magnetyczny należy również trzymać z dala od magnetycznych nośników danych, a także wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.
- Aby paski przyklepne tesa® wraz z uchwytem magnetycznym były mocno przymocowane w żądanym

miejscu, podłoże musi być przed przyklejeniem suche, wolne od kurzu/pyłu, silikonu i wapna oraz odtłuszczone. Poza tym podłoże musi być twarde, gładkie i mieć wystarczającą nośność. Nierówne lub porowate podłoże nie nadaje się do zamocowania lampki LED.


- Pasek przylepny tesa® przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Utrzymujące się temperatury powyżej +40°C zmniejszają przyczepność paska przylepnego tesa®. Pasek przylepny tesa® nie nadaje się do zastosowania w temperaturze poniżej 15°C.
- Pasek przylepny tesa® osiąga pełną przyczepność po około 24 godzinach od naklejenia. Przed upływem tego czasu nie należy obciążać uchwytu magnetycznego.
- Uchwyt magnetyczny przymocować w taki sposób, aby nic nie zostało uszkodzone, jeśli lampka LED spadnie.
- Gdy użytkownik zechce usunąć uchwyt magnetyczny, wówczas może się okazać, że na podłożu pozostanie warstwa środka klejącego. W przypadku odpowiednich gładkich podłoży resztki środka klejącego można po prostu usunąć poprzez pocieranie palcem. Należy pamiętać o następujących sprawach: w przypadku malowanych podłoży może dojść do oderwania się farby!
- Do czyszczenia nie używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Dane techniczne


Model: 367 983
Baterie: 3 x LR6 (AA) / 1,5 V
Klasa ochrony: III 
Pole widzenia czujnika: ok. 110°
Zasięg czujnika: ok. 3 m
Czas świecenia: ok. 30 sekund
Temperatura otoczenia:
od +10°C do +40°C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

Wkładanie/wymiana baterii

1.

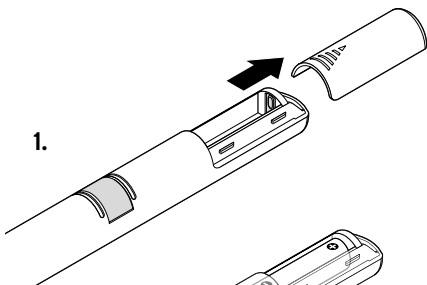


2.

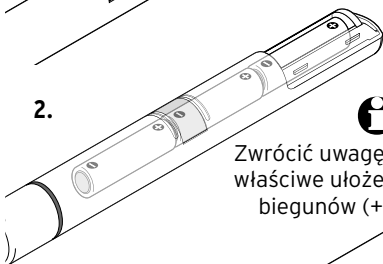

Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).


3.

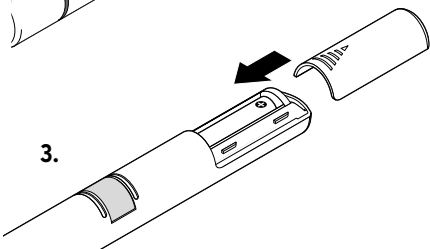


Mocowanie lampki LED

Uchwyt magnetyczny można w prosty sposób przymocować za pomocą paska przylepnego tesa® albo też za pomocą dołączonych do zestawu wkrętów.

Przyklejanie

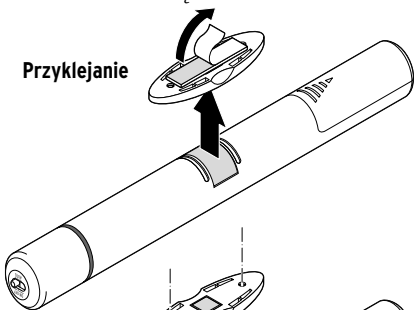


Przykręcanie

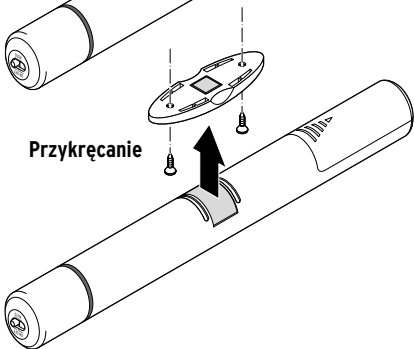


Ustawianie pozycji lampki LED


Istnieje możliwość obrotu lampki LED o maks. 90° . Lampkę LED należy ustawić w taki sposób, aby żądany obszar był optymalnie oświetlany.

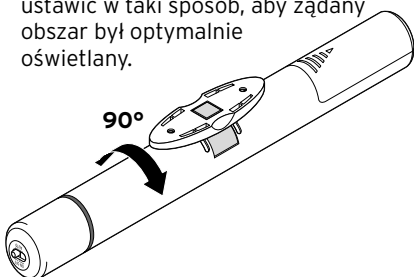

Lampkę LED wyposażono w czujnik ruchu. Istnieje możliwość obrotu czujnika ruchu o maks. 180° .

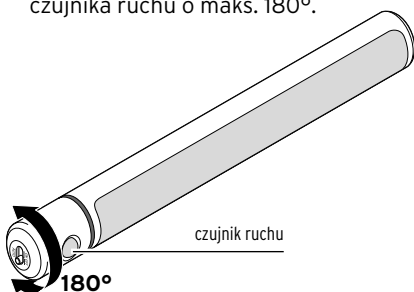


W zależności od tego, jak daleko czujnik ruchu zostanie obrócony do przodu lub do tyłu, może on wykryć ruch w odległości do 3 m w zakresie kątowym 110° , a następnie włączyć lampkę.

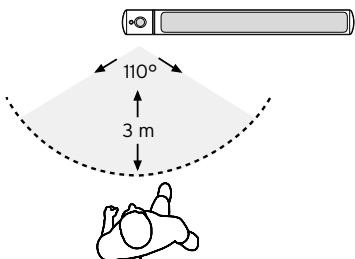

Rada: Lampkę LED można zdjąć z uchwytu magnetycznego i używać w funkcji latarki.

Numer artykułu: 367 983

Włączanie/wyłączanie

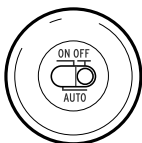

ON = diody LED są włączone na stałe

AUTO= diody LED świecą przez ok. 30 sekund. Jeżeli czujnik ruchu nie wykryje w tym czasie żadnego ruchu, diody LED wyłączą się automatycznie. Po wykryciu ruchu przez czujnik ruchu, diody LED zapalają się ponownie na ok. 30 sekund.

OFF = diody LED są wyłączone na stałe.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje