


Tchibo

Mutfak tartısı

Kullanım Kılavuzu

Şekilde yer almayan parçalar: 1 adet pil

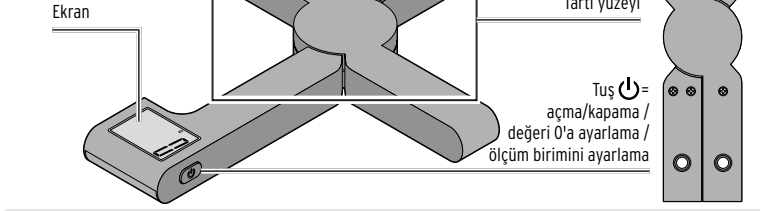

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Tartı, gıda maddeleri ve teknik bilgiler bölümünde belirtilen azami ağırlığa kadar olan küçük cisimleri tartmak için tasarlanmıştır. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan kg aşılmamalıdır! Ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir veya değiştirilebilir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yanma/yangın/yaralanma Tehlikesi

Ürün lityum piller (düğme piller) içermektedir. Sızıntı, gaz kaçağı, patlama ve yangın riski vardır: • Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

• Piller şarj edilmemeli, parçalara ayrılmamalı veya ezilmemeli, ateşe veya sıcak fırına atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın ayırmayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.

• Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısına tehlikesi!

• Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajı açılmış (hem yeni hem de kullanılmış) pilleri birbirleriyle temas ettirmeyin ve metal nesnelerden uzak tutun.


• Aşırı ısıya, doğrudan güneş ışığına, aşırı düşük hava basıncına (örn. yüksek rakımlarda) veya aşırı sıcaklıklara maruz kalan piller patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir. Pilleri aşırı ısı (kalorifer), doğrudan güneş ışığı, aşırı hava basıncı ve sıcaklıklardan koruyun.

• Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoz bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 5 kg aşılmamalıdır!
- Tartının üzerine, tartma haricinde, başka bir amaçla hiçbir şey koymayın.

Genel bakış

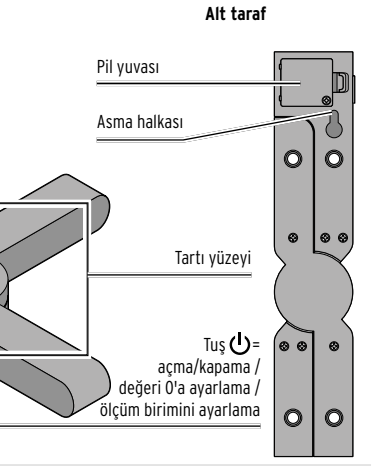

- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacasanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizlemek için herhangi bir aşındırıcı veya yakıcı madde veya sert fırça vb. kullanmayın.
- Tartıyı asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Bazı cilalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Bu nedenle gerekirse ürünün altına kaymayan bir altlık koyun.

Hata


- Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, güçlü elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir. Tartı bu etkilere maruz kalırsa ve/veya yanlış bir değer gösterirse sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. "Hata durumunda sıfırlama (Reset)" bölümü), ya da tartıyı başka bir yere koyun. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Model:	707 350
Pil:	1 adet CR2032 (Li/MnO ₂), 3 V (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Gösterge aralığı:	Nominal güç: 0,63 Wh
Ölçüm aralığı:	5 ila 5.000 g
Ölçüm hassasiyeti:	0 ila 5.000 g
Ölçüm birimleri:	1 gramlık adımlar
Yaklaşık 60 saniye sonra otomatik kapanma.	
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr	

Birlikte verilen pil hakkında bilgiler	
Üretici:	CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD
	Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, ChangZhou City, Jiang Su PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
	www.chaochuang.com
E-posta:	zlx@chaochuang.com
Model:	CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh
Üretim tarihi:	2025/01
Üretim yeri:	Çin

Çalıştırma

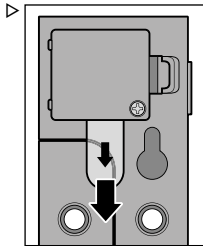

Pil yuvasının izolasyon şeridini yavaşça ve dikkatlice dışarı çıkarın.

Pil değiştirme


Louu



Eğer ekranda sürekli **Louu** yanıyorsa veya hiçbir gösterge yoksa pillerin değiştirilmesi gereklidir.




Pillere dokunma sonucu temas yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla pil izole olup çalışmayabilir. Bu nedenle pili kuru, yumuşak bir bezle tutun.

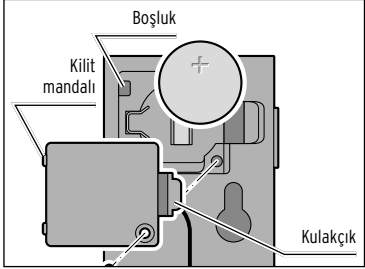

1. Vidayı gevşetin, tırnağı yana doğru itin ve pil yuvası kapağını çıkarın. Vida kapaktan çıkarılamaz.
2. Pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada kutupların doğru olmasına dikkat edin. Artı kutbu (+) yukarıyı göstermelidir. Pili pil yuvasının içine sıkıca bastırın.
3. Pil bölmesi kapağının mandallarını pil bölgesindeki boşluğa iterek, vidayı düz hizalayarak ve pil bölmesi kapağını aşağı bastırarak pil bölmesini tekrar kapatın. Pil yuvası kapağı hissedilir ve duyulur şekilde yerine oturtulmalıdır.
4. Vidayı tekrar iyice sıkın.

Kullanım

Tartıyı açma ve kapama

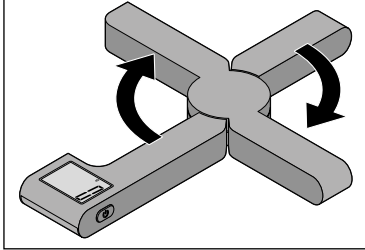

1. Tartıyı şekilde gösterildiği gibi açın ve dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Tartıyı açmadan önce üzerine herhangi bir eşya koymayın. Kesin ölçüm sonuçları elde etmek için tartı her açılışa otomatik olarak kendini ayarlar.

2. Tartıyı açmak için **tuşuna** basın. Tüm göstergeler birkaç saniye boyunca ekranda görünür. **O** gösterilene kadar bekleyin. Tartı artık kalibre edilmiştir ve ölçüm için hazırdır.
3. Tartıyı kapatmak için, ekran kapanana kadar **tuşuna** basılı tutun.

- Yakl. 60 saniye boyunca bir ağırlık değişikliği olmadığında veya bir tuşa basılmadığında. Tartı otomatik olarak kapanır.

Ölçü biriminin ayarlanması

Ağırlığı gram (**g**) ve mililitre (**ml**) olarak veya İngilizce ölçü birimleri olan pound (**lb oz**) ve sıvı ons (**fl.oz.**) olarak görüntüleyebilirsiniz. Gram (**g**) ölçü birimi önceden ayarlanmıştır.

1. Tartıyı açın.

10:00:00

Ekranda birkaç saniye boyunca tüm göstergeler görünür ve tartılar kalibre edilir.

- Tüm göstergeler görünür olduğu sürece ölçüm birimini ayarlayabilirsiniz.
- Ekranda istenilen ağırlık birimi görüntülenene kadar **tuşuna** basın.

Tartma

- Bir kap kullanacaksanız, **tartıyı açmadan önce üzerine koyun.** Bu sayede kabin ağırlığı hesaba katılmaz.

1. Tartıyı açmak için **tuşuna** basın. Ekranda tartı kalibre ederken birkaç saniye için tüm göstergeler görünür.
2. Sürekli **O** gösterene kadar bekleyin. Tartı artık kalibre edilmiştir ve ölçüm için hazırdır.
3. Tartılacak malzemeyi (örn. 320 g un) tartma yüzeyine veya kaba koyun. Ölçülen ağırlık ekranda görüntülenir.

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

1. Tartı üzerinde bulunmakta olan malzemeye başka malzemeler de eklemek istiyorsanız kısaca **tuşuna** basın. Bir saniye sonra tartı tekrar **O** gösterir.
2. Tartacağınız yeni ürünü tartının üzerine koyun (örn. 100 g şeker). En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir.
3. Gerekirse tekrar **tuşuna** kısa basın, bu şekilde tartı yeniden **O** ayarına alınır ve tartının üzerine tartılacak başka bir malzeme yerleştirirne. En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir (örn. 10 g tuz).

- İzin verilen toplam ağırlığa (5 kg) erişene kadar bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.
- Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa, **tuşuna** basın. Bu şekilde tartıyı yeniden **O** ayarına alabilirsiniz.

Hata durumunda sıfırlama (Reset)

Tartı bir arızaya maruz kaldıysa ve/veya yanlış değerrler gösteriyorsa, tartıyı sıfırlayın ve gerekirse konumu değiştirin. Ardından tartı tekrar doğru ölçmelidir. Sıfırlama işleminden sonra tekrar doğru ölçümler yapılabilirsiniz.

- Gerekirse tartıyı kapatın ve pili çıkarın. Birkaç saniye bekleyin ve pilleri ardından tekrar artı kutbu yukarıda olacak şekilde takın."Pil değiştirme" başlığı altında açıklandığı gibi.

Sorun	Çözüm
Cihaz çalışmıyor. Tartı, çalıştırdıktan sonra O göstermiyor.	• Kısaca tuşuna basın. Bu yardımcı olmazsa, kısa bir süre için pili çıkarın. Gerekirse pili yenisiyle değiştirin.
Ekranda unSt beliriyor.	• Tartı düz durmuyor, kalibrasyon iptal ediliyor. Tartıyı, dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin. • Kalibrasyon titreşim nedeniyle iptal ediliyor. Kalibrasyon esnasında tartıya dokunmayın ve hareket ettirmeyin.
Ekranda out2 beliriyor.	• Açılma sırasında tartı üzerinde 4 kg'dan daha büyük bir ağırlık var. Ağırlığı indirin ve tuşuna basın.
tuşuna bastıktan sonra tartı hemen O göstermiyor.	• Tartı O göstermeden önce birkaç dakika sürebilir. Bu normaldir ve tartının çalışmasını etkilemez.
Tartı, gerçek dışı değerler gösteriyor.	• Tartı düz bir zemin üzerinde mi duruyor? • Çok yakınında bir cep telefonu çalışması göstergelerin hatalı olmasına neden olabilir. • Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Hata durumunda sıfırlama (Reset)” bölümü).
Tartı, negatif bir değer gösteriyor.	• Öncesinde tartıyı bir yük altında sıfırladınız mı? tuşuna basın.
Ekranda Err beliriyor.	• Maksimum toplam ağırlık aşılmışTartının hasar görmemesi için ağırlığı hemen kaldırın.
Ekranda Louu beliriyor veya hiçbir şey görünmüyor.	• Pil tükenmiş. Yeni bir pil takın.

Fazla yük

Tek bir tartma işleminde 5 kg'a kadar tartabilirsiniz.

Err

Eğer **Err** görüntüleniyorsa, tartının ölçüm aralığı aşılmış demektir.

Tartının hasarlanmasını önlemek için ağırlığı hemen kaldırın.

out2

Eğer çalıştırmadan önce tartı üzerine 1 g'dan daha büyük ağırlık koyarsanız ekranda **out2** yazar. Tartı kalibre edilemiyor.

Temizleme ve muhafaza etme

1. Tartıyı sadece hafifçe suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
 2. Leke oluşmasını engellemek için tartıyı yumuşak bir bezle kurulaayın.
- Kullanmadığınızda tartıyı yer kaplamayacak şekilde deliğinden duvara asabilirsiniz veya katlanmış şekilde bir çekmece muhafaza edebilirsiniz.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.




Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.





Konyhai mérleg

Használati útmutató

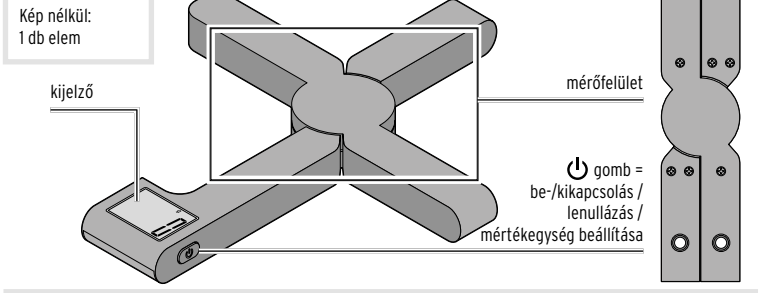

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a termék-től, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak

Rendeltetés

A mérleget élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére tervezték, a műszaki adatokban megadott maximális súlyhatárig. A maximális összsúlyt túllépni tilos! A mérleget magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.

Veszély gyermekek esetében


- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
- Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - robbanás- és tűzveszély / égési és egyéb sérülések

- A termékben egy lítium elem (gombelem) található. Az elem kifolyásának veszélye, valamint a gázszivárgás, robbanás és tűzveszély áll fenn:
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni vagy felaprítani, tűzbe vagy forró sütőbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/megsejtsse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykísülés). A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
- A túlzott hőnek, közvetlen napfénynek, rendkívül alacsony légnyomásnak (pl. nagy magasságban) vagy szélsőséges hőmérsékleteknek kitett elemek felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük. Védje az elemeket a túlzott hőtől (fűtés), közvetlen napfénytől, a szélsőséges légnyomástól és hőmérsékletektől.
- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Termékrajz

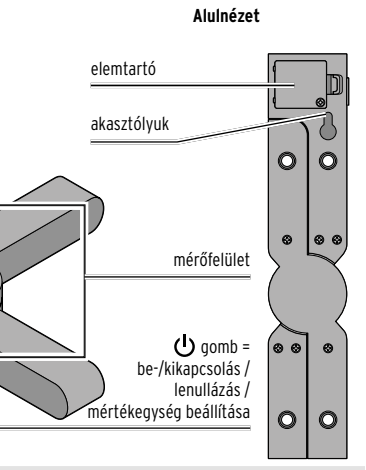

Anyagi károk

- Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak.
- Az 5 kg-os maximális összsúlyt túllépni tilos!
- A mérésre szánt alapanyagokon kívül ne helyezzen semmit a mérlegre.
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, portól és ütéstől. A mérleg érzékeny mérési technológiája megsérülhet.
- Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyek az elemből kifolyt sav okozhat.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefé és hasonlótak.
- Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútörápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.

Üzemzavar


- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak. Zavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, végezze el a reset műveletet (lásd az „Újraindítás működési hiba esetén (reset)” című bekezdést), vagy helyezze a mérleget más helyre. Ezután a mérleg ismét használható.

Műszaki adatok	
Modell:	707 350
Elem:	1 db CR2032 (Li/MnO2), 3 V (az UN 38.3 szerint tesztelve) Névleges energia: 0.63 Wh
Kijelzési tartomány:	5-től 5000 g-ig
Mérési tartomány:	0-tól 5000 g-ig
Mérési léptékek:	1 grammos lépések
Automatikus kikapcsolás kb.	60 másodperc után.
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Információk a mellékelt elemhez

Gyártó:	CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Changzhou City, Jiang Su PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA www.chaochuang.com
E-mail:	zlx@chaochuang.com
Modell:	CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh
Gyártás datuma:	2025/01
Gyártás helye:	Kína

Üzembe helyezés

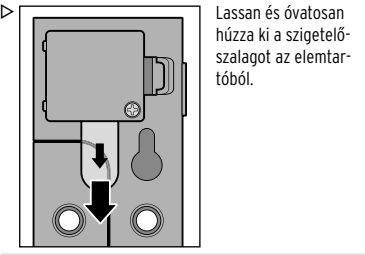


Lassan és óvatosan húzza ki a szigetelőszalagot az elemartóból.

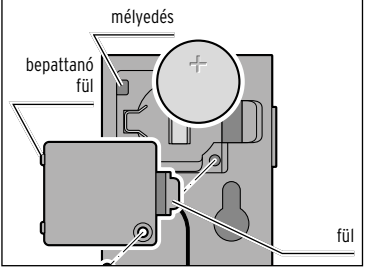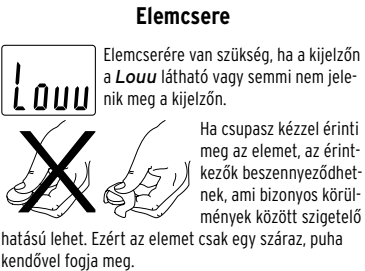

- Csavarozza ki a csavart, nyomja oldalra a fület, és vegye le az elemtartó fedelét. A csavar nem távolítható el a fedélből.
- Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Eközben ügyeljen a helyes polarításra. A pozitív pólus (+) mutasson felfelé. Nyomja az elemet erősen az elemtartóba.
- Zárja vissza az elemtartót az elemtartó fedelének bepattanó fülét az elemtartó mélyedésébe tolva, igazítsa ki a csavart egyenesre, és nyomja le az elemtartó fedelét. A fedélnek hallhatóan és érezhetően be kell pattannia.
- Húzza meg ismét a csavart.

Használat

A mérleg be- és kikapcsolása

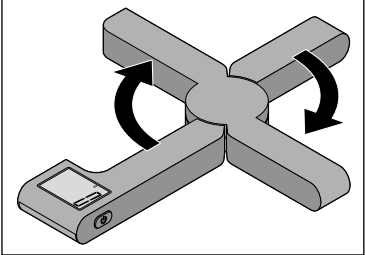


- Az ábrázolt módon hajtsa szét a mérleget, és állítsa egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.
- A bekapcsolás előtt ne tegyen semmilyen tárgyat a mérlegre.
- A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez.
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot.
 - A kijelzőn néhány másodpercig megjelenik minden kijelzés. Várjon, amíg a **O** látható. A mérleg most már kalibrált és készen áll a mérésre.
 - A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot egészen addig, amíg a kijelző kikapcsol.
 - Ha nem változtatja meg a súlyt, vagy nem nyom meg egy gombot sem a mérleg kb. 60 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Mértékegység beállítás

A súlyt grammban (**g**) és milliliterben (**ml**) vagy az angol mértékegységekben fontban (**lb-oz**) és a folyadék unciban (**fl.oz**) is megjelenítheti. A gramm (**g**) mértékegység az alapbeállítás.

- Kapcsolja be a mérleget.



- Amíg minden kijelzés látható, beállíthatja a mértékegységet.
- Nyomja meg annyiszor a gombot, amíg a kívánt mértékegység megjelenik a kijelzőn.

Mérés

- Ha egy mérőedényt használ, akkor **azt a bekapcsolás előtt helyezze a mérlegre**. Így annak a tömegét nem méri a mérleg.
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot. A kijelzőn pár másodpercig megjelenik az összes jelzés, amíg a mérleg kalibrál.
 - Várjon, míg tartósan megjelenik a **O**. A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.
 - Helyezze a mérni kívánt élelmiszert a mérőfelületre, illetve az edénybe (pl. 320 gramm lisztet). A mért súly megjelenik a kijelzőn.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

- Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb hozzávalót szeretne adni, nyomja meg röviden a gombot.
- Egy pillanat múlva a mérleg ismét **O-t** mutat.
- Helyezze az újabb, mérni kívánt élelmiszert a mérlegre (pl. 100 g cukrot). A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.
- Ha szükséges, nyomja meg újra röviden a gombot a mérleg **O-ra** állításához, és helyezzen egy másik tárgyat a mérlegre.
- Ekkor a legutóbb hozzáadott élelmiszer tömegét jelzi a mérleg (pl. 10 g só).

- Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megengedett 5 kg-os összsúlyhatárt.
- Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, nyomja meg a gombot. Így újra lenullázza a mérleget (**O**).


Újraindítás működési hiba esetén (reset)

Ha a mérleg meghibásodott és/vagy helytelen értékeket mutat, állítsa vissza a mérleget a gyári beállításokra, és szükség esetén változtassa meg a helyét. Ezután a mérlegnek újra pontosan kell mérnie.

- Szükség esetén csatlakoztassa ki a mérleget, és vegye ki az elemet. Várjon néhány másodpercet, majd helyezze vissza az elemet a pozitív pólussal (+) felfelé, az „Elemcsere” című fejezetben leírtak szerint.

Tűlterhelés

Egy mérési folyamat során legfeljebb 5 kg súlyú alapanyagot tud lemérni.



Amennyiben a kijelzőn megjelenik az **Err**, túllépte a mérleg mérési tartományát. A mérleg rongálódásának elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a súlyt.

Ha a bekapcsolás előtt 1 kg-nál nehezebb súlyt helyez a mérlegre, akkor az **out2** látható a kijelzőn. A mérleg nem tud kalibrálni.

Tisztítás és tárolás

- Törölje tisztára a mérleget egy enyhén nedves kendővel.
 - Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozza a foltképződést.
- Amikor nem használja a mérleget, helytakarékosan az akasztóluknál fogva a falra akaszthatja vagy összehajtva egy fiókban tárolhatja.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Üzemzavar	Hibaelhárítás
A készülék nem működik. Bekapcsolás után nem jelenik meg a O .	• Nyomja meg röviden a gombot. Ha ez nem segít, egy pillanatra vegye ki az elemet. Szükség esetén cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra.
A kijelzőn megjelenik az unSt .	• A mérleg nem áll egyenesen, a kalibrálás megszakad. Helyezze a mérleget egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.
A kijelzőn megjelenik az out2 .	• A kalibrálás rázkódás miatt megszakad. A kalibrálás folyamán ne érintse meg a mérleget.
Miután megnyomta a gombot, a mérleg nem jelzi azonnal a O-t .	• Bizonyos körülmények között eltarthat egy pillanatig, amíg a mérleg ismét O-t jelez ki. Ez normális jelenség és nem befolyásolja hátrányosan a mérleg működését.
AA mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.	• Sima felületen áll a mérleg?
A mérleg negatív értéket jelez.	• Bizonyos körülmények között eltarthat egy pillanatig, amíg a mérleg ismét O-t jelez ki. Ez normális jelenség és nem befolyásolja hátrányosan a mérleg működését.
A kijelzőn megjelenik az Err .	• Túlterhelte a mérleget. Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.
A kijelzőn megjelenik a Louv vagy nem látható kijelzés.	• Az elem elhasználódott. Helyezze be az új elemet.

Cikkszám: 707 350

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147456FV05X02XV · 2025-01



www.tchibo.hu/utmutatok