



Skôr ako začnete

Na umožnenie príjmu rozhlasových staníc pomocou internetového rádia v sieti internet musí byť internetové rádio pripojené do dostupnej bezdrôtovej siete (WLAN).

Musia byť splnené všetky nasledujúce predpoklady:

- Potrebujete:
 - širokopásmové pripojenie do siete internet, t. z. spravidla pripojenie DSL;
 - bezdrôtový prístupový bod, spravidla router WLAN alebo router s modemom WLAN na vytvorenie spojenia medzi internetovým rádiom a sieťou internet;
 - paušálnu tarifu bez dátového obmedzenia, pretože počas počúvania sa sústavne sťahujú dáta zo siete internet a bez paušálnej tarify bez obmedzenia hrozia vysoké poplatky;
 - počítač, ak chcete mať pomocou internetového rádia prístup k svojej zbierke digitálnej hudby.
- Ak je vaša sieť chránená kľúčom WEP alebo WPA, musíte poznať tento kľúč a vložiť ho pri prvom vytváraní pripojenia. V nechránených sieťach nie je potrebný žiaden kľúč.
- Ak nebola vaša sieť WLAN viditeľná, musíte na umožnenie vytvorenia spojenia vložiť do routera MAC adresu internetového rádia. MAC adresu nájdete v **Informačné centrum > Systémové informácie > Informácie o bezdrôtovej sieti > MAC adresa**. Pokyny na vloženie MAC adresy do routera nájdete v návode/ Pomocníkovi prístupového bodu (router WLAN).
- Dbajte na zapnutie prístupového bodu (router WLAN) a aktivovanie funkcie WLAN.
- Ak ste do routera vložili pevné IP adresy, nastavte jednu z nich v internetovom rádiu. Okrem toho musíte potom nastaviť masku siete, bránu a DNS server (pozri kapitolu „Vykonanie nastavení“, časť „Sieť“).


Prvé vytvorenie spojenia



Aby ste sa vyhli problémom s bezdrôtovým spojením, mali by ste prvé vytváranie spojenia realizovať v blízkosti prístupového bodu (routera WLAN). Ak je sieťové pripojenie vytvorené, môžete v položke **Nastavenia > Jazyk** zmeniť príp. nastavenie jazyka. Pozri kapitolu „Prvé vytvorenie spojenia“ v hlavnom návode na použitie.


Pri **prvom vytvorení** spojenia so sieťou WLAN postupujte krok za krokom podľa tohto návodu. Podrobnejšie vysvetlenie si prečítajte v hlavnom návode na použitie. Ak potvrdíte otázku **Chcete aktivovať funkciu „Kontrola siete po zapnutí?“** (*Netzwerk prüfen beim Anschalten*), pri neskoršom opätovnom zapnutí vytvorí internetové rádio spojenie automaticky.

1. Zapojte sieťový adaptér do dobre dostupnej zásuvky.

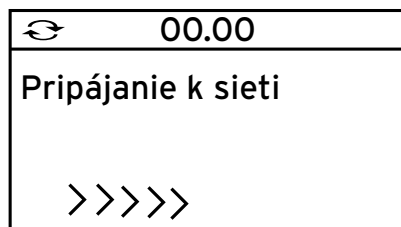


Na displeji sa postupne zobrazí:

- *Vitajte (Willkommen)*
- *Pripájanie k sieti (Verbinden zum Netzwerk)*
- *Vyhľadávanie staníc (Scannen für Funknetz)*

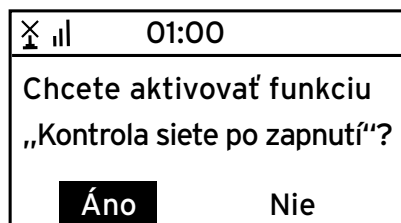

- *Chcete aktivovať funkciu „Kontrola siete po zapnutí?“ (Netzwerk prüfen beim Anschalten).*

2. Vyberte „Áno“ (Ja).

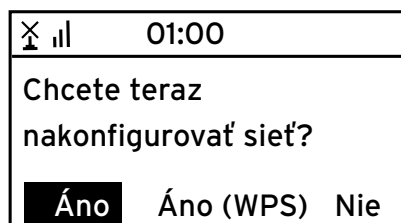


- *Chcete teraz nakonfigurovať sieť (Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren)?*

3. Vyberte ...


... „Áno“ (Ja) na pripojenie k sieti.

... „Áno“ (Ja WPS) na zjednodušené pripojenie k sieti (len pre routre s možnosťou WPS). Následne stlačte tlačidlo WPS na vašom routri.

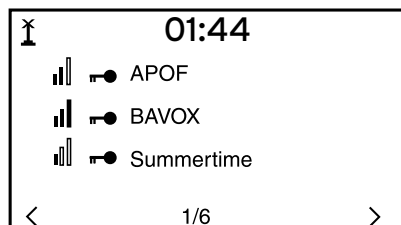


- (Zoznam dostupných sietí WLAN)

4. Vyberte svoju sieť a výber potvrdte tlačidlom **OK**.


	01:44
Vložiť heslo 1344414768347640	
16/16	
← POHYB →	VLOZ: ↑↓ OK ↵

- **Vložiť heslo** (*Passwort eingeben*), pokiaľ je sieť WLAN chránená heslom.
5. Tlačidlami s číslicami a písmenami na diaľkovom ovládači alebo priamo na zariadení vložte heslo.

Pri vkladaní hesla rešpektujte malé a veľké písmená.


	00.00
Pripájanie k sieti >>>>>	

- **Pripájanie k sieti** (*Verbinden zum Netzwerk*).

	01:44
Internetové rádio Mediálne centrum FM 1/6 >	

Po vytvorení spojenia sa zobrazí hlavné menu.

6. Vyberte položku **Internetové rádio** (*Internet Radio*).


	iRadio
Najobľúbenejšie Rádiostanica/hudba Miestne stanice < 1/5 >	

7. Vyberte napr. položku **Rádiostanica / hudba** (*Radiosender/Musik*).

	iRadio
Globálnych Top 20 Žáner Krajina/Miesto < 1/3 >	

Tu si môžete vybrať:

- **Globálnych Top 20** (*Weltweite Top 20*)
- **Žáner** (*Genre*)
- **Krajina/Miesto** (*Land/Region*)

	iRadio
alster radio 106!8 rock'n p hr3 Hit Radio Antenne < 7/14 >	

8. Vyberte si stanicu.
 9. Potvrďte výber.

Navigácia v menu

Na navigáciu v menu môžete použiť nielen diaľkový ovládač, ale aj ovládacie prvky samotného zariadenia

	Diaľkový ovládač	Zariadenie
Pohyb v zozname nahor	▲	Otáčajte regulátor Select doľava.
Pohyb v zozname nadol	▼	Otáčajte regulátor Select doprava
Pohyb v riadku doľava / o úroveň vyššie	◀	◀
Pohyb v riadku doprava / o úroveň nižšie	▶	▶
Potvrdenie výberu	OK	Stlačte regulátor Select
Návrat do hlavného menu	<div>↑</div> <div>MODE</div>	↑

Vkladanie číslíc, písmen a špeciálnych znakov

Rešpektujte písanie veľkých/malých písmen!

Na zariadení:

Nasledujúci znak	Otočte regulátor Select doprava.
Predchádzajúci znak	Otočte regulátor Select doľava.
Na nasledujúce miesto vstupu ▶	Na predchádzajúce miesto vstupu ◀
Potvrdenie celého vstupu	Stlačte regulátor Select .

Na diaľkovom ovládači:

Stlačte viackrát príslušné tlačidlo s číslicou:

0	0 (vymazať vstup)	
1	1 (medzerník) @ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? [\] ^ _ ` { } ~	
2	2 A B C a b c	
3	3 D E F d e f	
4	4 G H I g h i	
5	5 J K L j k l	▶ na nasledujúce miesto vstupu
6	6 M N O m n o	◀ na predchádzajúce miesto vstupu
7	7 P Q R S p q r s	▲ výber znaku
8	8 T U V t u v	▼ výber znaku
9	9 W X Y Z w x y z	OK potvrdenie celého vstupu