sk Návod na použitie a záruka pre kávovar Cafissimo Pure

Obsah

2 **Účel a miesto použitia**

2 **K tomuto návodu**

3 **Bezpečnostné upozornenia**

5 **Prehľad**

6 **Uvedenie do prevádzky - pred prvým použitím**

6 **Prepláchnutie kávovaru**

7 **Najlepšia aróma – najlepšia chuť**

7 **Podloženie veľkých / malých šálok alebo pohárov**

8 **Príprava nápoja**

9 **Prispôsobenie intenzity nápoja (množstva nápoja)**

9 **Uvoľnenie tlaku**

10 **Režim Standby – pohotovostný režim**

10 **Čistenie**

11 **Odstránenie vodného kameňa**

12 **Poruchy / pomoc**

13 **Likvidácia**

14 **Technické údaje**

14 **Záruka**

15 **Servis a oprava**

15 **Zákaznícky servis Cafissimo**

Účel a miesto použitia

Kávovar je navrhnutý na nasledujúce účely:

- Príprava kávy, caffè crema a espressa pomocou kapsúl značky Tchibo.

Je určený na použitie v domácnosti a v oblastiach podobných domácnosti, ako napr.

- v obchodoch, kanceláriách alebo podobnom pracovnom prostredí,
- v poľnohospodárskych zariadeniach,
- pre hostí v hoteloch, moteloch, penziónoch s ponukou raňajok a v iných ubytovacích zariadeniach.

Umiestnite kávovar v suchom interiéri. Zabráňte vysokej vlhkosti vzduchu alebo koncentrácii prachu. Kávovar je navrhnutý na používanie pri teplotách prostredia +10 až + 40 °C.

K tomuto návodu

Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a kávovar používajte len podľa popisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak kávovar postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. Symboly v tomto návode:

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová: **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života, **VAROVANIE** varuje pred poraneniami alebo ťažkými vecnými škodami, **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo vecnými škodami.

Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa s kávovarom nesmú hrať. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe ku kávovaru a sieťovému káblu.
- Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí smú kávovar používať len pod dozorom alebo po poučení o jeho bezpečnom používaní, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie smú vykonávať iba deti staršie ako 8 rokov a len pod dozorom.
  Kávovar nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Umiestnite kávovar mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
  Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Nikdy neponárajte kávovar, sieťovú zástrčku a sieťový kábel do vody, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky vlhkými rukami. Nepoužívajte kávovar v exteriéri.
- Počas prevádzky nenechávajte kávovar nikdy bez dozoru.
- Kávovar zapojte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom kávovaru.
- Sieťový kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte ho pred ostrými hranami a zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte kávovar pri viditeľných poškodeniach na kávovare, sieťovom kábli alebo sieťovej zástrčke, resp. po páde kávovaru.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na kávovare, sieťovom kábli alebo iných častiach. Elektrické prístroje smú opravovať len odborní elektrikári, pretože neodborné opravy môžu zapríčiniť vážne následné škody. Opravy zverte preto výlučne špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis.
- Poškodený sieťový kábel tohto prístroja musí byť vymenený výrobcom, jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstiev.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
  ... pri poruche,
  ... pred dlhším nepoužívaním kávovaru,
  ... pred jeho čistením.
  Ťahajte vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Ak chcete kávovar úplne odpojiť od napájania elektrickým prúdom, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

VAROVANIE pred požiarom

Na uvedenie do prevádzky postavte kávovar na voľnú plochu, v žiadnom prípade ho nestavajte priamo k stene alebo do rohu, do skrinky, k záclone a pod.

VAROVANIE pred obareninami/popáleninami

- Počas používania kávovaru, príp. bezprostredne po jeho použití sa nedotýkajte výstupného otvoru nápoja. Zabráňte kontaktu s vytekajúcou tekutinou.
- Počas prevádzky nevyklápajte páku nahor, nechajte otvor na vloženie kapsuly uzatvorený a nevyťahujte zberný zásobník kapsúl.

POZOR pred poraneniami alebo vecnými škodami

- **Používajte výlučne originálne kapsuly Tchibo Cafissimo**. Nepoužívajte kapsuly od iných výrobcov, poškodené alebo zdeformované kapsuly a do kávovaru nikdy nenapĺňajte mletú kávu ani kávové zrná, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu. Záruka nepokrýva opravy takéhoto druhu.
- Kávovar používajte len s vloženým zberným zásobníkom kapsúl a odkvapkávacou mriežkou.
- Do nádržky na vodu nalievajte vždy čerstvú, studenú vodu z vodovodu, resp. pitnú vodu. Nepoužívajte sýtenú minerálnu vodu alebo iné kvapaliny.
- Odstraňujte vodný kameň z kávovaru pri príslušnej indikácii.
- V otvore na vloženie kapsuly sa nachádzajú dva tŕne. Oba tieto tŕne prepichnú kapsulu pri sklopení páky z oboch strán. Nikdy nezasahuje do otvoru na vloženie kapsuly. Pri stláčaní páky nezasahujte prstami ani inými predmetmi do otvoru na vloženie kapsuly.
- Nezdvíhajte prístroj za páku. Ak chcete kávovar premiestniť, uchopte ho za vonkajšie teleso.
- Postavte kávovar na stabilnú, rovnú a dobre osvetlenú plochu odolnú proti vlhkosti a teplu.
- Neumiestňujte kávovar na sporák, priamo do blízkosti horúcej rúry na pečenie, vykurovacích telies a pod. Zabránite roztaveniu telesa kávovaru.
- Uložte sieťový kábel tak, aby oň nik nezakopol. Nenechávajte ho visieť cez hrany, čím vylúčite stiahnutie kávovaru zaň.
- Kávovar je vybavený nožičkami s protišmykovou úpravou. Pracovné plochy sú povrchovo upravené rôznymi lakmi a plastmi a ošetrujú sa najrôznejšími prostriedkami. Preto sa nedá úplne vylúčiť, že niektoré z týchto materiálov môžu obsahovať zložky, ktoré rozrušia a zmäkčia nožičky kávovaru. Pod kávovar prípadne podložte protišmykovú podložku.
- Kávovar nesmie byť vystavený teplote nižšej ako 4 °C. Zvyšná voda v zohrievacom systéme by mohla zamrznúť a spôsobiť škody.

Prehľad

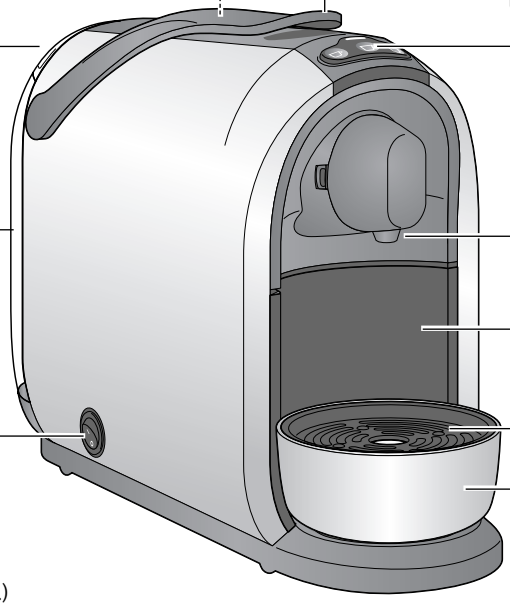

tlačidlá na výber nápoja a kontrolka

(Farby tlačidiel sú viditeľné iba pri zapnutom kávovare.)

príprava espressa

príprava caffè crema

príprava kávy

kontrolka

- bliká na červeno (**nádržka na vodu je prázdna**)
- svieti na žlto (**musíte odstrániť vodný kameň**)
- bliká na červeno a žlto (**počas procesu odstraňovania vodného kameňa**)

Uvedenie do prevádzky - pred prvým použitím

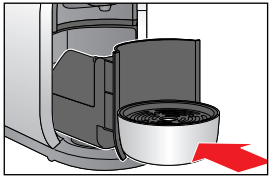

1. Skontrolujte, či je zberný zásobník kapsúl zasunutý až na doraz a či je nasadená odkvapkávacia miska správne.

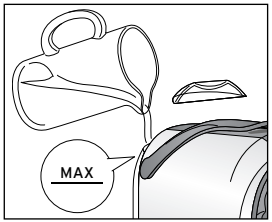

2. Do nádržky na vodu naplňte čerstvú, studenú vodu z vodovodu, resp. pitnú vodu po značku MAX.

- Nádržku na vodu môžete naplniť vodou cez plniaci otvor, alebo

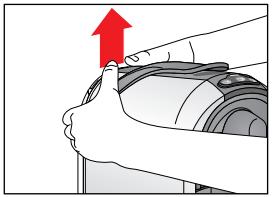

- uchopte nádržku na vodu na jej stranách tak, ako je zobrazené a zatlačte ju smerom hore. Naplňte ju vodou. Pri nasadzovaní zatlačte nádržku na vodu až na doraz nadol tak, aby sa ventil zaistil na dne telesa.

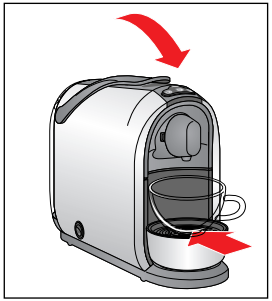

3. Páka musí byť sklopená nadol. Príp. sklopte páku nadol.
4. Podložte šálku pod výstupný otvor nápoja.

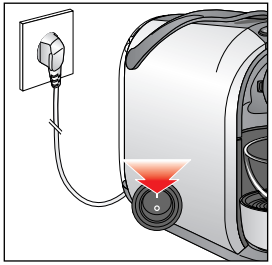

5. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.
6. Zapnite prístroj spínačom zap./vyp.

Tlačidlá na výber nápoja a kontrolka bliká.

7. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na výber nápoja.

Čerpadlo sa spustí. Po naplnení rúrok vodou sa zastaví automaticky.
Do podloženej šálky vytečie malé množstvo vody.

Kontrolka zhasne. Následne už blikajú len 3 tlačidlá na výber nápoja a prístroj sa nahrieva na prípravu nápoja.

8. Vylejte vodu zo šálky a 2x prepláchnite kávovar podľa popisu v nasledujúcej časti. Kávovar je následne pripravený na používanie.

Prepláchnutie kávovaru

Po prvom uvedení do prevádzky alebo po nepoužívaní prístroja dlhšie ako 2 dni ho prepláchnite tak, že necháte vytiecť 2 šálky vody (bez kapsuly).

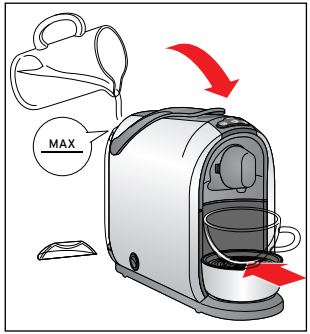

1. Do nádržky na vodu naplňte čerstvú, studenú vodu z vodovodu, resp. pitnú vodu po značku MAX.
2. Pod výstupný otvor nápoja podložte prázdnu šálku.
3. Páka musí byť sklopená nadol.

4. Akonáhle svietia 3 tlačidlá na výber nápoja, stlačte prostredné tlačidlo na výber nápoja.

Čerpadlo prepláchne rúrky vodou, ktorá vytečie do podloženej šálky.

5. Vylejte vodu.
6. Opakujte kroky 2 až 5.
7. Na záver vyprázdnite odkvapkávaciu misku a zberný zásobník kapsúl:

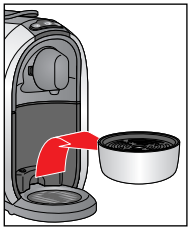

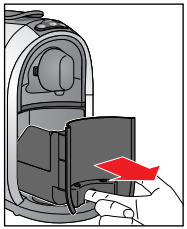

Na to vytiahnite odkvapkávaciu misku a vyberte odkvapkávaciu mriežku.

Následne vytiahnite zberný zásobník kapsúl podľa obrázka.

8. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a zberný zásobník kapsúl.
9. Všetky diely vložte späť do kávovaru.

Najlepšia aróma – najlepšia chuť

Jedna kapsula na šálku

Každá kapsula obsahuje porciu pre jednu šálku kávy, caffè crema alebo espressa.

Plná aróma

Kapsulu vložte, až keď ju potrebujete. Kapsula sa pri vložení prepichne.
Ak sa potom nevyužije, aróma sa stratí.

Predhriatie šálky

Naplňte šálku horúcou vodou a krátko pred použitím ju vylejte. Takto chutí espresso, caffé crema alebo káva najlepšie.

Intenzita nápoja

Intenzitu nápoja regulujete podľa vašej chuti prispôsobením množstva vody.
Je to úplne jednoduché a vysvetlené v kapitole „Prispôsobenie intenzity nápoja (množstva nápoja)“.

Podloženie veľkých / malých šálok alebo pohárov

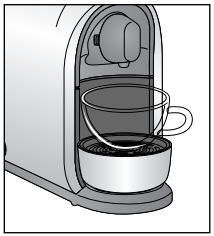

Pri použití veľkých šálok nechajte odkvapkávaciu mriežku nasadenú.

Na podloženie malej šálky jednoducho otočte odkvapkávaciu mriežku.

Pri použití pohárov odoberte odkvapkávaciu misku.

Príprava nápoja

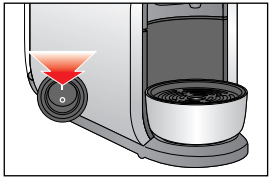

1. Zapnite prístroj spínačom zap./vyp.
   Ak sa kávovar nachádza v pohotovostnom režime (pozri kapitolu „Režim Standby – pohotovostný režim“), stlačte tlačidlo na výber nápoja, alebo pohýbte pákou.

Počas zahrievania blikajú 3 tlačidlá na výber nápoja. Pri zahrievaní sa z kávovaru uvoľní tlak. Pritom môže z výstupného otvoru nápoja príp. uniknúť trochu zvyšnej vody.

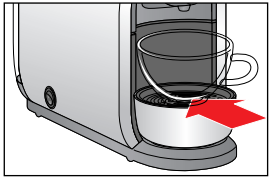

2. Podložte šálku pod výstupný otvor nápoja.

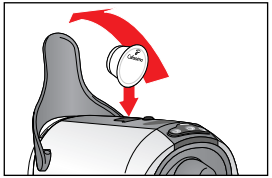

3. Vyklopte páku späť až na doraz a vložte kapsulu podľa obrázka s krytom kapsuly orientovaným na čelnú stranu.

Kapsula musí byť neporušená:
Neprepichujte ani **neodstraňujte** kryt kapsuly, nepoužívajte zdeformované kapsuly!

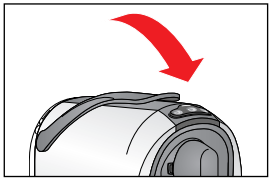

4. Sklopte páku úplne dole.

Pritom sa prepichne kryt aj dno kapsuly.

Akonáhle trvalo svietia všetky 3 tlačidlá na výber nápoja, je prístroj pripravený na použitie.

5. Stlačte tlačidlo na výber nápoja zodpovedajúce vloženej kapsule.
   Proces prípravy nápoja sa spustí a ukončí automaticky.

espresso =

biele tlačidlo
na výber nápoja

caffè crema =

žlté tlačidlo
na výber nápoja

káva =

modré tlačidlo
na výber nápoja

Pri príprave espressa a caffè crema sa nápoj predbežne zaparí na umožnenie optimálneho rozvinutia arómy. Tento úkon si môžete všimnúť podľa krátkeho zastavenia na začiatku zaparovania. Káva sa pripraví ako pri bežnom kávovare bez predbežného zaparenia.

Tip: Intenzitu nápoja regulujete podľa vašej chuti prispôsobením množstva vody. Popis postupu na to nájdete v kapitole „Prispôsobenie intenzity nápoja (množstva nápoja)“.

Ak chcete proces prípravy nápoja predčsne ukončiť, stlačte to isté tlačidlo na výber nápoja počas procesu prípravy.

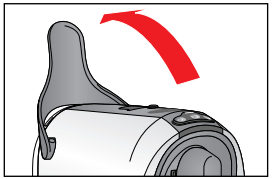

6. Pred odobratím šálky vyklopte páku späť až na doraz.

Z prístroja sa uvoľní tlak.
Pritom vytečie ešte trochu nápoja.
Kapsula spadne do zberného zásobníka kapsúl.

7. Po použití ...

... vylejte vodu z odkvapkávacej misky. Počas prevádzky sa v nej vždy nahromadí trochu vody a malé množstvo kávovej usadeniny.

... vyprázdňujte zberný zásobník kapsúl denne, resp. po jeho naplnení. Zmestí sa do neho asi 6 kapsúl.

Nenechávajte použitú kapsulu v otvore na vloženie kapsuly. Zberný zásobník kapsúl vyprázdňujte denne. Ak by ste kapsulu zabudli na niekoľko dní v kávovare, vyčistite kávovar tak ako je to opísané v kapitole „Prepláchnutie kávovaru“.

Prispôsobenie intenzity nápoja (množstva nápoja)

Intenzitu nápoja regulujete podľa vašej chuti prispôsobením množstva vody. Prispôsobenie môžete vykonať pre jednu prípravu nápoja, resp. ho môžete uložiť.

Prispôsobenie intenzity pri aktuálnej príprave nápoja (bez uloženia)

▷ Ak je vám nápoj chuťovo **príliš slabý**, zastavte predčasne prietok vody stlačením blikajúceho tlačidla na výber nápoja.

▷ Ak je vám nápoj chuťovo **príliš silný**, spustite prípravu nápoja znovu bez vloženia novej kapsuly. Držte tlačidlo stlačené, kým nepretečie dostatočné množstvo vody.

Prednastavenie pri kúpe kávovaru:
espresso cca 40 ml, **caffè crema** cca 125 ml, **káva** cca 125 ml

Množstvo vody sa dá nastaviť v rozsahu cca 30 až 300 ml.

Stále nastavenie intenzity nápoja (s uložením)

Množstvá vody nastavené výrobcom môžete trvalo zmeniť. Takto si pripravíte obľúbený nápoj vždy presne tak, ako si to želáte.

Pre každý druh kávy je možné individuálne nastavenie: Po jednom nastavení pre espresso (biela šálka), caffè crema (žltá šálka) a kávu (modrá šálka).

1. Postupujte rovnako ako je opísané v kapitole „Príprava nápoja“: Naplňte nádržku na vodu, vložte kapsulu a podložte šálku.
2. Príslušné tlačidlo na výber nápoja držte stlačené dovtedy, kým do šálky nenatečie želané množstvo.
3. Po uvoľnení tlačidla je množstvo trvalo uložené.

Ak by nastavenie nezodpovedalo vašej chuti, zmeňte ho jednoducho zopakovaním celého postupu.

Obnovenie výrobných nastavení

Môžete obnoviť pôvodné nastavenie množstiev vody.

1. Vypnite prístroj spínačom zap./vyp.

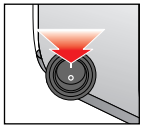

2. Podržte ľavé a pravé tlačidlo na výber nápoja stlačené a zapnite kávovar.
3. Uvoľnite tlačidlá.

Pôvodne nastavené množstvá vody sú obnovené.

Uvoľnenie tlaku

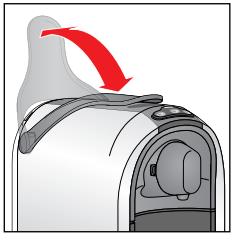

Po každej príprave kávy vyklopte páku vždy späť, čím umožníte vypadnutie kapsuly a uvoľnenie tlaku zo systému. Ak už nebudete prístroj používať, sklopte páku znovu nadol na zatvorenie otvoru na vloženie kapsuly.

Režim Standby – pohotovostný režim

Standby

9 minút po príprave kávy sa kávovar prepne automaticky do pohotovostného režimu (Standby). 3 tlačidlá na výber nápoja zhasnú. Spotreba elektrickej energie kávovaru sa zníži na minimálnu úroveň, ale kávovar je kedykoľvek pripravený na použitie. Na opätovné aktivovanie prístroja stlačte niektoré z tlačidiel na výber nápoja, alebo pohýbte pákou.

Ak nebudete prístroj dlhšie používať, napr. cez noc, vypnite ho bočným spínačom zap./vyp.

Ak chcete kávovar úplne odpojiť od napájania elektrickým prúdom, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Čistenie

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Vypnite kávovar spínačom zap./vyp. a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte kávovar, sieťovú zástrčku a sieťový kábel do vody alebo iných kvapalín.
- Nečistite kávovar prúdom vody, ale iba podľa nasledujúceho opisu.

POZOR - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie telesa kávovaru

▷ Poutierajte teleso kávovaru mäkkou, vlhkou handričkou.

▷ V prípade potreby poutierajte mäkkou, vlhkou handričkou aj priečinok zberného zásobníka kapsúl.

Čistenie nádržky na vodu

Nádržku na vodu by ste mali čistiť raz za týždeň.

▷ Nádržku na vodu umyte vodou s pridaním prostriedku na umývanie riadu. Dôkladne ju opláchnite pod tečúcou vodou a potom ju osušte. Nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.

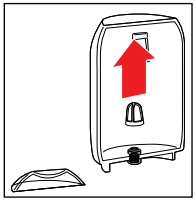

Filter môžete z nádržky na vodu vybrať, aby ste odstránili usadeniny vodného kameňa a pod.

1. Vytiahnite ho nahor.
2. Vyčistite ho pod tečúcou vodou.
3. Zatlačte ho opäť až na doraz do otvoru v nádržke na vodu.

Ak filter nemôžete vybrať, príp. naň nedočiahnete rukou: Nádržku na vodu čistite pod tečúcou vodou denne. Zabránite tomu, aby usadeniny vodného kameňa alebo iné čiastočky upchali filter na dne nádržky na vodu.

Čistenie zberného zásobníka kapsúl a odkvapkávacej misky/mriežky

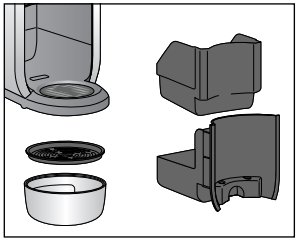

1. Odoberte odkvapkávaciu misku.
2. Z odkvapkávacej misky odoberte odkvapkávaciu mriežku a odkvapkávaciu misku vyprázdnite.
3. Vytiahnite zberný zásobník kapsúl a vyberte vložku zberného zásobníka kapsúl.
4. Vyprázdnite zberný zásobník kapsúl.
5. Všetky jednotlivé diely umyte s pridaním prostriedku na umývanie riadu. Všetky diely dobre osušte. Umelohmotné diely nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Len odkvapkávacia mriežka sa môže umývať v umývačke riadu.
6. Následne vložte všetky diely späť do kávovaru.

Vyčistenie výstupneho otvoru nápoja

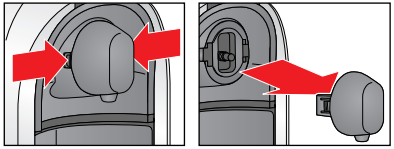

1. Zatlačte obe tlačidlá na stranách výstupného otvoru nápoja a výstupný otvor nápoja vytiahnite smerom dopredu.
2. Výstupný otvor nápoja vyčistite teplou vodou s pridaním prostriedku na umývanie riadu. Následne ho dôkladne opláchnite čistou vodou a potom osušte.
3. Výstupný otvor nápoja nasaďte späť do kávovaru. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Odstránenie vodného kameňa

POZOR - Poškodenia prístroja v dôsledku usadenín vodného kameňa

- **Vodný kameň odstraňujte z prístroja pri signalizácii potreby** (po cca 50 l). Predĺžite tým životnosť vášho prístroja a ušetríte energiu.
- Nepoužívajte odstraňovače vodného kameňa na báze kyseliny mravčej.
- Používajte bežné tekuté odstraňovače vodného kameňa pre kávovary a prístroje na espresso. Iné prostriedky môžu poškodiť materiály kávovaru a/alebo nemusia vôbec účinkovať.

Tip: Odstraňovač vodného kameňa: Odporúčame prípravok durgol® swiss espresso®, ktorý dostanete v každej pobočke Tchibo a v špecializovaných predajniach.

Ak kontrolka svieti na žlto, musíte z kávovaru odstrániť vodný kameň. Odstráňte vodný kameň v najbližších dňoch. Nečakajte dlhšie, pretože sa môže vytvoriť také množstvo vodného kameňa, ktoré sa vám už odstraňovačom vodného kameňa nepodarí odstrániť. **Proces odstránenia vodného kameňa trvá cca 50 minút.**

1. Vypnite prístroj spínačom zap./vyp.

Použitie prípravku durgol® swiss espresso®:

▷ Vyberte nádržku na vodu z kávovaru a do prázdnej nádržky na vodu naplňte jednu dávku (125 ml) prípravku durgol® swiss espresso®. **Dôležité:** Dolejte do nádržky vodu **až po značku MAX** a znovu ju nasaďte do kávovaru.

▷ Ak použijete iný odstraňovač vodného kameňa, rešpektujte údaje, ktoré uvádza daný výrobca. **Dôležité:** Nalejte odvápňovací roztok **až po značku MAX** a nasaďte nádržku na vodu znovu do kávovaru.

2. Sklopte páku nadol.
3. Postavte pod výstupný otvor nápoja nádobu s objemom minimálne 250 ml. Na to príp. odoberte odkvapkávaciu misku.

Podloženú nádobu musíte počas procesu odstraňovania vodného kameňa viackrát vyprázdniť.





4. Podržte stlačené ľavé a prostredné tlačidlo na výber nápoja a zapnite kávovar spínačom zap./vyp.
5. Uvoľnite tlačidlá.

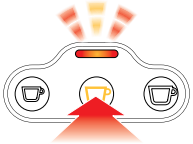

6. Prostredné tlačidlo na výber nápoja svieti a kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto. Na spustenie odstránenia vodného kameňa stlačte prostredné tlačidlo na výber nápoja.

Odstránenie vodného kameňa sa spustí. Kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto. **Proces trvá cca 50 minút.**

Čerpadlo dodáva roztok odstraňovača vodného kameňa do rúrok v 10 minútových intervaloch. Do nádoby pritom vytečie zakaždým cca 125 ml.

7. Po každom čerpaní vylejte vodu, aby podložená nádoba nepretiekla.

Po ukončení svieti prostredné tlačidlo na výber nápoja a kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto.

8. Vyčistite nádržku na vodu, zberný zásobník kapsúl, odkvapkávaciu misku a mriežku, výstupný otvor nápoja podľa popisu v kapitole „Čistenie".

Fáza preplachovania

9. Pre fázu preplachovania naplňte nádržku na vodu studenou vodou z vodovodu **až po značku MAX.**
10. Postavte pod výstupný otvor nápoja prázdnu nádobu (min. 250 ml).

11. Na spustenie preplachovania stlačte prostredné tlačidlo na výber nápoja.

Kontrolka bliká striedavo 2x na žlto a 2x na červeno.

12. Na prepláchnutie sa použije cca 500 ml vody. Sledujte podloženú nádobu a vylejte ju skôr, ako pretečie.

13. Po ukončení svieti prostredné tlačidlo na výber nápoja a kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto. Stlačte prostredné tlačidlo na výber nápoja. Odstraňovanie vodného kameňa je ukončené.

Všetky 3 tlačidlá na výber nápoja blikajú. Kávovar sa zohrieva na prípravu kávy.

Poruchy / pomoc

Kontrolka bliká na červeno a zaznie signálny tón.	**Je nádržka na vodu prázdna?** ▷ Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou. ▷ Stlačte jedno z tlačidiel na výber nápoja. Čerpadlo sa spustí. Po naplnení rúrok vodou sa čerpadlo zastaví automaticky. ▷ Akonáhle trvalo svietia všetky tlačidlá na výber nápoja, je prístroj znovu pripravený na použitie. **Vyklopili ste páku počas prípravy nápoja nahor?** Proces prípravy nápoja sa ihneď preruší. ▷ Znovu sklopte páku nadol. ▷ Na vypnutie signálneho tónu stlačte niektoré z tlačidiel na výber nápoja.
Nevyteká žiadna tekutina, alebo vyteká len málo tekutiny.	Ak bliká kontrolka na červeno, je nádržka na vodu prázdna. Naplňte ju a stlačte tlačidlo na výber nápoja na opätovné naplnenie rúrok vodou.
Z výstupného otvoru nápoja kvapká voda.	Pri nahrievaní sa objem vody v systéme zväčšuje. Preto kvapká voda z výstupného otvoru nápoja. Pri príprave kávy sa voda prečerpáva cez kapsulu pod vysokým tlakom. Ak následne pohýbete pákou, dôjde k uvoľneniu tlaku a zvyškovej tekutiny. Je to dané systémom a nejde o žiadnu poruchu. Preto odoberajte vždy šálku s čerstvo pripraveným nápojom z odkvapkávacej mriežky až po úplnom vyklopení páky späť.

V šálke je trochu kávovej usadeniny.	V šálke zostane vždy trochu kávovej usadeniny. Je to dané systémom a nejde o žiadnu poruchu.
Nápoj nie je dostatočne horúci.	Špeciálne pri espresse je množstvo nápoja v pomere k šálke natoľko malé, že rýchlo vychladne. Predhrejte šálku: Naplňte šálku horúcou vodou a krátko pred použitím ju vylejte.
Kontrolka svieti na žlto.	Musíte odstrániť vodný kameň z kávovaru. Odstráňte vodný kameň v najbližších dňoch. Nečakajte dlhšie, pretože sa môže vytvoriť také množstvo vodného kameňa, ktoré sa vám už odstraňovačom vodného kameňa nepodarí odstrániť. Záruka nepokrýva takúto poruchu spôsobenú vlastným zavinením. Postupujte podľa popisu v kapitole „Odstránenie vodného kameňa“.
Páka sa nedá sklopiť.	Skontrolujte, či nie je plný zberný zásobník kapsúl. Príp. ho vyprázdnite. Pri zaseknutej kapsule v otvore na vloženie kapsuly vyklopte páku úplne dozadu a zatlačte kapsulu zhora nadol. Nepoužívajte znovu zdeformovanú kapsulu.

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Typ / model:	Cafissimo 325516
Číslo výrobku:	Pozri kapitolu „Záruka“
Sieťové napätie:	220–240 V ~ 50 Hz
Výkon:	1250 W
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave:	0,04 W
Automatické vypínanie:	cca 9 minút
Trieda ochrany:	I
Tlak čerpadla:	15 barov
Hladina akustického tlaku:	<70 dB(A)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Pripravované objemy od výrobcu:	káva 125 ml caffè crema 125 ml espresso 40 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

CE

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **36 mesiacov** od dátumu kúpy.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu Cafissimo. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckého servisu Cafissimo. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe** a odstráňte staré kapsuly. Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom Cafissimo. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis Cafissimo. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Zákaznícky servis Cafissimo

☎ **0800 – 212 313**
(bezplatne)

V pondelok až piatok v čase od	8:00 do 20:00 hod.
V sobotu od	8:00 do 16:00 hod.
E-mail:	servis@tchibo.sk

Číslo výrobku



Číslo výrobku vášho kávovaru Cafissimo nájdete na typovom štítku na spodku jeho telesa. Predtým ako prevrátite kávovar Cafissimo nabok, vyberte nádržku na vodu, odkvapkávaciu misku a zberný zásobník kapsúl. Podklad chráňte vhodnou podložkou, pretože môže dôjsť k vytekaniu zvyškovej vody alebo kávy.