
Súprava na karaoke s reproduktorom a 2 mikrofónmi

(sk) Návod na použitie

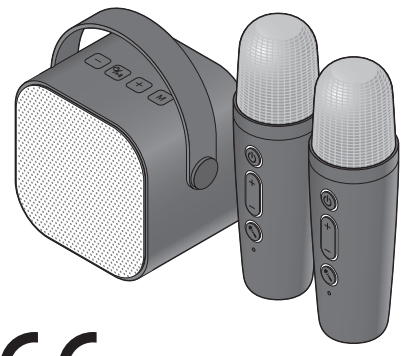

Číslo výrobku: 764 026

Pre vašu bezpečnosť ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na karaoke spev pre dospelých. Reproduktor môžete používať aj samostatne na počúvanie hudby.

Reproduktor slúži na výstup zvuku cez rozhranie ***Bluetooth***® pre mobilné prehrávacie zariadenia, ako sú smartfóny, tablety, notebooky, MP3 prehrávače atď. Okrem toho je na ňom možné nastaviť aj 6 svetelných efektov.
Mikrofóny môžete používať na primiešanie vlastného spevu s využitím 4 rôznych hlasových efektov Magic Voice.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

Nebezpečenstvo pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku nechajte vždy vykonať iba v špecializovaných servisoch. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní výrobku dodržiavajte tieto zásady:
  - Výrobok nabíjajte len v suchých interiéroch.
  - Na výrobok alebo do bezprostredného okolia výrobku nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
  - Na nabíjanie používajte iba dodaný nabíjací kábel USB a vhodný sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky), ktorý zodpovedá daným „Technickým údajom".
  - Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry USB ani sa ich nepokúšajte opraviť.

Nebezpečenstvo vyplývajúce z hlasnej hudby

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom v prípade potreby zvýšte hlasitosť.

Nebezpečenstvo požiaru/popálenín

- Zabudované akumulátory sa nemôžu ani nesmú vymieňať ani demontovať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátorov hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Neumiestňujte do blízkosti výrobku žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Sviečky a iné zdroje otvoreného ohňa musia byť vždy v dostatočnej vzdialenosti od výrobku, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.
- Výrobok obsahuje tri lítiovo-iónové akumulátory (jeden v reproduktore, a po jednom v každom mikrofóne). Nesmú sa rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.
- Reproduktor neumiestňujte do uzatvorených skríň alebo regálov bez dostatočného vetrania. Nezakrývajte vetracie štrbiny novinami, obrusmi, záclonami atď., pretože by mohli obmedziť vetranie. Reproduktor musí mať zo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.

Vecné škody

- Výrobok ani nabíjací kábel USB-C nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín. Nepoužívajte výrobok v exteriéri ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Po prenesení výrobku zo studeného do teplého prostredia v prístroji môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto prístroj niekoľko hodín vypnutý.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
- Výrobok chráňte pred intenzívnym teplom, napr. pri priamom slnečnom žiarení alebo pred teplom z vykurovacieho telesa, prachom a vlhkosťou.
- Výrobok nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom a otrasom.
- Nikdy neotvárajte ani neodstraňujte žiadne časti krytu mikrofónu alebo reproduktora. Nestrkajte do otvorov v kryte žiadne predmety.
- Do bezprostrednej blízkosti reproduktora neumiestňujte magnetizované preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, a ani magnetofónové pásky, hodinky a pod. Magnety integrované v reproduktore by ich mohli poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok nerozleptajú alebo nerozmočia materiál protišmykových nožičiek reproduktora. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, pod výrobok v prípade potreby umiestnite protišmykovú podložku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal aj zabudované akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie.
Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a **akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.
Pozor! Tento výrobok obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalované a nedajú sa vybrať bez zničenia krytu prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.


Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.
Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na adrese https://doc.nedis.com/sk-SK/158202764026
Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Technické údaje

Model:	764 026
Reproduktor	
Akumulátor: (testovaný podľa UN 38.3)	lítiovo-iónový 3,7 V DC 1200 mAh menovitá energia: 4,44 Wh (nevymeniteľný)
Nabíjacie napätie:	5 V ⎓ 1 A (symbol ⎓ označuje jednosmerný prúd)
Doba nabíjania:	cca 3 hodiny
Doba prehrávania:	cca 8 hodín (pri 60 % hlasitosti)
Prípojky:	USB-C (nabíjací kábel) USB-A (mobilné prehrávacie zariadenie) slot na pamäťovú kartu TF AUX (zvukový konektor) 3,5 mm jack
Impedancia:	4 Ω
Výkon:	5 W
Mikrofón (2x)	
Akumulátor: (testovaný podľa UN 38.3)	lítiovo-iónový 3,7 V DC 500 mAh menovitá energia: 1,85 Wh (nevymeniteľný)
Nabíjacie napätie:	5 V ⎓ 1 A (symbol ⎓ označuje jednosmerný prúd)
Prípojka:	USB-C
Doba nabíjania:	cca 2,5 hodiny
Doba hovoru:	cca 8 hodín (pri 60 % hlasitosti)
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

Výkon nabíjačky sa musí pohybovať od minimálneho výkonu 10 W, ktorý vyžaduje rádiový systém, až po maximálny výkon 20 W, ktorý je potrebný na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.



Bluetooth®

Verzia:	V6.0 / nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, v určitých prípadoch ale nepodporujú všetky funkcie
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielací výkon:	0,4 mW
Štandardy zariadenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Kompatibilný s/so

Smartfón alebo tablet s rozhraním ***Bluetooth***®

Systém Android od 4.3

Smartfóny s iOS (iOS 7.0 a vyšší);
tablety s iOS (iOS 7.0 a vyšší)

Slovné označenie a logá ***Bluetooth***® sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.

The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Informácie o akumulátoroch

Výrobca: Dongguan Yuanjing New Energy Co., Ltd
No. 3 Songyin Road, Tangxia Town, Dongguan City
Guangdong, PRC, dante@yuanhongsmart.com

Akumulátor: Li-ion: 18650 1200 mAh (reproduktor)
Li-ion: 14500 500 mAh (mikrofón)

Dátum výroby: 7/2026, vyrobené v Číne

Poruchy/pomoc

Žiaden zvuk: reproduktor nefunguje

- Nie je reproduktor vypnutý?
- Nie je prehrávacie zariadenie vypnuté?
- Nie je nastavená príliš nízka hlasitosť reproduktora alebo prehrávacieho zariadenia?
- Nie je akumulátor vybitý alebo nemá nízky stav nabitia? Výrobok nabite podľa opisu v časti „Nabíjanie akumulátorov".

Žiaden zvuk: mikrofón nefunguje

- Nie je mikrofón vypnutý?
- Nie je nastavená príliš nízka hlasitosť mikrofónu?
- Nie je pripojenie cez rozhranie ***Bluetooth***®medzi reproduktorom a mikrofónom odpojené?
- Nie je akumulátor vybitý alebo nemá nízky stav nabitia? Výrobok nabite podľa opisu v časti „Nabíjanie akumulátorov".

Časté prerušovanie zvuku

- Nie je vzdialenosť medzi prehrávacím zariadením a reproduktorom príliš veľká?

Žiadne pripojenie cez *Bluetooth*® medzi reproduktorom a prehrávacím zariadením

- Podporuje vaše prehrávacie zariadenie technológiu ***Bluetooth***®? Prečítajte si návod na obsluhu svojho zariadenia.
- Nie je rozhranie ***Bluetooth***® v prehrávacom zariadení vypnuté? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte funkciu ***Bluetooth***®. Skontrolujte, či sa výrobok objaví v zozname nájdených zariadení. Ak nie, opäť spárujte obe zariadenia. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevyžaduje vaše reprodukčné zariadenie zadanie hesla? Skontrolujte nastavenia.
- Nie sú ostatné prípojky obsadené (**AUX**, **TF**), resp. nie je reproduktor v nesprávnom prevádzkovom režime? Prípadne vytiahnite audiokábel alebo pamäťovú kartu alebo prepnite prevádzkový režim reproduktora na ***Bluetooth***® (tlačidlo M).
- Nie je príp. k reproduktoru už pripojené iné zariadenie? Pred pripojením nového zariadenia musíte najprv odpojiť alebo vypnúť iné zariadenia.

Audiokábel alebo pamäťová karta nie sú rozpoznané / neprehráva sa hudba

- Nie je reproduktor v nesprávnom prevádzkovom režime? Prepnite prevádzkový režim reproduktora (tlačidlo M).
- Nie sú piesne v nevhodnom formáte (mp3)? Vyskúšajte to s inými súbormi.

Rušivé zvuky


- Spätná väzba: Neumiestňujte mikrofón priamo vedľa reproduktora.
- Elektromagnetické tlmenie/šumy: Odstráňte reproduktor z oblasti elektromagnetického žiarenia a znovu ho spustite.

Nabíjanie akumulátorov

Aby sa predišlo poškodeniu, sú zabudované akumulátory pri dodaní nabité len na polovičnú kapacitu. Pred prvým použitím musíte akumulátory úplne nabiť.

Akumulátory nabíjajte pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) pripojeného k elektrickej sieti.

1. Uistite sa, že sú reproduktor aj mikrofóny vypnuté.

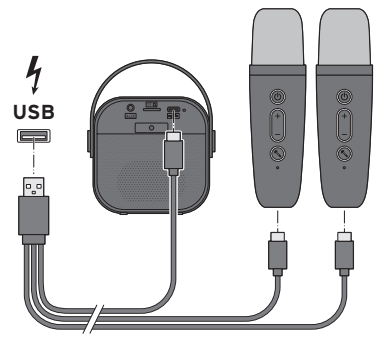

2. Pripojte tri zástrčky USB-C priloženého nabíjacieho kábla k nabíjacím zásuvkám na reproduktore a mikrofónoch a pripojte zástrčku USB-A k sieťovému adaptéru USB.
3. Pripojte sieťový adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky.

Svetelné indikátory nabíjania sa rozsvietia na červeno.


Bežný proces nabíjania trvá pri vybitých akumulátoroch cca 3 hodiny. Po úplnom nabití akumulátorov svetelné indikátory nabíjania zhasnú.
Čas prehrávania, resp. hlasovej reprodukcie cez ***Bluetooth***® je cca 8 hodín (pri 60 % hlasitosti).

Upozornenia týkajúce sa akumulátorov


- Aby ste plnú kapacitu akumulátorov udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátory úplne nabiť každé 2 až 3 mesiace, a to aj vtedy, keď výrobok nepoužívate.
- Akumulátory nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátorov najdlhšie vydrží pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolitého prostredia, tým kratší je čas prehrávania, resp. hlasovej reprodukcie.
- Akumulátory sa musia nabiť, keď v pravidelných intervaloch zaznie na reproduktore signálny tón. Ak sa akumulátory nenabijú, reproduktor aj mikrofóny sa automaticky vypnú po viacerých zvukových tónoch.

Prehľad (obsah balenia)


Mikrofón (2x)

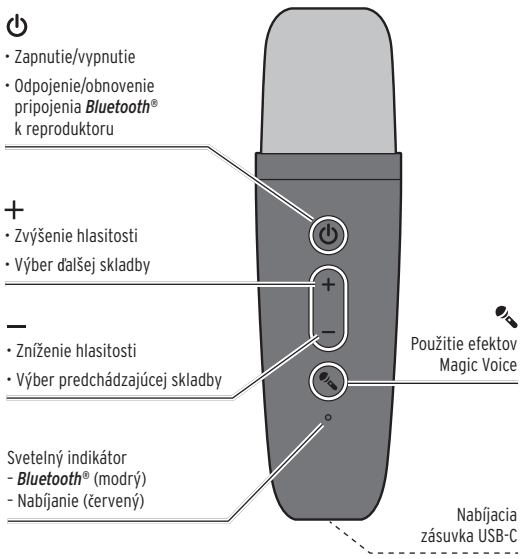

Vrchná strana reproduktora: ovládacie tlačidlá

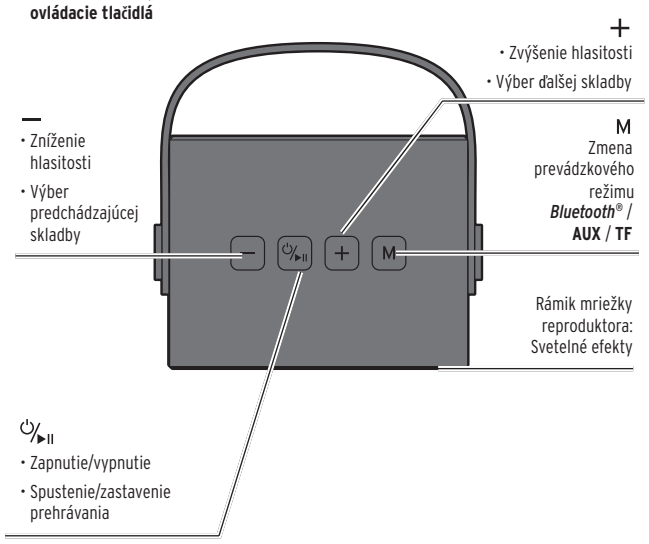

Zadná strana reproduktora

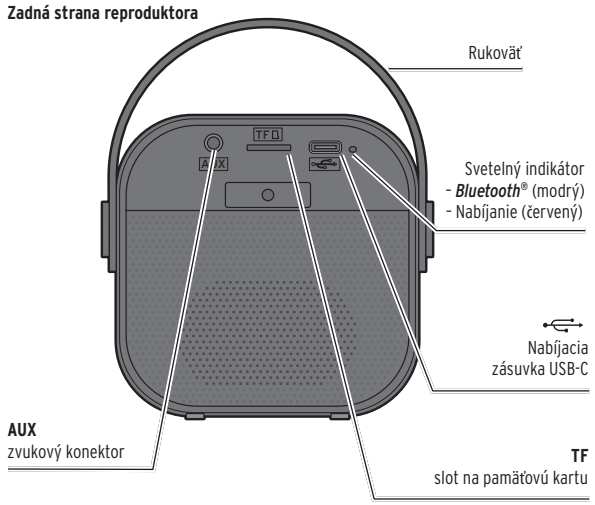

Nie je zobrazené: Nabíjací kábel USB-C

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie/vypnutie reproduktora

▷ Podržte tlačidlo ⏻/▶II cca 3 sekundy stlačené na zapnutie reproduktora.

Zaznie krátka melódia. Svetelný indikátor ***Bluetooth***® bliká na modro. Ak sa reproduktor pripojí navyše aj k mobilnému zariadeniu (napr. smartfónu), zaznie iná melódia. Svetelný indikátor ***Bluetooth***® teraz svieti nepretržite na modro.
V rámiku mriežky reproduktora sa prehrá prvý svetelný efekt.

▷ Stlačením a podržaním tlačidla ⏻/▶II na cca 3 sekundy reproduktor vypnete.
Zaznie krátka melódia. Svetelný indikátor ***Bluetooth***® zhasne.

Zapnutie/vypnutie mikrofónu

▷ Podržte tlačidlo ⏻ cca 3 sekundy stlačené na zapnutie príslušného mikrofónu.

Keď je pri zapnutí mikrofónu už zapnutý reproduktor, svetelný indikátor ***Bluetooth***® svieti nepretržite na modro.
Keď je reproduktor ešte vypnutý, svetelný indikátor ***Bluetooth***® bliká na modro.

▷ Stlačením a podržaním tlačidla ⏻ na cca 3 sekundy príslušný mikrofón vypnete.
Svetelný indikátor ***Bluetooth***® zhasne.

Funkcia automatického vypínania

Aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe elektrickej energie, reproduktor a mikrofóny sú vybavené funkciou automatického vypnutia, ktorá zariadenia automaticky vypne po približne 8 minútach

Odpojenie/obnovenie pripojenia *Bluetooth*® medzi reproduktorom a mikrofónom

Pri každom zapnutí sa reproduktor a mikrofóny navzájom automaticky spoja prostredníctvom rozhrania ***Bluetooth***®, ak sú od seba vzdialené menej ako 10 metrov.
Toto spojenie môžete odpojiť na príslušnom mikrofóne, napr. ak chcete krátko povedať niečo, čo by nemali počuť všetci ostatní, alebo ak je v pozadí náhle veľa hluku.

▷ 1 x **krátko** stlačte tlačidlo ⏻ na mikrofóne.
Zaznejú 2 signálne tóny. Pripojenie cez rozhranie ***Bluetooth***® medzi reproduktorom a mikrofónom sa odpojí.

▷ Ak chcete pripojenie znova obnoviť, opäť 1 x **krátko** stlačte tlačidlo ⏻ na mikrofóne.
Zaznie krátka melódia.

Vytvorenie spojenia *Bluetooth*® s mobilným prehrávacím zariadením

Musíte poznať a dodržiavať tieto zásady:

- Niektoré zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia dlhší čas; nejde o poruchu.
- Vždy dodržiavajte návod na obsluhu daného prehrávacieho zariadenia.
- Reproduktor sa spravidla dá súčasne pripojiť iba k jednému prehrávaciemu zariadeniu.
- V určitých prípadoch je potrebné zadať heslo.
  V takom prípade zadajte reťazec **0000**.

Pripojenie reproduktora

1. Stlačte a cca 3 sekundy podržte tlačidlo ⏻/▶II na reproduktore, aby ste zapli zariadenie.

Zaznie krátka melódia a krátko nato signálny tón.
Svetelný indikátor ***Bluetooth***® rýchlo bliká.

2. Aktivujte funkciu ***Bluetooth***® na svojom mobilnom prehrávacom zariadení (napr. smartfóne) a spustite vyhľadávanie prístroja.
3. Zo zoznamu vyberte **TCM 764026** a v príp. potreby zadanie potvrďte.

Po úspešnom vytvorení spojenia zaznie krátka melódia.
Svetelný indikátor ***Bluetooth***® teraz svieti nepretržite.

Upozornenie:

- Ak reproduktor z času na čas vypnete, po opätovnom zapnutí sa automaticky pripojí k predtým pripojenému mobilnému prehrávaciemu zariadeniu – pokiaľ je toto zariadenie v blízkosti, je zapnuté a má aktivované rozhranie ***Bluetooth***®.
- Počas prehrávania hudby cez reproduktor svetelný indikátor ***Bluetooth***® pomaly bliká. Po zastavení prehrávania sa svetelný indikátor ***Bluetooth***® znova trvalo rozsvieti.

Reštartovanie

Elektromagnetické žiarenie v okolí reproduktora môže zapríčiniť poruchy funkcie. V tomto prípade sa prístroj automaticky vypne.

▷ Odstráňte prístroj z oblasti elektromagnetického žiarenia a reštartujte ho.

Odpojenie pripojenia *Bluetooth*®

K reproduktoru môže byť prostredníctvom rozhrania ***Bluetooth***® pripojené vždy len jedno mobilné prehrávacie zariadenie. Ak chcete reproduktor pripojiť k inému mobilnému prehrávaciemu zariadeniu, najprv odpojte už existujúce pripojenie priamo v mobilnom prehrávacom zariadení.

Na potvrdenie zaznejú dva krátke signálne tóny.
Svetelný indikátor ***Bluetooth***® rýchlo bliká.


Potom postupujte podľa opisu v časti „Pripojenie reproduktora".

Zmena prevádzkového režimu

Okrem pripojenia ***Bluetooth***® máte k dispozícii ešte dva ďalšie možnosti pripojenia zdrojov hudby: cez vstupy **AUX** a **TF**. Reproduktor automaticky prepne režim, akonáhle je príslušný vstup obsadený. Ak máte pripojených viacero zdrojov, môžete prepínať medzi prevádzkovými režimami stlačením tlačidla M na reproduktore. Režimy sa prepínajú v nasledujúcom poradí: **AUX** > **TF** > ***Bluetooth***®.

Zvukový konektor (AUX)


Mobilné prehrávacie zariadenia môžete pripojiť k reproduktoru pomocou vhodného audio kábla (jack, nie je súčasťou dodávky).

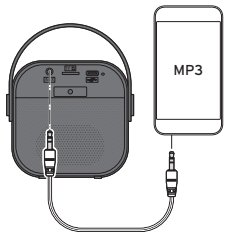

1. Zapojte jeden konektor do konektora AUX/slúchadiel na vašom mobilnom reprodukčnom zariadení a druhý do konektora **AUX** na reproduktore. Reproduktor sa automaticky prepne do režimu **AUX**.
2. Spustite a ovládajte prehrávanie v danom prehrávacom zariadení alebo na reproduktore (pozri kapitolu „Navigácia").

Pamäťová karta (TF)

Hudobné skladby môžete prehrávať aj z pamäťovej karty.

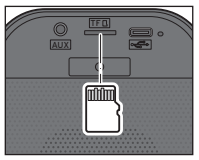

1. Vložte pamäťovú kartu do slotu na kartu **TF**.
   Reproduktor sa automaticky prepne do režimu **TF**.
2. Spustite a ovládajte prehrávanie na reproduktore (pozri kapitolu „Navigácia").

▷ Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, jemne ju zatlačte do slotu a potom ju opäť pustite, aby sa tak aktivoval pružinový mechanizmus.

Navigácia

Nasledujúce základné funkcie môžete vykonávať buď na reproduktore samotnom, alebo na reproduktore aj mikrofóne. Prípadne môžete navigovať aj priamo na svojom mobilnom prehrávacom zariadení.

Spustenie/zastavenie prehrávania

▷ Stlačte 1-krát **krátko** tlačidlo ⏻/▶II na **reproduktore**, ...
... na spustenie alebo zastavenie prehrávania.
... na pozastavenie alebo obnovenie aktuálneho prehrávania.

Po prijatí telefonátu na vašom mobilnom prehrávacom zariadení sa prehrávanie zvuku automaticky preruší.

Výber skladby

Reproduktor

▷ 1-krát **dlho** stlačte tlačidlo +, aby ste prešli na nasledujúcu skladbu.
▷ 1-krát **dlho** stlačte tlačidlo –, aby ste prešli na predchádzajúcu skladbu.

Mikrofón

▷ 1-krát **dlho** stlačte tlačidlo +, aby ste prešli na nasledujúcu skladbu.
▷ 1-krát **dlho** stlačte tlačidlo –, aby ste prešli na predchádzajúcu skladbu.

Regulácia hlasitosti

Reproduktor

Na reproduktore môžete nastaviť hlasitosť prehrávanej hudby v 16 úrovniach. Pri dosiahnutí úrovne **0** a **16** vždy zaznie signálny tón. Pri zapnutí reproduktora sa jeho hlasitosť vždy nastaví na naposledy zvolenú úroveň.

▷ 1 **krátkym** stlačením tlačidla – znížite hlasitosť o jednu úroveň.
▷ 1 **krátkym** stlačením tlačidla + zvýšite hlasitosť o jednu úroveň.

Mikrofón

Na mikrofóne môžete regulovať hlasitosť svojho spevu.

▷ 1 **krátkym** stlačením tlačidla – hlasitosť znížite.
▷ 1 **krátkym** stlačením tlačidla + hlasitosť zvýšite.

Výber/zapnutie alebo vypnutie svetelných efektov

V rámiku mriežky reproduktora je možné prehrať 6 rôznych svetelných efektov. Pri každom zapnutí reproduktora je prednastavený svetelný efekt 1.

▷ Stlačte tlačidlo M ...
... 1-krát svetelný efekt 2
... 2-krát svetelný efekt 3
... 3-krát svetelný efekt 4
... 4-krát svetelný efekt 5
... 5-krát svetelný efekt 6
... 6-krát vypnutie svetelných efektov
... 7-krát svetelný efekt 1 atď.

▷ 1 **dlhým** stlačením tlačidla 💡 môžete svetelné efekty kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Spievanie karaoke

Prehrávanie hudby

Reproduktor dokáže reprodukovať hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše mobilné prehrávacie zariadenie.

Reproduktor podporuje aj prenosový štandard pomocou A2DP. Tento štandard, ktorý podporuje väčšina bežne dostupných smartfónov, bol vyvinutý špeciálne na stereofonický prenos audiosignálov technológiou ***Bluetooth***®.

Upozornenie:

V určitých prípadoch budete musieť aktivovať typ prenosu A2DP na vašom smartfóne ručne. Prečítajte si návod na obsluhu vášho prehrávacieho zariadenia.

Na internete nájdete mnoho piesní pripravených na karaoke. Spravidla v nich chýbajú vokály alebo je znížená ich hlasitosť a text sa zobrazuje tak, aby ste si mohli bez problémov zaspievať aj vy.

Spev

▷ Pri speve držte mikrofón čo najbližšie k ústam.

Použitie efektov Magic Voice

Na svoj spev môžete použiť 4 rôzne zvukové efekty Magic Voice.

▷ 1-krát **dlho** stlačte tlačidlo na mikrofóne, čím zapnete zvukový efekt Magic Voice 1.
▷ Potom stlačte tlačidlo na mikrofóne...
... 1-krát **dlho**: – efekt Magic Voice 2
... 2-krát **dlho**: – efekt Magic Voice 3
... 3-krát **dlho**: – efekt Magic Voice 4
... 4-krát **dlho**: – efekt Magic Voice vypnutý atď.
▷ Stlačte **krátko** tlačidlo na mikrofóne na zapnutie alebo vypnutie originálneho spevu.