Tchibo

www.tchibo.sk/navody

Elektrický zastrihávač chĺpkov

(sk) **Návod na použitie**

Vážení zákazníci!

Vďaka štyrom násadcom je váš nový elektrický zastrihávač mnohostranne použiteľný. Svojou kompaktnou veľkosťou a praktickým úschovným vreckom je ideálnym spoločníkom na cesty.

Prajeme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na strihanie obočia i chĺpkov na tvári a iných častiach tela.
Nie je určený na holenie väčších plôch.

Prístroj nie je určený na zastrihávanie zvieracích chlpov alebo umelých vlasov.

Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia a poranenia!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Do ucha alebo nosa zasuňte iba násadec na zastrihávanie chĺpkov v nose. Nezasúvajte ho hlbšie ako 0,5 cm, inak môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka alebo nosovej sliznice.
- Zastrihávacie násadce používajte na pokožke len s malým tlakom. V opačnom prípade by vibrujúce čepele mohli spôsobiť poranenie.
- Citlivá pokožka sa holením môže podráždiť. Najskôr si vyskúšajte len na malej časti tela, ako vaša pokožka reaguje. Ak sa pravidelne holíte po prvýkrát, musí si vaša pokožka najskôr na to zvyknúť. Pri dennej aplikácii to trvá spravidla 2 – 3 týždne.
- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj, násadec alebo hrebeňový násadec vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/–).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Prístroj nikdy neponárajte celý do vody, inak by do neho mohla preniknúť vlhkosť.
- Chráňte batériu a prístroj pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z prístroja, keď je vybitá, alebo keď nebudete prístroj dlhšie používať. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Prístroj neotvárajte (okrem vloženia alebo výmeny batérie). Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.
Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Prehľad (obsah balenia)

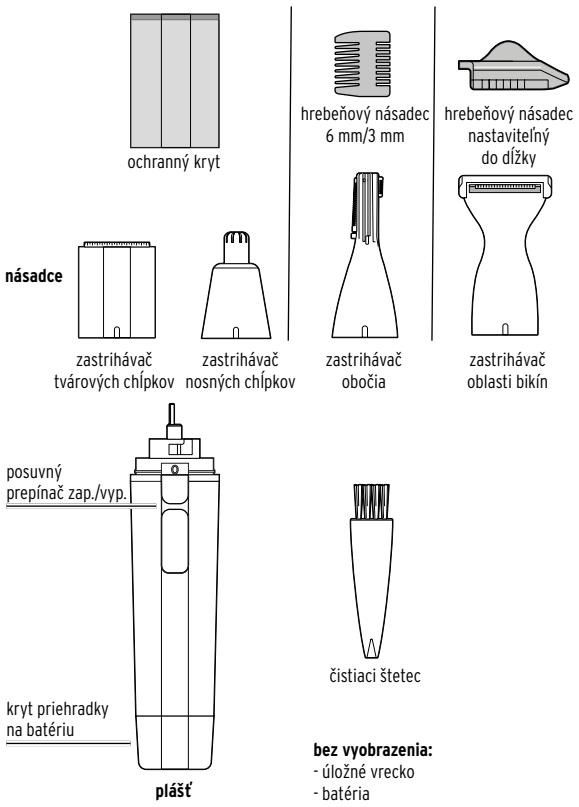

Technické údaje

Model:	702 416
Batéria:	1x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Doba prevádzky:	90 min.
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Vloženie/výmena batérie

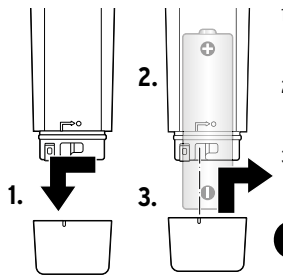

1. Kryt priehradky na batériu otočte proti smeru hodinových ručičiek so značkou ▮ na ↱• a odoberte ho.
2. Batériu založte podľa obrázka do priehradky na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/–).
3. Nasaďte kryt priehradky na batériu tak, aby značka ▮ smerovala na ↱•, a otočením krytu v smere hodinových ručičiek ho utiahnite.

Výmena batérie je potrebná, keď sa prístroj spomalí.

Používanie

- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Ak prístroj nepoužívate, na strihaciu hlavicu nasaďte vždy ochranný kryt. Len vtedy je posuvný prepínač zap./vyp. blokovaný a prístroj sa nedá nedopatrením zapnúť. Ochranný kryt možno nasadiť na prístroj len vtedy, keď je nasadený zastrihávač tvárových chĺpkov, zastrihávač nosných chĺpkov alebo nie je nasadený žiadny násadec.
- Prístroj a použitý násadec vyčistite po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie".

Upevnenie a odobratie násadca

▷ V prípade potreby stiahnite ochranný kryt z násadca rovno nahor.

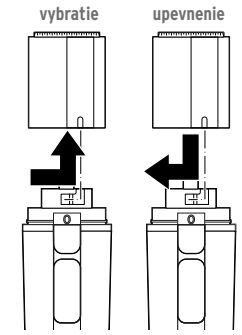

Násadce sa upevňujú bajonetovým uzáverom.

▷ Na vybratie násadec otočte proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ho.

▷ Násadec s označením ▮ vložte do zárezu na ručnej jednotke a otočte ho v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Zapnutie/vypnutie prístroja

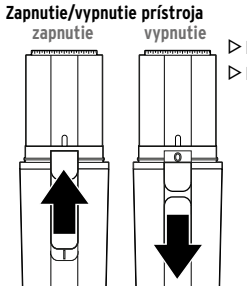

▷ Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. nahor.

▷ Na vypnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. nadol.

Používanie zastrihávača obočia

Zastrihávač obočia má 2 strihacie strany s dĺžkou čepele 6 mm a 17 mm. Hrebeňový násadec má na jednej strane krátke hroty na dĺžku strihu 3 mm a na druhej strane dlhé hroty na dĺžku strihu 6 mm. Zvoľte si strihaciu stranu a dĺžku strihu podľa želaného použitia.

▷ Násadec zastrihávača obočia nasaďte na plášť prístroja.

Zastrihávanie obočia (krátenie)

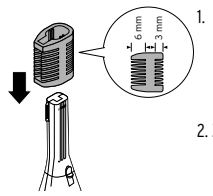

1. Hrebeňový násadec nasuňte na zastrihávač obočia tak, aby sa hroty so želanou dĺžkou strihu – 6 alebo 3 mm – nachádzali na strihacej strane, ktorú chcete použiť. Pri jeho nasadzovaní dbajte na vedenie v hrebeňovom násadci a vonku na násadci zastrihávača.
2. Zapnite prístroj.

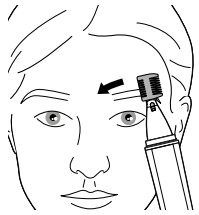

3. Prístroj s hrebeňovým násadcom opatrne ťahajte popri obočí proti smeru rastu chĺpkov.

Formovanie obočia

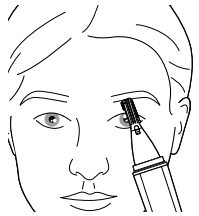

1. Ak je hrebeňový násadec nasadený, vytiahnite ho zo zastrihávača obočia.
2. Zapnite prístroj.
3. Zastrihávací násadec so zvolenou strihacou stranou opatrne ťahajte tak v smere ako aj v protismere rastu chĺpkov – popri línii obočia. Obočie si tým precízne sformujete.

Používanie zastrihávača tvárových chĺpkov

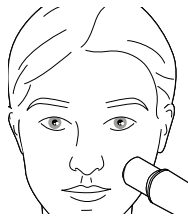

1. Násadec zatrihávača tvárových chĺpkov nasaďte na plášť prístroja.
2. Zapnite prístroj.
3. Zastrihávací násadec ťahajte podľa zobrazenia opatrne proti smeru rastu chĺpkov po pokožke. Voľnou rukou pritom prípadne naťahujte pokožku a prístroj ťahajte kolmo po časti, ktorú chcete oholiť.

Týmto istým spôsobom si môžete prístrojom vyholiť vlasy na zátylku alebo neželané chĺpky na iných častiach tela.

Používanie zastrihávača nosných chĺpkov

Zastrihávačom nosných chĺpkov môžete strihať aj ušné chĺpky.

POZOR – Nebezpečenstvo poranenia

Zastrihávací násadec nezasúvajte do nosa alebo ucha hlbšie ako 0,5 cm, pretože inak môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka, resp. nosnej sliznice.

1. Násadec zastrihávača nosných chĺpkov nasaďte na plášť prístroja.
2. Zapnite prístroj.

Strihanie nosných chĺpkov

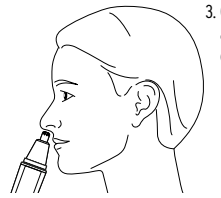

3. Opatrne vložte násadec do prednej časti nosovej dierky a opatrným krúživým pohybom zastrihávača odstráňte chĺpky z nosa.

Zastrihávanie ušných chĺpkov

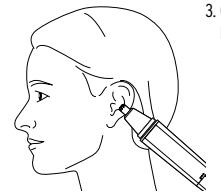

3. Opatrne vložte násadec do vonkajších častí ucha a jemne ho veďte pozdĺž ochlpených častí ucha.

Používanie zastrihávača oblasti bikín

Zastrihávač oblasti bikín môžete používať s hrebeňovým násadcom nastaviteľným do dĺžky alebo bez neho.

Zastrihávač oblasti bikín používajte...

... **bez hrebeňového násadca**, keď chcete oholiť oblasť bikín alebo časti tela mimo oblasti bikín, napr. podpazušie, záhlavie atď.

... **s hrebeňovým násadcom** v oblasti bikín, ak chcete skrátiť chĺpky na určitú dĺžku. Dĺžku strihu možno nastaviť v krokoch po 3 mm, 4 mm alebo 5 mm posunutím hrebeňového násadca.

Nasadenie/nastavenie/vybratie hrebeňového násadca

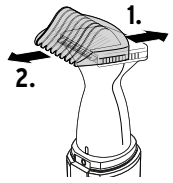

1. Hrebeňový násadec nasuňte z čepeľovej strany na vodiace lišty zastrihávacieho násadca.
2. Posunutím hrebeňového násadca nastavte požadovanú dĺžku.

Tip: Chĺpky strihajte vždy postupne na želanú dĺžku.

▷ Na vybratie hrebeňového násadca ho jednoducho vysuňte zo zastrihávacieho násadca smerom k čepeľovej strane.

Holenie chĺpkov tela

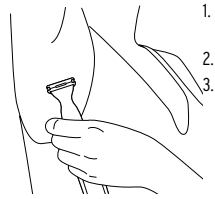

1. Zastrihávač bikín bez hrebeňového násadca nasuňte na ručnú jednotku.
2. Zapnite prístroj.
3. Zastrihávač oblasti bikín priložte v plochom uhle na pokožku a pohybujte ním pomaly proti smeru rastu chĺpkov. Prípadne voľnou rukou napnite pokožku.

Skrátenie chĺpkov tela

1. Hrebeňový násadec nasuňte na zastrihávač oblasti bikín a najskôr ho nastavte na dlhšiu dĺžku.
2. Zastrihávač oblasti bikín nasaďte na ručnú jednotku.
3. Zapnite prístroj.
4. Hrebeňový násadec nasaďte v plochom uhle na pokožku a pohybujte ním pomaly proti smeru rastu chĺpkov. Prípadne voľnou rukou napnite pokožku.
5. Potom postup zopakujte s kratšou dĺžkou strihu.
6. V prípade potreby skracujte dĺžku strihu, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku chĺpkov.

Čistenie

POKYN – Vecné škody

- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody. Priehradka na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorená.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Zastrihávač a hrebeňové násadce čistite priamo po každom použití:

1. Odstráňte príslušný zastrihávací násadec z ručnej jednotky a príp. vytiahnite hrebeňový násadec.
2. Opatrne vyklepte hrebeňový násadec a vyčistite zastrihávač a hrebeňový násadec priloženou čistiacou kefkou.
3. V prípade potreby opláchnite vybraté zastrihávacie a hrebeňové násadce pod tečúcou vodou. Ručnú jednotku v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do plášťa vniknúť voda. V prípade potreby utrite ručnú jednotku mierne navlhčenou handričkou.
4. Pred ďalším použitím alebo odložením nechajte všetky diely úplne vyschnúť.
5. Po použití a vyčistení nasaďte na ručnú jednotku ochranný kryt a prístroj a príslušenstvo uložte do dodaného úložného vrecka. Takto sa nič nestratí.

Rozobratie zastrihávača obočia na dôkladné čistenie

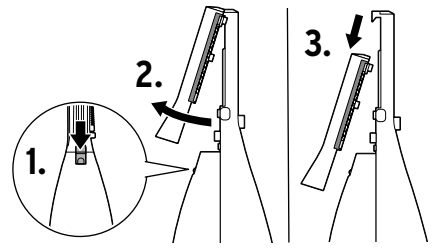

1. Rozoberte zastrihávací násadec podľa obrázka.
2. Čepele opláchnite pod tečúcou vodou a následne ich nechajte dobre vyschnúť.
3. Vnútro puzdra vykefujte v prípade potreby s priloženým čistiacim štetcom.
4. Zastrihávací násadec znovu zložte.

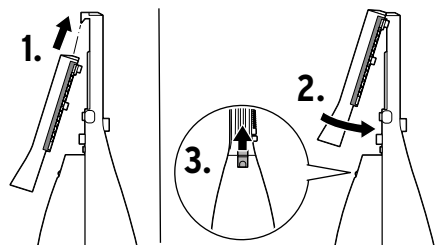

Číslo výrobku: 702 416

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk