Tchibo

Elektrické strúhadlo na syr



sk Návod na použitie

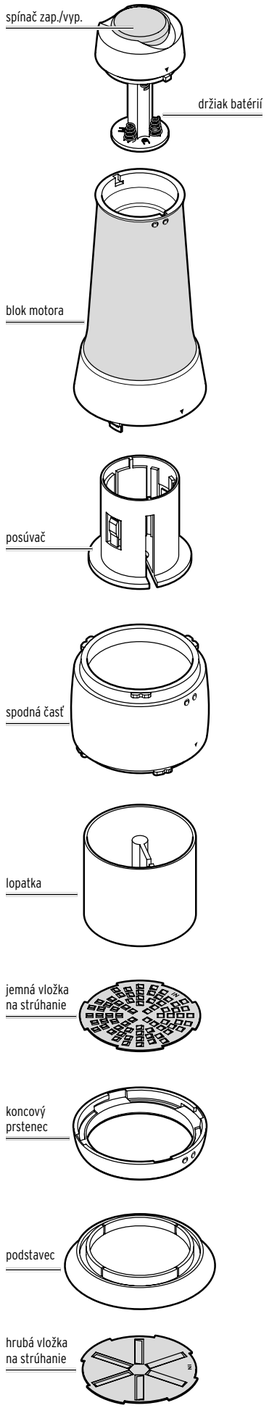

Bezpečnostné upozornenia ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrické strúhadlo na syr je vhodné na strúhanie rôznych druhov syra. Nie je vhodné na strúhanie iných potravín, ako sú zelenina, ovocie a pod. Je určené len na množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
  Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.
  Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom vo veku do 8 rokov prístupu k prístroju a predovšetkým vložkám na strúhanie.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Čepele vložiek na strúhanie sú veľmi ostré.
  Pri nasadzovaní, vyberaní a čistení vložiek na strúhanie postupujte opatrne.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody

- Prístroj je dimenzovaný na krátkodobú prevádzku maximálne 45 sekúnd. Nechajte zariadenie vychladnúť najmenej 3 minúty na izbovú teplotu pred jeho opätovným zapnutím. V opačnom prípade bude preťažený motor.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/–).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Nepoužívajte pozmenené alebo poškodené batérie.
- Prípojné svorky v priehradke na batérie a batériové póly sa nesmú skratovať, napríklad kovovými predmetmi.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Motor nikdy neponárajte do vody či iných tekutín.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Informácie o priložených batériách

Výrobca Maxell Asia, Ltd.	*Model* LR03 (GD)
Adresse *Unit Nos.03B-06,13/F,* *909 Cheung Sha Wan Road,* *Kowloon, Hong Kong*	*Dátum výroby* 2025/06
E-mail tomas@maxell.net.cn	*Krajina výroby* Čína

Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérií

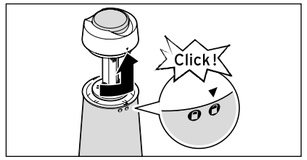

1. Otočte biely kryt na spínači zap./vyp. proti smeru hodinových ručičiek 🔓 a vytiahnite ho s držiakom batérií nahor z telesa motora.

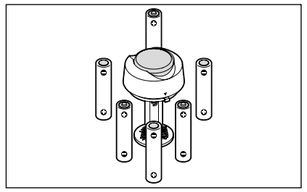

2. Vložte batérie podľa vyobrazenia do držiaka batérií. Dbajte na správnu polaritu (+/–).

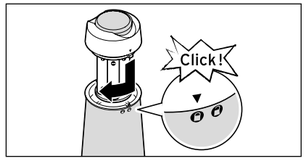

3. Vložte držiak batérií znova do telesa motora a naskrutkujte ho na bielom kryte v smere hodinových ručičiek 🔒.

Pred prvým použitím

▷ Rozoberte strúhadlo na syr a vyčistite všetky diely, ktoré prichádzajú do kontaktu so syrom.
Postupujte pritom takto:

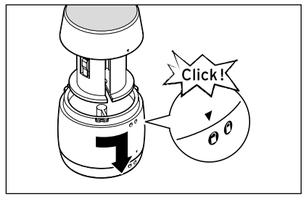

1. Otočte spodnú časť v smere hodinových ručičiek 🔓 a odoberte ho smerom nadol z telesa motora.

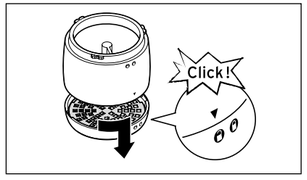

2. Otočte koncový prstenec v smere hodinových ručičiek 🔓 a odoberte ho.

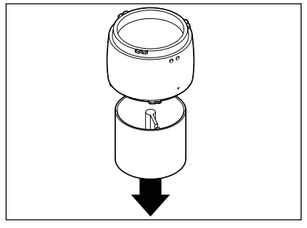

3. Vytiahnite lopatku smerom nadol zo spodnej časti.

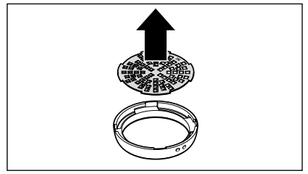

4. Vyberte vložku na strúhanie z koncového prstenca.

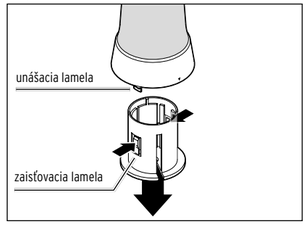

5. Zatlačte zaisťovacie lamely na strane na posúvači, aby ste ho uvoľnili z unášacích lamiel motora a vytiahnite posúvač nadol.

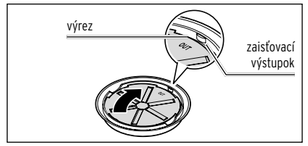

6. Otočte druhú vložku na strúhanie v podstavci tak, aby výrezy na vložke na strúhanie pod zaisťovacími výstupkami dosadali na podstavci ...

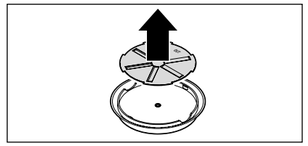

7. ... a odoberte vložku na strúhanie.
8. Vyčistite všetky diely (okrem bloku motora a držiaka batérií) podľa popisu v kapitole „Čistenie".

▷ Po úplnom vyschnutí všetkých dielov znova poskladajte strúhadlo na syr.
Postupujte pritom takto:

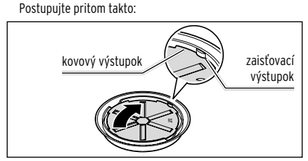

1. Vložku na strúhanie, ktorú nechcete použiť (napr. hrubú), vložte späť do podstavca a otočením ho zaistite tak, aby sa zaisťovacie výstupky na podstavci opäť nachádzali nad kovovými výstupkami na vložke na strúhanie.

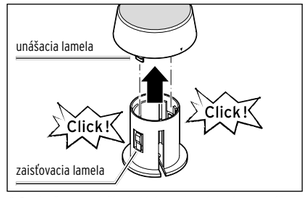

2. Posúvač znova vložte do bloku motora tak, aby sa unášacie lamely motora zaistili do oboch zaisťovacích lamiel na posúvači.

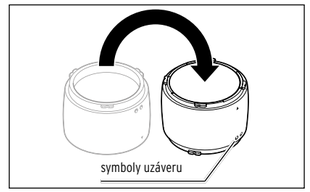

3. Spodnú časť otočte tak, aby symboly uzáveru smerovali nadol.

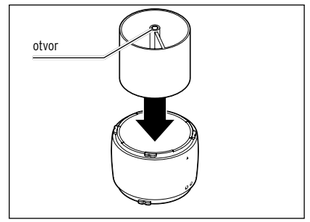

4. Lopatku umiestnite do spodnej časti. Strana s otvorom v stredovej lište pritom smeruje nahor.

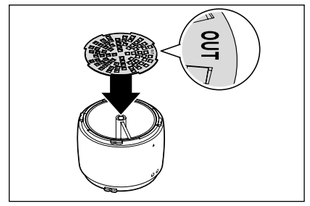

5. Na spodnú časť nasaďte druhú vložku na strúhanie (napr. jemnú).
Značka **OUT** musí pritom smerovať nahor.

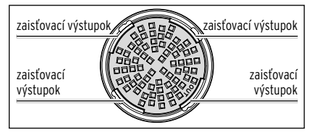

Vložka na strúhanie sa musí zaháknuť medzi štyri zaisťovacie výstupky, ako je zobrazené hore.

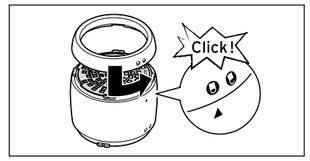

6. Nasaďte koncový prstenec a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek 🔒.

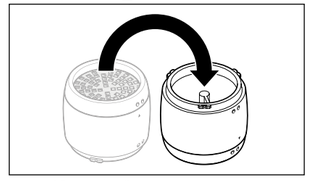

7. Spodnú časť opäť otočte.

▷ Ak chcete hneď strúhať syr, postupujte podľa opisu v kapitole „Používanie / Strúhanie syra" od kroku 6. V opačnom prípade pokračujte tak, ako je opísané tu.

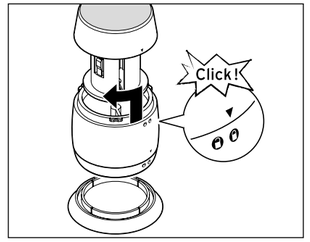

8. Nasaďte spodnú časť znova na blok motora a naskrutkujte ju proti smeru hodinových ručičiek 🔒.
9. Nasuňte poskladané strúhadlo na syr na podstavec.

Používanie

Príprava syra

▷ V prípade potreby odstráňte kôru zo syra.

▷ Syr nakrájajte na malé kúsky, ktoré sa zmestia do spodnej časti. Spodnú časť nepreplňujte!

Ak sa strúhadlo počas strúhania spomaľuje alebo blokuje, môže pomôcť nakrájanie syra na ešte menšie kúsky alebo naplnenie menšieho množstva syra do spodnej časti.

Strúhanie syra

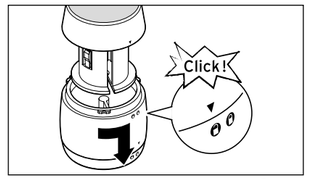

1. Otočte spodnú časť v smere hodinových ručičiek 🔒 a odoberte ju smerom nadol z telesa motora.

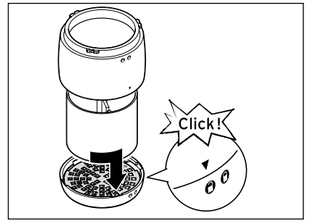

2. Otočte uzatvárací krúžok v smere hodinových ručičiek 🔓 a odoberte ho.

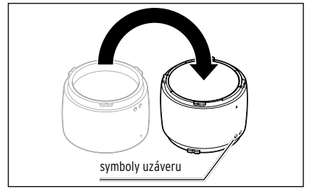

3. Spodnú časťotočte tak, aby symboly uzáveru smerovali nadol.

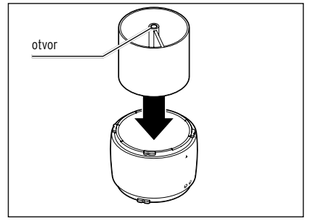

4. Lopatku umiestnite do spodnej časti. Strana s otvorom v stredovej lište smeruje nahor.

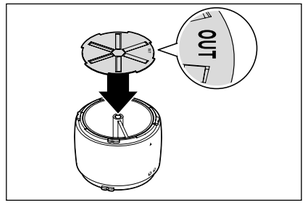

5. Vložte požadovanú vložku na strúhanie (napr. hrubú).
Značka **OUT** musí pritom smerovať nahor.

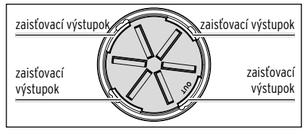

Vložka na strúhanie sa musí zaháknuť medzi štyri zaisťovacie výstupky, ako je zobrazené hore.

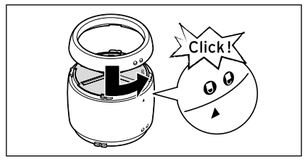

6. Nasaďte koncový prstenec a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek 🔒.

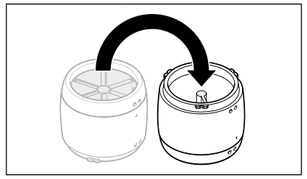

7. Spodnú časť opäť otočte.

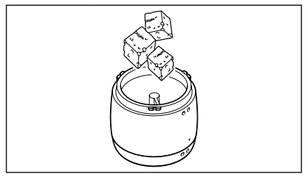

8. Naplňte pripravené kúsky syra do spodnej časti.

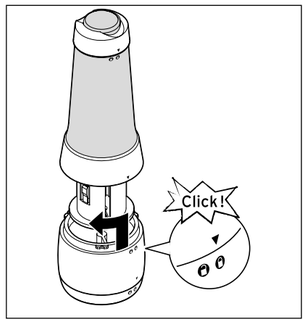

9. Nasaďte spodnú časť znova na blok motora a naskrutkujte ju proti smeru hodinových ručičiek 🔒.

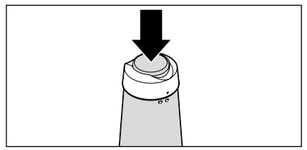

10. Zatlačte spínač zap./vyp. hore na prístroji, aby ste spustili strúhanie. Ak uvoľníte spínač zap./vyp., prístroj sa zastaví.

Počas strúhania môže byť za určitých okolností potrebné odobrať občas spodnú časť, aby ste vyklepali prilepený syr.

Čistenie

⚠ **VAROVANIE** – Nebezpečenstvo poranenia

- Čepele vložiek na strúhanie sú veľmi ostré. Nevkladajte ich do vody s čistiacim prostriedkom s veľkým množstvom peny, aby ste ich potom v umývadle nemuseli hľadať hmataním.

Pri spracovaní syra s intenzívnou vlastnou farbou (napr. čedar) môže dôjsť k zafarbeniam plastových dielov. Vyčistite preto prístroj podľa možnosti ihneď, aby ste odstránili zafarbenia. Prípadné zafarbenia neovplyvňujú funkciu prístroja.

1. Rozoberte strúhadlo na syr podľa opisu v kapitole „Pred prvým použitím".
2. Utrite teleso motora zvonku mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala vlhkosť. Po vyčistení utrite suchou utierkou.
3. Opláchnite všetky diely (okrem bloku motora a držiaka batérií) ručne teplou vodou a bežným prostriedkom na umývanie riadu.
4. Pred opätovným poskladaním a odložením prístroja nechajte dobre osušiť všetky diely.

Technické údaje

Model:	709 859
Batérie:	6x LR03(AAA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

CE

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.
Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 709 859

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg - I48532HB66XXV - 2025-04