
Tchibo

Mini fotoaparát

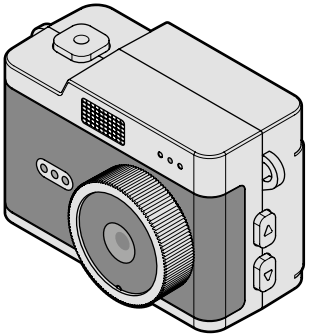

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161319FV05X06XVI · 2026-08

Vážení zákazníci,

**Váš nový mini fotoaparát je malý a jednoduchý.
A vďaka svojmu kompaktnému formátu sa zmestí aj do najmenšej tašky.**

**Pomocou rôznych farebných filtrov môžete vytvárať originálne fotografie.
Alebo môžete v režime Video nahrávať skvelé videozáznamy.**

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

4 Bezpečnostné upozornenia

8 Prehľad (obsah balenia)

11 Symboly na displeji

13 Pred použitím
13 Nabíjanie akumulátora
14 Upozornenia k akumulátoru
14 Výber jazyka menu
15 Vloženie a vyberanie karty microSD
16 Formátovanie karty microSD
16 Pokyny ku kartám microSD
17 Nastavenie dátumu a času

18 Základné funkcie
18 Zapnutie/vypnutie
18 Prepínanie prevádzkového režimu
19 Zapnutie/vypnutie zvuku

20 Nastavenie
20 Vyvolanie menu nastavení
20 Navigácia v menu
21 Opustenie menu nastavení
21 Menu nastavení
23 Menu úprav fotografií

24 Ovládanie
24 Fotografovanie
24 Nahrávanie videí
25 Nahliadnutie fotografií/videí (prehrávanie)
25 Vymazanie fotografií/videí

26 Reset

26 Čistenie a uschovanie

27 Poruchy/pomoc

28 Technické údaje

31 Likvidácia

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je vhodný na snímanie digitálnych fotografií a video sekvencií.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

Rešpektujte súkromie iných!

Nebezpečenstvo pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k tomuto výrobku.
- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Prístroj neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných známkach poškodenia.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neotvárajte teleso prístroja násilím. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Ak ste pripojili výrobok na nabíjanie do elektrickej siete, rešpektujte:

- Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry (pozri „Technické údaje“).
- Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. Výrobok sa nesmie pripájať do elektrickej siete vo vlhkých priestoroch.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Dbajte na to, aby sa výrobok nabíjal v zásuvke, ktorá je dobre prístupná, aby ste mohli výrobok v núdzovom prípade rýchlo odpojiť od elektrickej siete.
- Na alebo do bezprostredného okolia výrobku nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nenabíjajte výrobok v blízkosti výbušných plynov.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.

- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
- Akumulátor, resp. výrobok sa počas nabíjania zohrievajú. Nezakrývajte ho.
- Ak sa zariadenie prehreje, začne dymiť alebo zrazu silno zapáchať, okamžite ho odpojte od USB kábla.

Vecné škody

- Po prenesení výrobku zo studeného do teplého prostredia sa v prístroji môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto prístroj niekoľko hodín vypnutý.
- Výrobok nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom alebo dlhodobému pôsobeniu vlhkosti.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.
- Chráňte výrobok pred ...
  ... intenzívnym teplom napr. vplyvom priameho slnečného žiarenia, vykurovacích telies alebo v aute.
  ... prachom, pieskom a vlhkosťou.
- Pri vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty dbajte na to, aby boli nielen fotoaparát, ale aj vaše ruky a pamäťová karta úplne suché.
- Pred čistením odpojte fotoaparát, resp. externé napájanie od počítača.
- Počas nabíjania nepoužívajte fotoaparát nepretržite dlhší čas. Môže to viesť k prehriatiu a automatickému vypnutiu.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pozor – bezpečnosť/strata dát


- Neumiestňujte fotoaparát a pamäťové karty do blízkosti magnetov, resp. magnetických polí. Magnetizmus môže poškodiť alebo úplne zmazať uložené údaje. Môže spôsobiť aj trvalé chyby pamäťových médií. Aj poškodenia výrobku alebo opravy môžu viesť k nepredvídateľnej strate dát.

Informácia

- Po dlhšom, nepretržitom používaní sa vám môže zdať, že fotoaparát a pamäťová karta sa zohrievajú. Je to normálne a nie je to príznakom chybnej funkcie.
- Ak výrobok už nechcete používať alebo ak je poškodený, vymažte pred likvidáciou všetky uložené osobné údaje.


Prehľad (obsah balenia)

vpredu

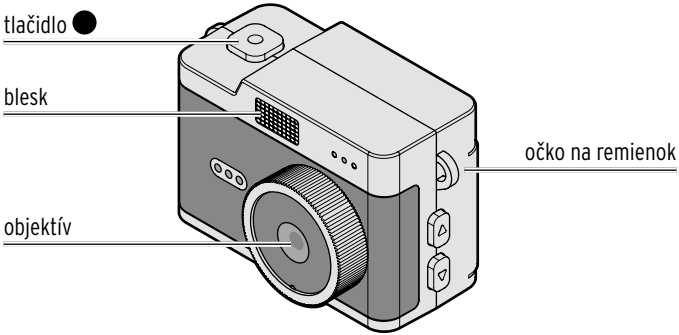

tlačidlo ●
- zapnutie/vypnutie
- v režime Fotografia: aktivovanie fotografie
- v režime Video: spustenie/zastavenie nahrávania
  v režime Prehrávanie: spustenie/prerušenie videa
  v menu: potvrdenie výberu


vzadu

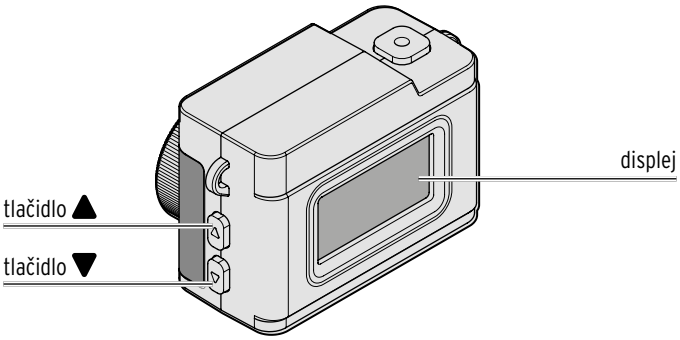

tlačidlo ▲ • prepínanie režimu
- v režime Fotografia a Video : zapnutie/vypnutie zvuku
- v režime Prehrávanie : predchádzajúca fotografia/video
- v režime Prehrávanie : vyvolanie menu nastavení
- v menu: pohyb nahor
- v menu: zatvorenie menu

tlačidlo ▼ • v režime Fotografia : výber farebného filtra
- v režime Prehrávanie : vyvolanie menu úprav fotografií
- v režime Prehrávanie : ďalšia fotografia/video
- v menu: pohyb nadol


dole

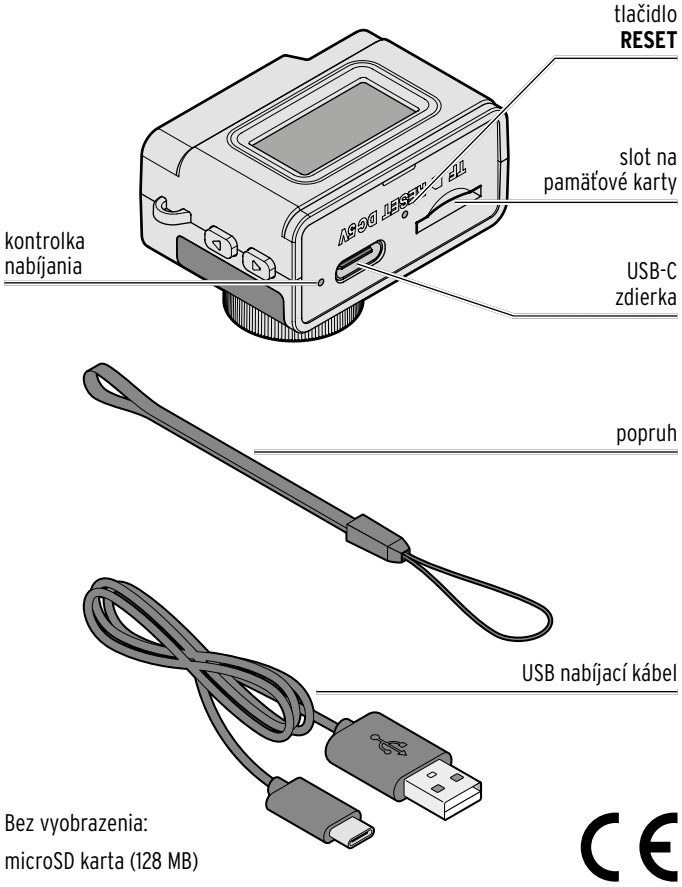


Bez vyobrazenia:


microSD karta (128 MB)

Symboly na displeji

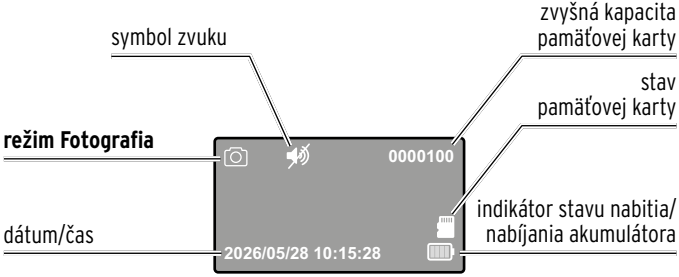


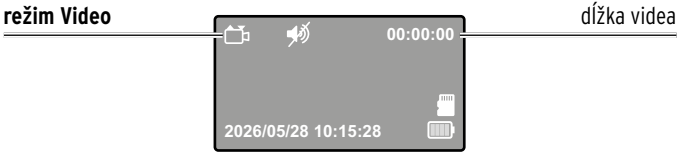

režim Prehrávanie (fotografia)

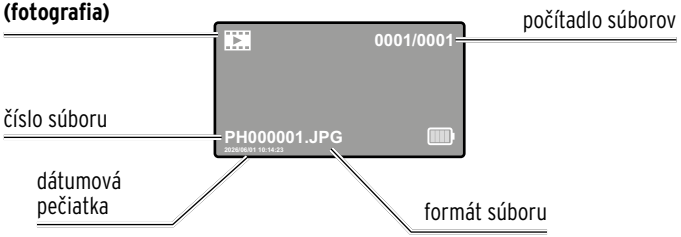

režim Prehrávanie (video)

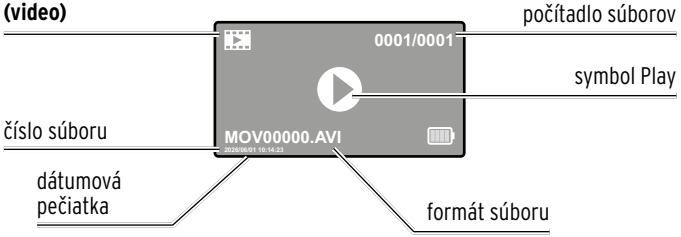


Pred použitím

Odstráňte ochrannú fóliu zo šošovky.

Nabíjanie akumulátora

Symbol batérie na displeji zobrazuje stav nabitia akumulátora.

Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť. Trvá to cca 2 hodiny.

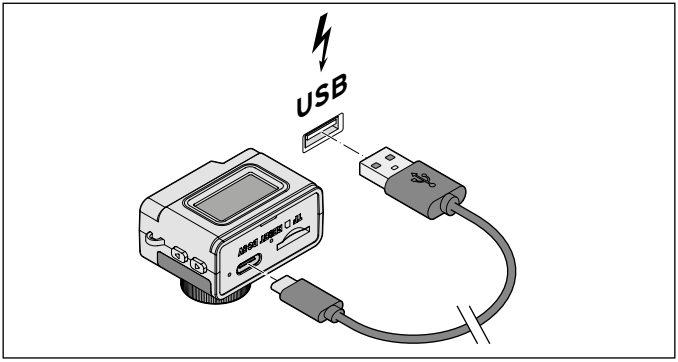

Potrebujete USB sieťový adaptér 5V 1A, iné adaptéry nie sú vhodné.

1. Pripojte dodaný nabíjací kábel k USB-C portu fotoaparáta a vhodnému USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia) alebo k USB portu zapnutého počítača.

Ak pripojíte fotoaparát na elektrickú prípojku, zobrazí sa na displeji „nabíjajúci sa“ symbol batérie a kontrolka nabíjania svieti na červeno.

Keď zapnete fotoaparát, pozri kapitolu „Základné funkcie“, odsek „Zapnutie a vypnutie“, dolu vpravo na displeji bliká „nabíjajúci sa“ symbol batérie.

Po úplnom nabití akumulátora kontrolka zhasne.

2. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a potom kábel z fotoaparátu.

Ak potrebujete výrobok pripojiť k počítaču na nabitie, pred odpojením kábla vysuňte fotoaparát a vykonajte všetky bežné opatrenia na zálohovanie údajov.

Ak odpojíte fotoaparát od napájania, symbol batérie zhasne, resp. prestane blikať.

Upozornenia k akumulátoru

- Pri nízkom stave nabitia batérie sa zobrazí hlásenie ***Slabá batéria***. Fotoaparát sa následne po cca 5 sekundách automaticky vypne.
- Nabite akumulátor hneď, kým sa ešte zobrazuje nízka kapacita. Ak je akumulátor úplne vybitý a fotoaparát sa už nedá zapnúť, nabíjajte akumulátor minimálne 30 minút.
- Aby ste plnú kapacitu akumulátorov udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátory úplne nabiť každé 2 až 3 mesiace, a to aj pri ich nepoužívaní.
- Akumulátory nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátorov najdlhšie vydrží pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prehrávania.

Výber jazyka menu

V prípade potreby musíte pred prvým použitím nastaviť jazyk menu.

1. Stlačte ● **dlho**, aby ste zapli fotoaparát.

Nachádzate sa v režime Fotografia [📷].

2. Stlačte **2x** ▲ **krátko** a silno, aby ste sa dostali do režimu Prehrávanie [▶].
3. Stlačte ▲ **dlho**, aby ste vyvolali menu nastavení.
4. Stláčajte dovtedy ▼ **krátko** a silno, kým nezvolíte ***jazyk***.
5. Stlačte ● **krátko**, aby ste otvorili zvolený bod menu.
6. Tlačidlami ▲ a ▼ vyberte želaný jazyk.
7. Na potvrdenie zvoleného jazyka stlačte **krátko** tlačidlo ●.


8. Stlačte silno a **dlho** tlačidlo ▲, aby ste znova opustili menu nastavení.

Znova sa nachádzate v režime Fotografia [camera].

Vloženie a vyberanie karty microSD

Fotoaparát nie je vybavený internou dátovou pamäťou. Potrebujete kartu microSD.

1. Stlačte ● **dlho**, aby ste vypli mini fotoaparát a odpojte ho v prípade potreby aj od napájacieho zdroja.

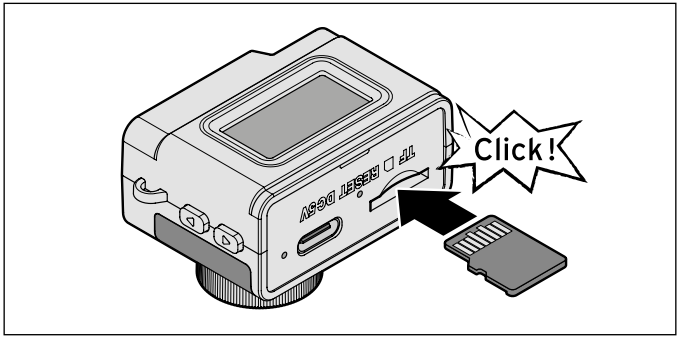

2. Zasúvajte kartu podľa vyobrazenia do šachty na karty, kým sa citeľne nezaistí. Kartu môžete zasunúť len v jednom smere.
   Nepoužívajte násilie, ak sa nedá zasunúť, ale skontrolujte vyrovnanie.

▷ Na odobratie zatlačte krátko na kartu, potom vyskočí.
Kartu úplne vytiahnite.

Na displeji sa zobrazí krátko ***Žiadna karta*** a znova zhasne.

Bez vloženej pamäťovej karty bude mať symbol karty [card] na displeji **červené X**.

Formátovanie karty microSD

Nové karty alebo karty, ktoré ste predtým používali v iných fotoaparátoch, musíte najprv formátovať.

1. Vložte kartu microSD.
2. Stlačte ● **dlho**, aby ste zapli fotoaparát.

Nachádzate sa v režime Fotografia 📷.

3. Stlačte **2x** ▲ **krátko** a silno, aby ste sa dostali do režimu Prehrávanie 🎞.
4. Stlačte ▼ **dlho**, aby ste vyvolali menu úprav fotografií.
5. Stlačte ▼ **krátko** a silno, aby ste zvolili **formát**.
6. Stlačte ● **krátko**, aby ste otvorili zvolený bod menu.
7. Pri bezpečnostnej otázke zvoľte možnosť ...

   ... ***OK***, aby ste formátovali pamäťovú kartu.

   ... ***Prerušiť*** na prerušenie operácie.

   Po formátovaní sa fotoaparát naďalej nachádza v menu úprav fotografií.
8. Stlačte silno a **dlho** tlačidlo ▲, aby ste znova opustili menu úprav fotografií.

Znova sa nachádzate v režime Fotografia 📷.

Pokyny ku kartám microSD

Na zaznamenávanie fotografií a videí je potrebné vložiť kartu microSD (s kapacitou do 128 GB).

Fotoaparát zobrazuje nasledujúce hlásenia týkajúce sa pamäťovej karty:

- Ak stlačíte ●, aby ste zaznamenali fotografie 📷 alebo videá 📹: ***Žiadna karta*** – Nie je vložená žiadna pamäťová karta.
- V režime Prehrávanie 🎞: ***Žiaden súbor*** – Nie je vložená žiadna pamäťová karta alebo je vložená prázdna pamäťová karta, na ktorej sa nenachádzajú žiadne súbory.“.

- V režime Fotografia a Video : ***SD karta je plná*** – Pamäť pamäťovej karty je plná a už nie sú možné žiadne snímky.
- Pri formátovaní: ***Čakajte*** – Pamäťová karta sa práve formátuje a nie je dostupná. Nie sú možné žiadne záznamy.
- ***Formátovanie ukončené*** – formátovanie bolo úspešne ukončené.
- ***Formátovanie zlyhalo*** – formátovanie nebolo možné.
  Použite inú pamäťovú kartu.

Nastavenie dátumu a času

Môžete nastaviť, aby sa vaše fotografie označovali dátumovou pečiatkou, (pozri kapitolu „Nastavenie"). Nastavte na to dátum a čas.

1. Stlačte ● **dlho**, aby ste zapli fotoaparát.

Nachádzate sa v režime Fotografia .

2. Stlačte **2x** ▲ **krátko** a silno, aby ste sa dostali do režimu Prehrávanie .
3. Stlačte ▼ **dlho**, aby ste vyvolali menu úprav fotografií.
4. Stláčajte dovtedy ▼ **krátko** a silno, kým nezvolíte ***Dátum/čas***.
5. Stlačte ● **krátko**, aby ste otvorili zvolený bod menu.
6. Nastavte postupne rok > mesiac > deň > hodinu > minútu > sekundu.

▷ Stlačte **krátko** a silno ...
... ▲, aby ste zvýšili nastavovanú hodnotu a ...
... ▼, aby ste ju znížili.

▷ Stlačte ● **krátko**, aby ste potvrdili hodnotu a vyvolali ďalšiu hodnotu, resp. aby ste opustili bod menu po nastavení všetkých hodnôt.

Znova sa nachádzate v menu úprav fotografií.

7. Stlačte silno a **dlho** tlačidlo ▲, aby ste znova opustili menu úprav fotografií.

Znova sa nachádzate v režime Fotografia .

Po nastavení Predvolené nastavenia (pozri kapitolu „Nastavenie“) alebo resete (pozri kapitolu „Reset“), musíte znova nastaviť čas.

Základné funkcie

Zapnutie/vypnutie

▷ Stlačte ● **dlho**, aby ste zapli mini fotoaparát.

Na displeji sa zobrazí ***WELCOME*** a pri zapnutom zvuku zaznie signálna melódia.

▷ Stlačte ● **dlho**, aby ste vypli mini fotoaparát.

Na displeji sa zobrazí ***GOOD BYE*** a pri zapnutom zvuku zaznie signálna melódia. Následne zhasne displej.

Rešpektujte:

Fotoaparát sa automaticky vypne ...

... podľa nastavenia automatického vypnutia (pozri kapitolu „Nastavenie“).

... pri takmer alebo úplne vybitom akumulátore.

Prepínanie prevádzkového režimu

Po zapnutí sa nachádzate v režime Fotografia.

1. Stlačte **krátko** a silno ▲, aby ste sa dostali do režimu Video.
2. Znova stlačte **krátko** a silno ▲, aby ste sa dostali do režimu Prehrávanie.

Zatvorenie režimu Video

1. Stlačte **krátko** a silno ▲, aby ste sa dostali do režimu Prehrávanie.
2. Stlačte **dlho** ▲.

Nachádzate sa v menu Nastavenia.

3. Stlačte znova **dlho** ▲.

Znova sa nachádzate v režime Fotografia.

Aby ste zatvorili režim Video, môžete aj vypnúť a znova zapnúť fotoaparát.

Zatvorenie režimu Prehrávanie

1. Stlačte **dlho** ▲.

Nachádzate sa v menu Nastavenia.

2. Znova stlačte **dlho** ▲.

Znova sa nachádzate v režime Fotografia.

Aby ste zatvorili režim Prehrávanie, môžete aj vypnúť a znova zapnúť fotoaparát.

Zapnutie/vypnutie zvuku

▷ Stlačte v režime Fotografia alebo režime Video ▲ **dlho**, aby ste zapli zvuk.

Symbol reproduktora na displeji zhasne.

Pri zapínaní a vypínaní zaznejú signálna melódia a tóny tlačidiel. Videá sa prehrávajú so zvukom.

▷ Stlačte v režime Fotografia alebo režime Video ▲ **dlho**, aby ste vypli zvuk.

Nezaznie žiadna signálna melódia pri zapínaní a vypínaní a žiadne tóny tlačidiel. Videá sa prehrávajú bez zvuku.

Symbol reproduktora sa zobrazí na displeji.

Nastavenie

V režime Prehrávanie môžete uložiť rôzne nastavenia pre váš fotoaparát.

Máte možnosť výber vyvolania menu nastavení alebo menu úprav fotografií.

Menu nastavení obsahuje:

- ***Veľkosť*** (fotografia)
- ***Rozlíšenie*** (video)
- ***Nahrávanie v slučke*** (video)
- ***Blesk***
- ***Dátumová pečiatka***
- ***Jazyk***
- ***Zvuk***
- ***Automatické vypnutie***
- ***LCD Vyp.***
- ***Formát***
- ***Dátum/čas***
- ***Predvolené nastavenia***
- ***Verzia***

Pozri aj tabuľku „Menu nastavení".

Menu úprav fotografií obsahuje okrem 4 bodov menu nastavení dodatočne aj *Vymazať*:

- ***Vymazať***
- ***Formát***
- ***Dátum/čas***
- ***Dátumová pečiatka***
- ***Verzia***

Pozri aj tabuľku „Menu úprav fotografií".

Vyvolanie menu nastavení

1. Vyvolajte režim Prehrávanie, ako je to opísané pod „Základné funkcie" v odseku „Zmena prevádzkového režimu".
2. Stlačte ...
   ... ▲ **dlho**, aby ste vyvolali menu nastavení alebo ...
   ... ▼ **dlho**, aby ste vyvolali menu úprav fotografií.

Navigácia v menu

▷ Stlačte ▲, resp. ▼ **krátko** a silno, aby ste prepínali medzi jednotlivými bodmi menu.

▷ Stlačte ● **krátko**, aby ste potvrdili výber.

Aby ste v bode menu *Dátum/čas* nastavili čas, resp. dátum ...

▷ Stlačte **krátko** a silno ...
... ▲, aby ste zvýšili nastavovanú hodnotu a ...
... ▼, aby ste ju znížili.

▷ Stlačte ● **krátko**, aby ste potvrdili hodnotu a vyvolali ďalšiu hodnotu, resp. aby ste opustili bod menu po nastavení všetkých hodnôt.

Opustenie menu nastavení

▷ Stlačte ▲ **dlho**, aby ste opustili menu nastavení, resp. opustili menu úprav fotografií.

Znova sa nachádzate v režime Fotografia 📷.

Menu nastavení

Bod menu	**Výber**
Veľkosť (fotografia)	12MP • 10MP • 8MP • 5MP • 3MP • 2MP • 1MP Vyššie rozlíšenie prináša vyššiu kvalitu obrazu, ktorý je potom ale náročnejší na pamäťovú kapacitu. Najvrchnejší riadok uvádza najvyššie rozlíšenie.
Rozlíšenie (video)	VGA • 720p • 1080p (VGA je reálne rozlíšenie 640x480p, iné hodnoty sú interpolované.) Vyššie rozlíšenie prináša vyššiu kvalitu videa, ktoré je potom ale náročnejší na pamäťovú kapacitu. Najvyšší riadok uvádza najvyššie rozlíšenie.

Nahrávanie v slučke (video)	3 minúty • 5 minút • 10 minút Fotoaparát spustí zaznamenávanie automaticky znova, hneď ako uplynie nastavený časový úsek a kontinuálne to opakuje, kým nebude pamäťová karta plná. Táto možnosť si vyžaduje kartu microSD s vyššou pamäťovou kapacitou ako 128 GB.
blesk (foto)	Zap. • Vyp.
Dátumová pečiatka	Zap. • Vyp. Dátum a čas sa zobrazujú na fotografii a videu.
Jazyk	Deutsch • Français • Italiano • English • Čeština • Polski • Slovenčina • Magyar • Türkçe
Zvuk	Zap. • Vyp. Nastavenie, či zaznie tón tlačidiel, signálna melódia pri zapnutí a vypnutí a tón videa.
Auto. vypnutie	Vyp. • 1 minúta • 3 minúty Nastavenie, či a kedy sa fotoaparát pri nepoužívaní vypne.
LCD Vyp.	Vyp. • 1 minúta • 3 minúty Nastavenie, či a kedy sa displej pri nepoužívaní vypne.
Formát	Prerušenie • OK Formátovanie používanej karty microSD. Pozor: Ak potvrdíte ***OK***, už sa nezobrazí otázka, ale karta sa ihneď formátuje. Pri formátovaní sa všetky údaje pamäťového média nezvratne stratia.

Dátum/čas	rok • mesiac • deň • hodina • minúta • sekunda
Predvolené nastavenia	Prerušenie • OK Všetky nastavenia sa resetujú na továrenské nastavenia. Obnovenie sa nijak nedotkne dát uložených na karte microSD.
Verzia	AX3295B-V2.1 Verzia softvéru fotoaparátu

Menu úprav fotografií

Bod menu	**Výber**
Odstrániť	Prerušenie • OK
Formát	Prerušenie • OK Formátovanie používanej karty microSD. Pozor: Ak potvrdíte ***OK***, už sa nezobrazí otázka, ale karta sa ihneď formátuje. Pri formátovaní sa všetky údaje pamäťového média nezvratne stratia.
Dátum/čas	rok • mesiac • deň • hodina • minúta • sekunda
Dátumová pečiatka	Zap. • Vyp. Dátum a čas sa zobrazujú na fotografii a videu.
Verzia	AX3295B-V2.1 Verzia softvéru fotoaparátu

Ovládanie

Na zaznamenávanie a prehrávanie fotografií a videí je potrebné vložiť kartu microSD (s kapacitou do 128 GB).

Fotografovanie

1. Vyvolajte režim Fotografia, ako je opísané pod „Zmena prevádzkového režimu“.
2. Stlačte tlačidlo ● na rozlíšenie fotografie.

Výber farebného filtra

▷ Stlačte, pred nasnímaním fotografie, ▼ **krátko** a silno, aby ste prepínali medzi rôznymi farebnými filtrami: červený > zelený > modrý > čierno-biely > farebný > červený > atď.

Nahrávanie videí

1. Vyvolajte režim Video, ako je to opísané pod „Zmena prevádzkového režimu“.
2. Stlačte **krátko** ●, aby ste spustili nahrávanie videa.

V pravom hornom rohu displeja bliká červená bodka a zobrazená dĺžka videa sa postupne zvyšuje.

Zabudovaný mikrofón k tomu nahráva zvuk.

3. Stlačte **krátko** ●, aby ste spustili ukončenie videa.

Červený bod zhasne a vpravo hore na displeji sa zobrazuje zvyšná kapacita pamäťovej karty.

Nahliadnutie fotografií/videí (prehrávanie)

Fotografie (JPG) a videá (AVI) vytvorené pomocou fotoaparátu si môžete nechať zobraziť tu.

1. Vyvolajte režim Prehrávanie , ako je to opísané pod „Prepínanie prevádzkového režimu“.
2. Stlačte ▲, resp. ▼ **krátko** a silno, aby ste si prezreli uložené fotografie a videá.

▷ Stlačte ● **krátko**, aby ste spustili a prerušili videá.

Vymazanie fotografií/videí

1. Vyvolajte režim prehrávania , ako je to opísané pod „Prepínanie prevádzkového režimu“.
2. Stlačte ▲, resp. ▼ **krátko** a silno, aby ste vybrali fotografiu alebo video, ktorú/ktoré chcete vymazať.
3. Stlačte ▼ **dlho**, aby ste vyvolali menu úprav fotografií.

Vymazanie je označené farebne.

4. Stlačte **krátko** ●, aby ste otvorili bod menu ***Vymazať***.
5. Pri bezpečnostnej otázke zvoľte možnosť ...

   ... ***OK***, aby ste vymazali fotografiu, resp. video.


   ... ***Prerušiť*** na prerušenie operácie.

- Ak ste vymazali fotografiu, resp. video, nachádzate sa znova v režime Prehrávanie .
- Ak ste prerušili proces mazania, nachádzate sa znova v menu úprav fotografií.

▷ Stlačte **dlho** ▲, aby ste opustili menu úprav fotografií.

Reset

Ak fotoaparát nereaguje alebo reaguje nezvyčajne, vykonajte reset.

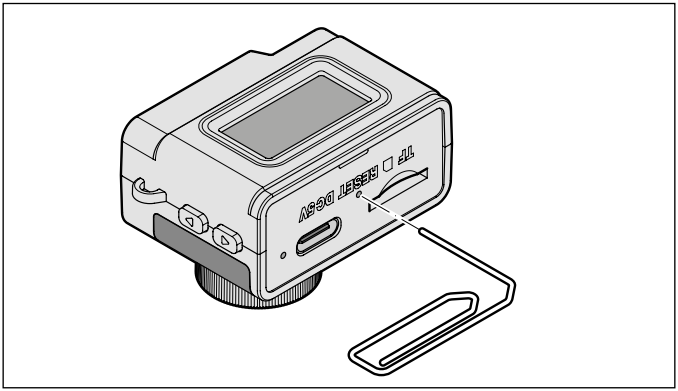

▷ Zatlačte ostrým predmetom (napr. zahnutou kancelárskou sponkou) na tlačidlo reset v otvore vedľa portu USB.

Čistenie a uschovanie

▷ Prach na šošovke alebo displeji vyfúkajte malým ofukovačom na fotoaparáty. Alebo použite mäkký štetec.

▷ Teleso môžete v prípade potreby opatrne pretrieť navlhko.

▷ Fotoaparát uschovajte na suchom mieste, neprašnom mieste.

Poruchy/pomoc

Fotoaparát sa bezprostredne po zapnutí opäť vypne, resp. sa nedá zapnúť.	• Nie je vybitý akumulátor? • Ak je akumulátor plne nabitý: Vyberte kartu microSD a znova ju vložte alebo vykonajte reset (pozri odsek „Reset“).
Po nabití sa fotoaparát nedá vypnúť.	• Vykonajte reset.
Fotoaparát sa počas nahrávania vypne.	• Nie je vybitý akumulátor?
Fotoaparát sa nenabíja.	• Skontrolujte, či je sieťový adaptér vhodný: Výstup 5V 1A. S inými sieťovými adaptérmi sa akumulátor nenabíja. • Skontrolujte kontrolku nabíjania: svieti červeno, akumulátor sa nabíja, ak zhasne, akumulátor je nabitý.
Farebné rušenia na displeji.	• Zvolili ste farebný filter? • Vykonajte reset.


Technické údaje

Model:	763 518
Hmotnosť:	18 g
Rozmery:	44,5 x 28,3 x 24,5 mm
Vstup:	5 V DC 1 A USB
Doba nabíjania:	cca 2 hodiny
Doba prevádzky s plne nabitým akumulátorom:	cca 60 minút (priebežné nahrávanie, v závislosti od podmienok okolia, pri nízkych teplotách sa akumulátor vybíja rýchlejšie)

Sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia):

Vstup:	AC 100–240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1,0 A

Na nabíjanie použite len sieťový adaptér triedy ochrany II, ktorý je schválený na používanie s domácimi zariadeniami.



Výkon nabíjačky musí byť v rozsahu od minimálne 1 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, až po maximálne 5 W potrebných na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

Snímač:	0,3 MP CMOS
Rozlíšenie fotografie:	12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1 MP (interpolované)
Rozlíšenie videa:	1080 P (1920 x 1080), 720 P (1280 x 720), VGA, (interpolované)

Objektív:	
efektívna ohnisková vzdialenosť:	1,40 mm
priemer clony (clonové číslo):	f 2,8
optické zorné pole:	diagonála 68°
skreslenie (distorsia):	< 1,0 %
Displej:	LCD
veľkosť:	0,96“ IPS
rozlíšenie:	80 x RGB x 160
Reproduktory:	3 mW~5 mW
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Okolitá vlhkosť:	20 % až 85 %
Šachta na karty:	microSD až 128 GB
Formát fotografie:	JPG
Formát videa:	AVI
Konektory:	slot na karty microSD, konektor USB-C

Informácie o akumulátore

Akumulátor:	lítiovo-iónový 3,7 V 200 mAh
menovitá energia:	0,74 Wh (testované podľa UN 38.3)
výrobca:	Deng zhou Wanhong Lithium Battery Co., Ltd.
e-mail:	3003455824@qq.com
dátum výroby:	06/2026
hmotnosť:	4,2 g
nebezpečné látky:	oxid lítia a kobaltu, hliník, polyvinyl fluorid, grafit, karboxymetylcelulóza, styrén-butadiénový kaučuk, meď, nikel, hexafluórfosforečnan lítia, polyetylén, nylon
vhodné hasivo:	Použite dostatočné množstvo studenej vody, nepoužívajte teplú ani horúcu vodu. Nesmú sa používať hasiace prostriedky obsahujúce halogény. Vhodnými alternatívami sú suché práškové hasiace prostriedky, piesok a zemina.
kritické suroviny (0,1 % hmotn.):	oxid lítia a kobaltu
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

CE V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, **batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.
Prázdne batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 763 518

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk