# LED lano

sk **Návod na použitie**

## Prehľad (obsah balenia)

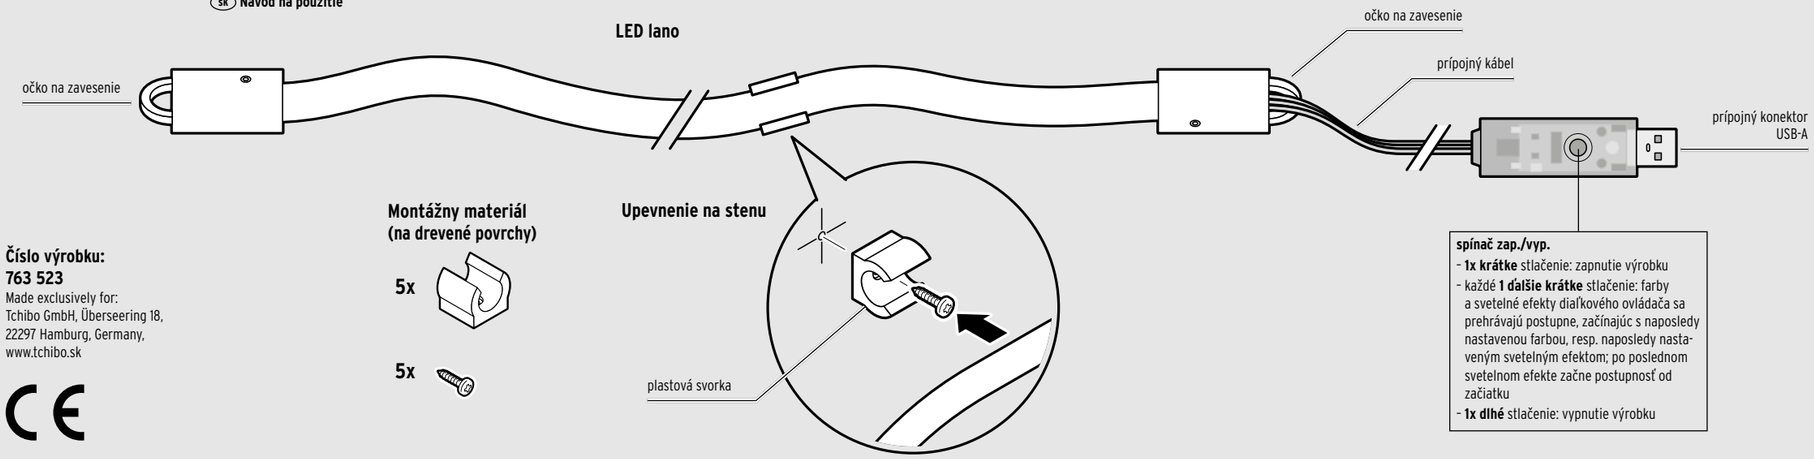


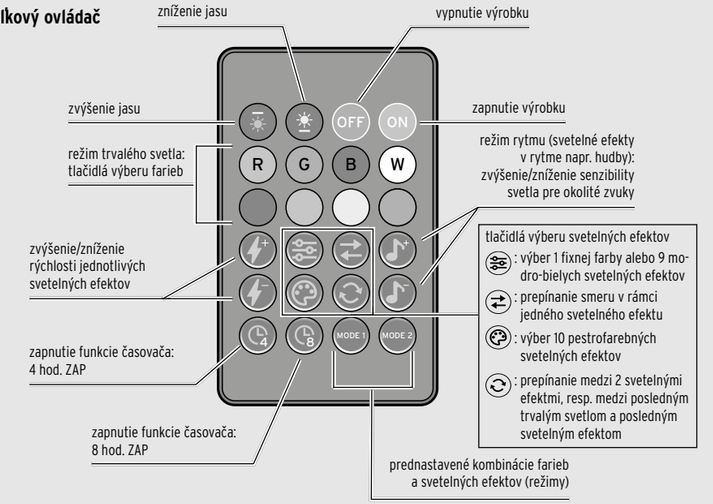


**Číslo výrobku:**
**763 523**
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

CE

## Bezpečnostné upozornenia ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Udržujte malé deti v dostatočnej vzdialenosti od montážneho a obalového materiálu. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusenia prehĺtnutím malých dielov (napr. skrutky) a nebezpečenstvo udusenia dlhou šnúrou!

**Diaľkový ovládač obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu a výbuchu a požiaru:**

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladaní batérie preto dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje").
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybíjať. Uschovajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Nedávajte vybalené (tak nové, ako aj používané alebo vybité batérie) do vzájomného kontaktu, udržujte ich aj mimo dosahu kovových predmetov.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu z diaľkového ovládača po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať migrénu. U epileptikov a autistov môže vyvolať epileptický záchvat. Epileptické záchvaty, migrény alebo mdloby sa môžu prejaviť aj u osôb, ktoré takýmito problémami doposiaľ netrpeli. Ak vo vašej rodine alebo priamo u vás existujú takéto predispozície, nemali by ste používať LED lano.

Rodičia by nemali nechávať deti s LED lanom bez dozoru. Pri výskyte nasledujúcich symptómov okamžite vypnite LED lano a vyhľadajte konzultáciu u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové tiky, bezvedomie, samovoľné pohyby alebo strata orientácie.

- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Výrobok pripájajte do elektrickej siete len v suchých interiéroch s vhodným sieťovým adaptérom USB 5 V DC 2 A. Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky.
- Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy nie sú stmievateľné. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením výrobku. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný USB kábel.
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prípojný USB kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný USB kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. na USB konektore, ako aj tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači neodpájajú výrobok od elektrického prívodu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Položte USB prípojný kábel a LED lano tak, aby ste sa o ne nepotkýnali alebo ste za ne nemohli nedopatrením strhnúť výrobok.
- Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, USB prípojnom káble alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať. Sami nesmiete vymieňať ani USB prípojný kábel. Pri poškodení zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
- Priložený montážny materiál je vhodný výlučne na drevené povrchy (napr. drevené panely, zárubne, skrine atď.). Ak chcete výrobok upevniť na stenu z muriva alebo betónu, informujte sa pred montážou o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

## Uvedenie do prevádzky

**Zavesenie/upevnenie výrobku**

Výrobok môžete nechať voľne ležať na povrchu alebo ho zavesiť a/alebo upevniť. Vezmite v tomto prípade na vedomie, že zásuvka sa musí nachádzať v dosahu kábla.

▷ Zaveste LED lano na jednom alebo oboch závesných okách na klinci alebo pod.

Alternatívne môžete LED lano zafixovať na požadovanom mieste pomocou dodaného montážneho materiálu (len v prípade drevených povrchov):

▷ Upevnite plastové svorky pomocou skrutiek a upnite LED lano.

**Pripojenie výrobku na elektrickú sieť**

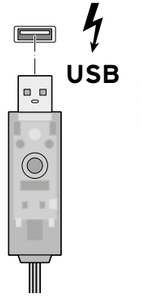


1. Zapojte konektor USB prípojného kábla do zdierky sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

LED lano sa ihneď rozsvieti v naposledy nastavenej farbe, resp. s naposledy nastaveným svetelným efektom.

**Aktivovanie diaľkovým ovládačom**

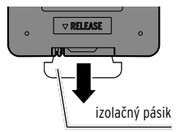


Pri dodaní je do diaľkového ovládača vložený izolačný pásik na ochranu batérie.

▷ Na aktivovanie diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batérie.

## Používanie

**Zapnutie/vypnutie výrobku, výber farieb a svetelných efektov**

Zapnutie a vypnutie výrobku, ako aj výber farieb a svetelných efektov je možný tak pomocou spínača zap./vyp. na prípojnom konektore USB-A, ako aj pomocou diaľkového ovládača.

- Diaľkový ovládač má dosah 5 m a deteguje infračervený prijímač na konektore USB-A pod uhlom 110°.
- Podržte diaľkový ovládač v smere prípojného konektora USB-A – nie v smere lana! Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a prípojným konektorom nenachádzali žiadne predmety.
- Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. jasným slnečným svetlom alebo neónovým svetlom. Ruší prenos infračervených lúčov.

LED lano sa rozsvieti hneď po pripojení do elektrickej siete.

▷ Na výber rôznych farieb a svetelných efektov stlačte ...

... vždy **1x krátko** spínač zap./vyp. na prípojnom konektore USB-A – farby a svetelné efekty sa prehrávajú postupne – alebo

... **1x** príslušné tlačidlo výberu farby alebo svetelného efektu na diaľkovom ovládači.

Dodatočne môžete na diaľkovom ovládači nastaviť jas svetla a rýchlosť svetelných efektov, zvoliť dve prednastavené kombinácie farieb a svetelných efektov (režimy) alebo v rytmickom režime reagovať na zvuky z okolia (pozri obrázok vyššie).

▷ Na vypnutie výrobku stlačte ...

... **1x dlho** spínač zap./vyp. na prípojnom konektore USB-A alebo

... **1x** tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

▷ Na opätovné zapnutie výrobku stlačte ...

... **1x krátko** spínač zap./vyp. na prípojnom konektore USB-A alebo

... **1x** tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači.

LED lano sa znova rozsvieti v naposledy nastavenej farbe, resp. s naposledy nastaveným svetelným efektom.

**Zapnutie/vypnutie funkcie časovača**

Výrobok disponuje funkciou časovača s dvoma rôznymi časmi zapnutia/vypnutia. **Funkcia časovača sa dá nastaviť len s diaľkovým ovládačom.**

▷ Na zapnutie výrobku s požadovaným časom zapnutia/vypnutia stlačte ...

... **1x** tlačidlo 4: LED v lane zablikajú 1x červeno a potom svietia 4 hodiny a následne sa automaticky vypnú, alebo ...

... **1x** tlačidlo 8: LED v lane zablikajú 1x červeno a potom svietia 8 hodín a následne sa automaticky vypnú.

▷ Na opätovné vypnutie funkcie časovača stlačte znova príslušné tlačidlo.

LED v lane zablikajú 1x zeleno a potom znova svietia trvalo.

**Výmena batérie v diaľkovom ovládači**

Ak LED už nereagujú na diaľkový ovládač, batérie sa musia vymeniť. Budete potrebovať batériu typu CR2025, 3V.
Priehradka na batérie sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.

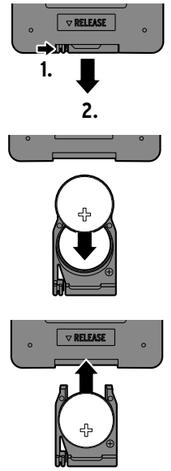


1. Stlačte malú páčku dovnútra a vytiahnite držiak batérie.
2. Nahraďte vybitú batériu novou. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).

Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

## Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a prípojný konektor USB-A zo sieťového adaptéra.
2. Výrobok a diaľkový ovládač čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Model: | 763 523 |
| **LED lano** | |
| Zdroj svetla: | 45 LED |
| Trieda ochrany: | III |
| Sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky): | |
| Vstup: | AC 100–240 V 50/60 Hz |
| Výstup: | DC 5 V 2 A |
| Prípojka: | USB-A |
| **Diaľkový ovládač** | |
| Batéria: (testovaný podľa UN 38.3) | 1x CR2025/3V ($Li/MnO_2$) menovitá energia: 0,42 Wh |
| Dosah: | 5 m |
| Teplota prostredia: | +10 až +40 °C |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk |

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

**Informácie k priloženým batériám**

| | |
|---|---|
| Výrobca: | CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA www.anyidapower.com |
| E-mail: | zoey@anyida-power.com |
| Model: | ANYIDA CR2025 size 3V |
| Dátum výroby: | 2026/07 |
| Krajina výroby: | Čína |

## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

**Prístroje**, **batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.