


Flexibilná polica

sk Informácia o výrobku

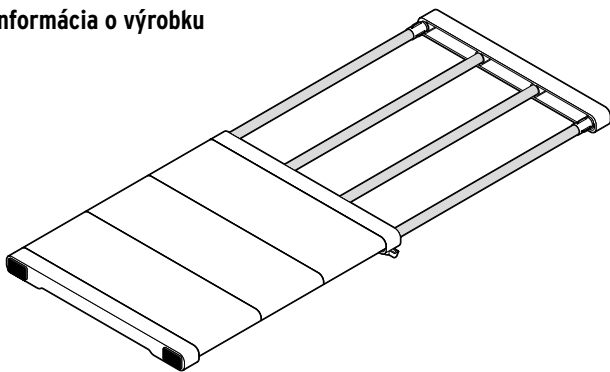



Dôležité upozornenia

- Flexibilná polica ponúka dodatočný úložný priestor napr. pre oblečenie, topánky, uteráky a iné predmety. Podľa potreby môžete na teleskopické tyče zavesiť aj ramienka na šaty.
- Výrobok môžete upevniť medzi dvomi paralelnými plochami, napr. v policovom systéme alebo vnútri skrine. Šírka je plynule nastaviteľná od 36 cm do max. 60 cm. Pri rozťahovaní neprekračujte maximálnu šírku!
- Nosnosť výrobku je 10 kg. Výrobok používajte len na stanovený účel a nepreťažujte ho.
- Pre bezpečnejšie uchytenie použite pri montáži dodané nalepovacie držiaky.
- Výrobok je vhodný na použitie v interiéroch - chráňte ho pred vlhkosťou.
- Výrobok je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky resp. tvrdé kefy a pod. Povrchy čistite mierne navlhčenou handričkou a utrite ich suchou handričkou.

Rešpektujte nasledujúce pokyny k nalepovacím držiakom:


- Nalepovacie držiaky sú určené **na jednorázové použitie**. Pred ich nalepením preto vyznačte presnú polohu. Nalepovacie držiaky musia byť vyrovnané **na stred police**.
- Nalepovacie držiaky držia na hladkých a rovných plochách, ako napr. vnútorné steny skrine. Na štruktúrovaných alebo maľovaných povrchoch ako aj naolejovaných drevených plochách nie je upevnenie držiakov optimálne.
- Nalepovacie držiaky sú určené na trvalé upevnenie. Zabráňte upevneniu držiakov na citlivých povrchoch, ak ich budete chcieť neskôr odstrániť. Nedá sa úplne vylúčiť, že podklad sa spojí s lepiacou vrstvou. Pri odstraňovaní držiakov by sa mohla od podkladu odlúpiť farba, povrchová úprava a pod. Na dreve a iných pevných povrchoch je možné prípadné zvyšky lepidla vo väčšine prípadov odstrániť trochu jedlého oleja.
- Na dosiahnutie optimálnej lepiacej sily musí byť podklad zbavený prachu a mastnoty. Podklad príp. vyčistíte a očistené miesto nechajte dobre vyschnúť. Umiestnite nalepovacie držiaky a silno ich pritlačte na cca 10 sekúnd. Po 30 minútach ich opäť pritlačte. Po ďalších 24 hodinách sú nalepovacie držiaky plne zaťažiteľné.
- Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách medzi 23 °C a 40 °C.

Na montáž budete potrebovať:

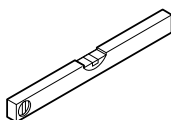


Obsah balenia


1 x

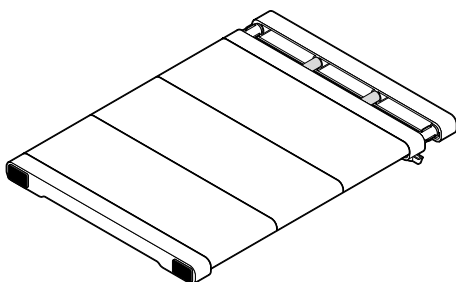


2 x



Odobratie policových dosiek ...

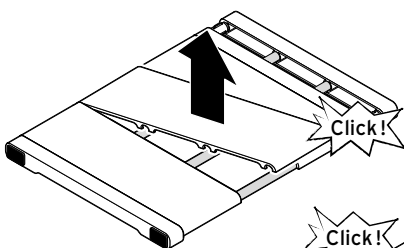


... a ich nasadenie.

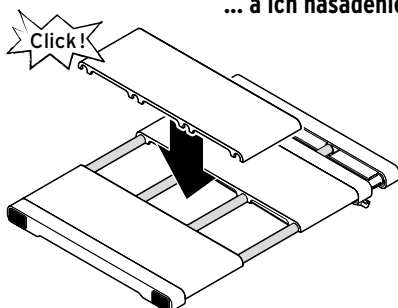


Podľa toho, ako chcete policu použiť, môžete jednotlivé policové dosky odobrať, nasadiť alebo posunúť.


Tip: Policové dosky môžete položiť aj na roztiahnuté teleskopické tyče, nie je ich však možné na nich zaistiť.

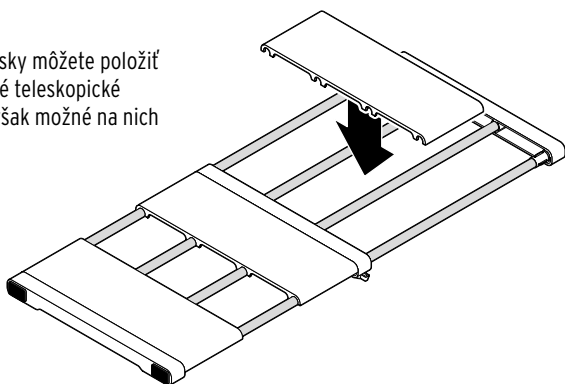

Príprava montáže

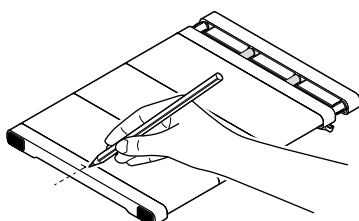


2 x

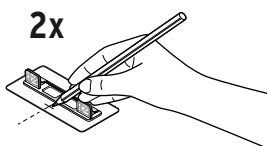


Tip: Na uľahčenie montáže si najskôr vyznačte stred na jednej strane police a na oboch nalepovacích držiakoch.

Montáž

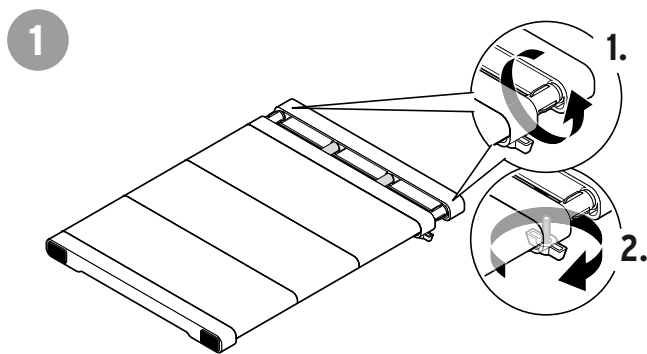


Uvoľníte upínacie skrutky (1.) a krídlové skrutky (2.).

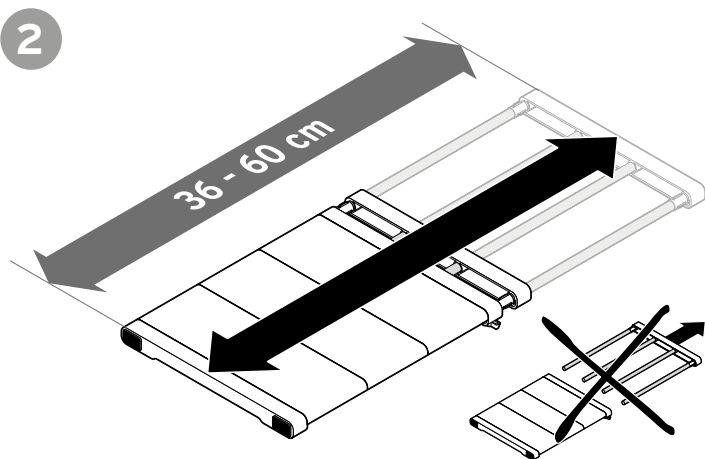

Roztiahnite policu na potrebnú šírku (36 - 60 cm).


Nerozťahujte ju na viac ako 60 cm, pretože by sa teleskopické tyče mohli vyvliecť!

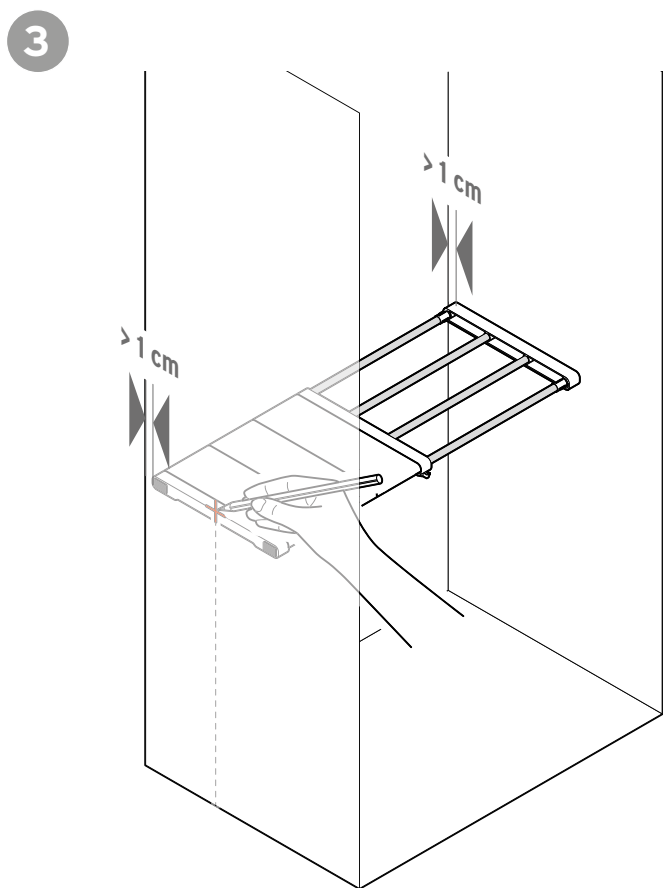

1. Zasuňte policu na želané miesto medzi obe bočné steny, na ktoré ju chcete upevniť. Dodržte minimálny odstup 1 cm od zadnej steny, inak nebude možné neskôr utiahnuť krídlové skrutky.


2. Vyznačte stredový bod police najskôr na jednej z bočných stien.

4

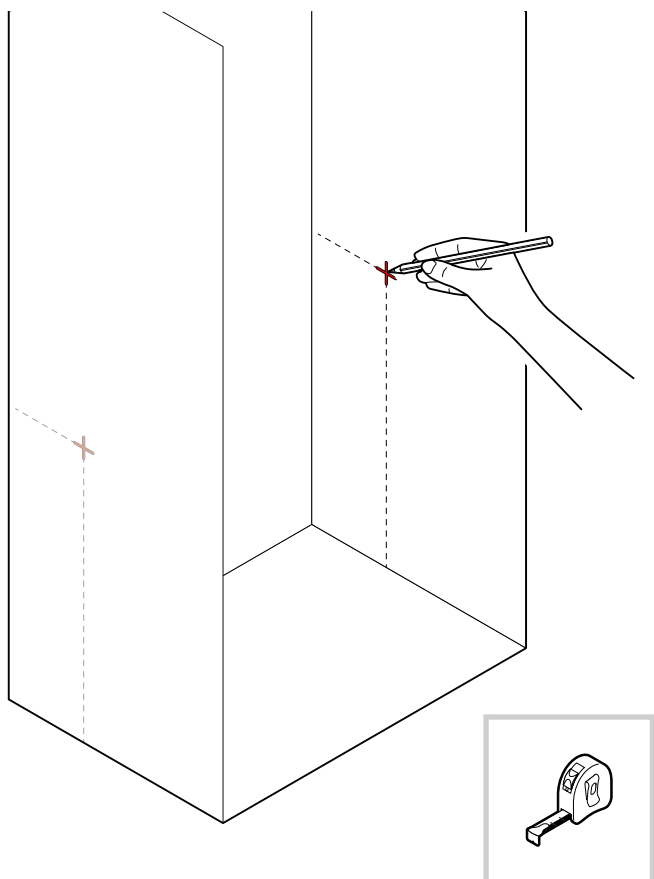


Odmerajte **výšku a hĺbku** vyznačeného bodu meracím pásmom/skladacím meradlom a preneste značku aj na druhú stranu.

5

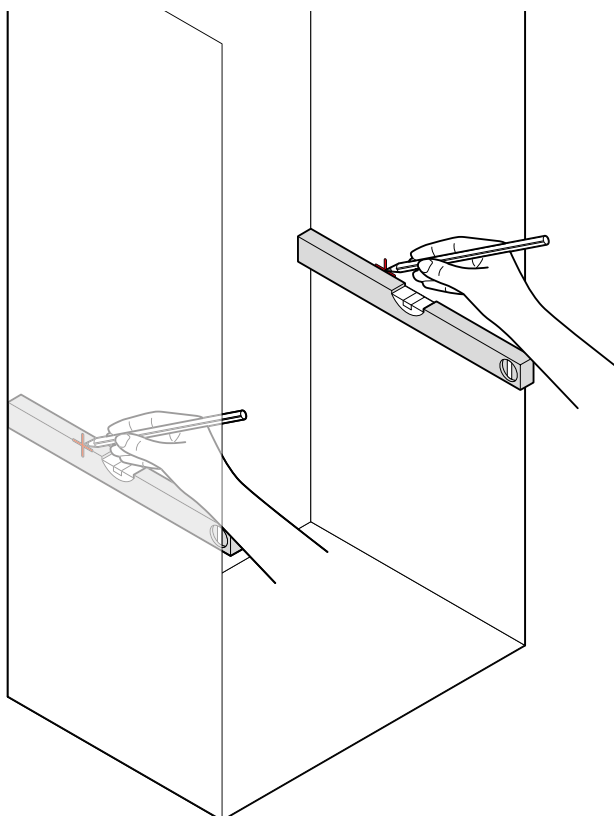


Pomocou vodováhy nakreslite na každej strane horizontálnu čiaru ako značku pre nalepovacie držiaky.

6

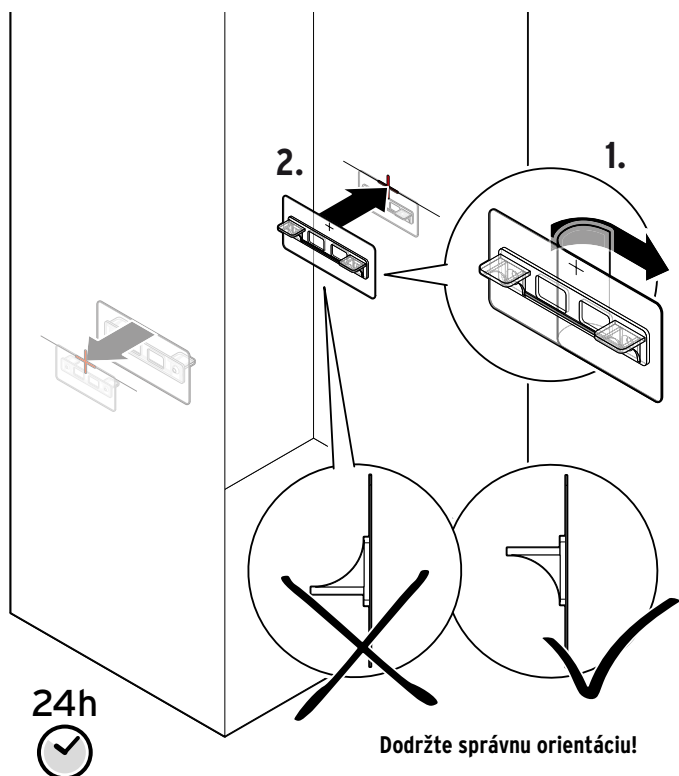


1. Stiahnite ochrannú fóliu z nalepovacích držiakov.
 2. Pritlačte nalepovacie držiaky na vyznačené miesta na bočných stenách. Stred nalepovacieho držiaka musí presne zodpovedať značke na bočnej stene. Dodržte správnu orientáciu nalepovacích držiakov!
- Nalepovacie držiaky silne pritlačte na cca 10 sekúnd. Po cca 30 minútach ich opäť pritlačte na cca 10 sekúnd.
- Po ďalších 24 hodinách sú nalepovacie držiaky plne zaťažiteľné.**

7

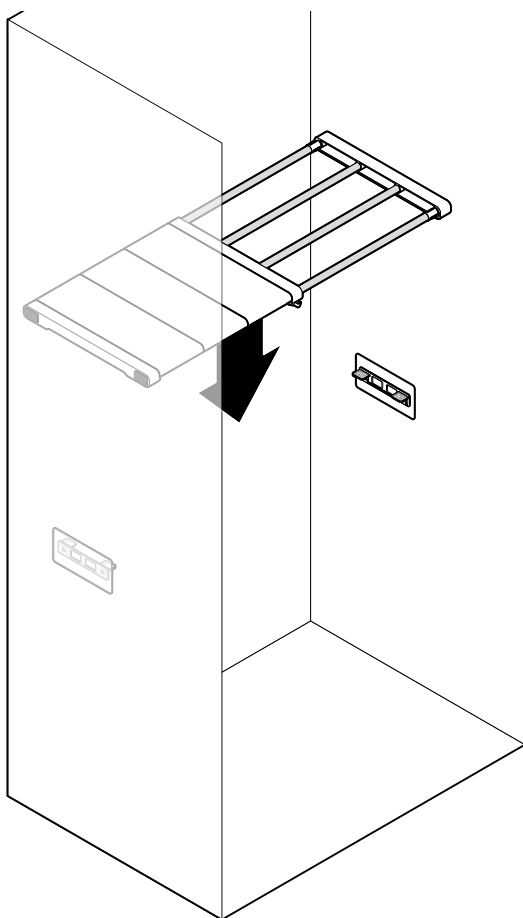

Policu položte zhora na oba nalepovacie držiaky.

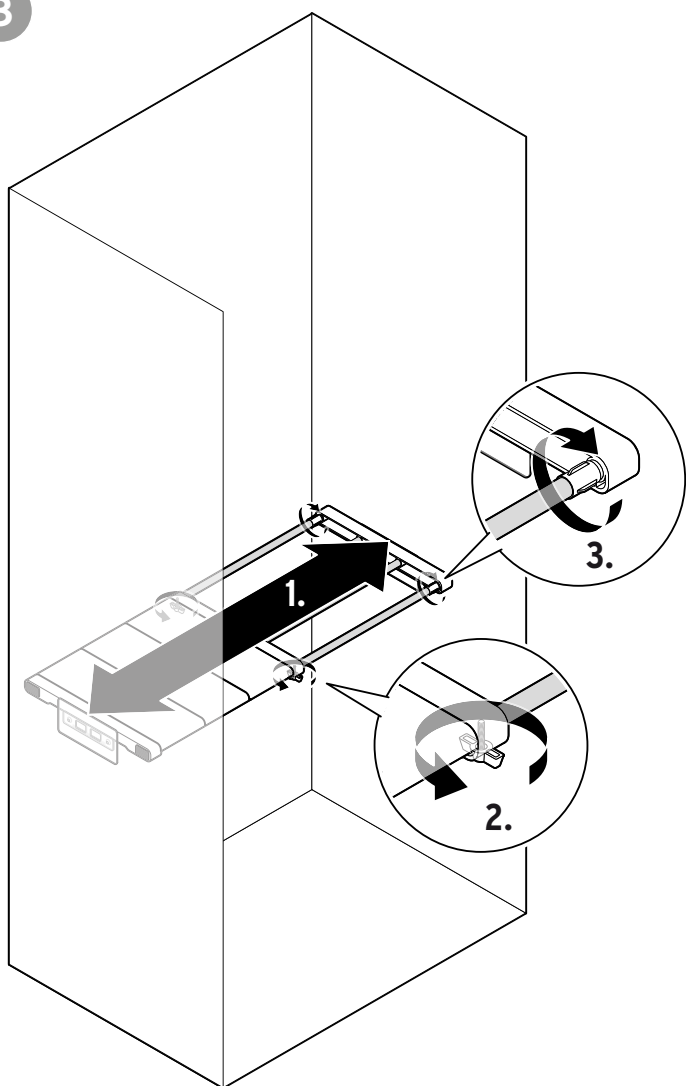

1. Policu príp. ešte trochu roztiahnite alebo stiahnite.

2. Utiahnite krídlové skrutky.

3. **Opatrne** utiahnite upevňovacie skrutky tak, aby bola polica bola bezpečne upevnená medzi oboma stenami.

Pozor: Skrutky neťahajte prílišnou silou, inak sa môže bočná stena - v závislosti od stability skrine - prehnúť smerom navonok.

