


Aróma difuzér a wellness svetlo

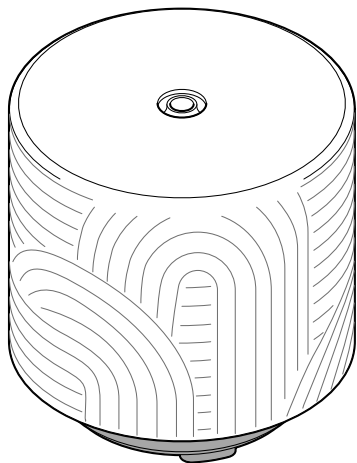

Vážení zákazníci!

Váš nový aróma difuzér sa postará o príjemnú klímu: Prístroj premieňa pomocou ultrazvuku vodu s pridanými aromatickými látkami na ten najjemnejší aerosól.

Integrované LED diódy s prepínaním farebných efektov sa súčasne postarajú o ešte príjemnejšiu atmosféru.

Želáme vám príjemnú atmosféru v vašim novom aróma difuzérom.

Obsah

2	Obsah	12	Používanie
3	K tomuto návodu	12	Zapnutie/vypnutie rozprašovania
4	Bezpečnostné upozornenia	12	Zapnutie/vypnutie svetla
10	Prehľad (obsah balenia)	13	Po použití
11	Uvedenie do prevádzky	13	Vyliatie vody
11	Vybalenie	14	Čistenie
11	Zapojenie prístroja a naplnenie nádržky na vodu	14	Poruchy/pomoc
		15	Likvidácia
		16	Technické údaje

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbole v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok slúži na zlepšenie vône v priestoroch v spojení s náladovým osvetlením. Nehodí sa na zvlhčovanie alebo osvetľovanie priestorov.
- Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie v uzatvorených priestoroch. Nie je vhodný na komerčné alebo terapeutické účely.
- Výrobok sa nesmie používať ako inhalátor.

VAROVANIE pred zdravotnými rizikami

- Keď trpíte ochorením dýchacích ciest alebo pľúc, spýtajte sa na použitie prístroja svojho lekára.
- Ak budete pri používaní prístroja cítiť nevoľnosť, zaznamenáte bolesti hlavy a pod., okamžite vypnite prístroj a vyvetrajte priestor.
- Prístroj používajte len s aromatickými látkami rozpustnými vo vode, ktoré sú odporúčané pre prístroje tohto druhu. Iné prípravky môžu obsahovať jedovaté alebo zdraviu škodlivé látky, môžu vyvolať alergické reakcie alebo spôsobiť požiar.
- Okamžite po použití vyprázdňte prístroj a na opätovné použitie naplňte čerstvú vodu, aby ste zabránili tvorbe chroboplodných zárodkov.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu. Od zapnutia až do úplného vychladnutia musíte prístroj a prípojný kábel udržiavať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Do nádržky na vodu naplňajte vodu. Základňa, sieťový adaptér a prípojný kábel sa však nesmú dostať do kontaktu s vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto nestavajte prístroj ani napr. do blízkosti umývadla/drezu. Prístroj nikdy nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkých priestoroch (napríklad v saune alebo v kúpeľni).

- Základňu nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Na elektrické diely sa nesmie dostať žiadna voda zdola.
- Prístroj neobsluhujte vlhkými rukami.
- Prípadne ihneď osušte vytečenú vodu, aby s ňou neprišli do kontaktu žiadne elektrické diely.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Výrobok zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Prístroj nepoužívajte pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji, prípojnom kábli, sieťovom adaptéri alebo po páde prístroja.
- Pri prenášaní držte prístroj vždy pevne za základňu, nie za kryt - je osadený iba voľne.
- LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Nikdy neprepĺňajte nádržku na vodu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez vody.

- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
... pred napĺňaním alebo vylieváním vody,
... keď prístroj nepoužívate,
... pri poruchách počas prevádzky,
... pri búrke a
... pred čistením prístroja.
Prítom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotkynali.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny.
Opravy prístroja alebo sieťového adaptéra zverte len špecializovanej opravovni.

POZOR pred poraneniami a vecnými škodami


- Buďte opatrní pri prenášaní prístroja s naplnenou nádržkou na vodu, aby sa vám voda nevyliala a nedostala sa do kontaktu s elektrickými dielmi. Prístroj prenášajte prednostne bez krytu a veka tak, aby ste mohli sledovať hladinu vody.
- Nikdy neodoberajte kryt počas prevádzky prístroja.
Počas prevádzky ani nenapĺňajte vodu alebo aromatické látky. Prístroj najskôr vypnite, potom vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a následne z prístroja. Až potom odstráňte kryt.

- Nestavajte prístroj na horúce povrchy.
- Aby ste sa vyhli tvorbe nánosov vodného kameňa v prístroji, odporúčame používanie destilovanej (demineralizovanej/odmineralizovanej) vody. Do nádržky však môžete naplniť aj čistú, čerstvú vodu z vodovodu (kvalita pitnej vody).
- Neplňte do prístroja vodu s teplotou vyššou ako 45 °C.
- Dodržiavajte dostatočný odstup od tepelných zdrojov, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na pečenie.
- Nikdy nepoužívajte špinavú vodu. Prístroj sa tým môže poškodiť.
- Výrobok postavte na pevný, rovný a vodeodolný podklad. Predovšetkým pri prevádzke s tvrdou vodou/arómami rozpustnými vo vode môže dochádzať k tvorbe sedimentov/usadenín.
- Neumiestňujte prístroj priamo pod regál alebo pod závesnú skrinku, ako ani do bezprostrednej blízkosti iných citlivých objektov. Neorientujte výstup aerosólu na predmety. Vodná para by mohla spôsobiť poškodenia.
- Zabráňte poškodeniam spôsobeným vodou: Vyprázdňte prístroj okamžite po každom použití. Neumiestňujte ho na podlahu ale o niečo vyššie. Postarajte sa o to, aby nemohlo dôjsť k jeho prevráteniu alebo strhnutiu.


Aj vo vypnutom prístroji sa môže nachádzať zvyšok vody, ktorý sa môže vyliatť.

- Olejové arómy (napr. eukalyptový olej) sa nesmú používať, pretože môžu poškodiť prístroj. Používajte iba aromatické látky rozpustné vo vode.
- Prístroj používajte výlučne s príslušenstvom odporúčaným a dodaným od výrobcu.
- Prístroj nezakrývajte, napr. uterákom, ani ho neprevádzkujte pod prikrývkou alebo vankúšom.
- Dbajte na to, aby boli ventilačné štrbiny na spodnej strane prístroja vždy voľné, nesmú byť zanesené prachom a nečistotami.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Prehľad (obsah balenia)

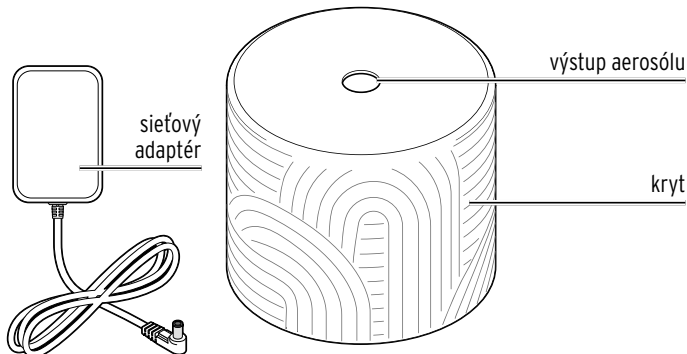

strana výtoku /
max. výška plnenia -
neprepĺňajte!
↑
DRAIN SIDE
— Max Fill —
DO NOT OVERFILL

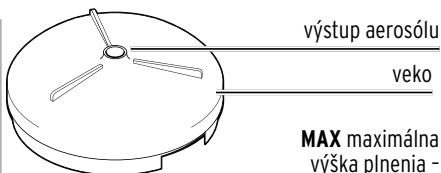


MAX maximálna
výška plnenia -
neprepĺňajte!

nádržka na vodu

ultrazvuková
membrána

rozprašovacie
tlačidlo

svetelné tlačidlo

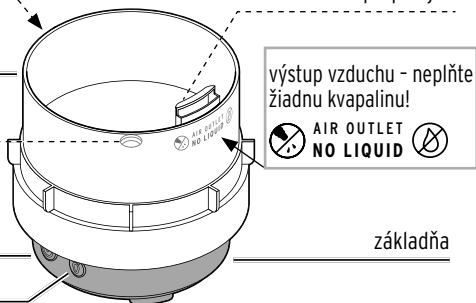

výstup vzduchu - neplňte
žiadnu kvapalinu!

AIR OUTLET
NO LIQUID

Uvedenie do prevádzky




VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

- Pred napĺňaním nádržky na vodu vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Nikdy sa nepokúšajte o naplnenie nádržky na vodu cez výstup aerosólu.
- Používajte výlučne aromatické látky na báze vody.


Vybalenie

Výrobok opatrne vyberte z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

Zapojenie prístroja a naplnenie nádržky na vodu

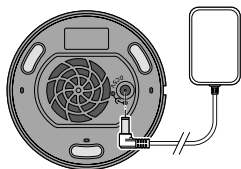

1. Zapojte sieťový adaptér do prípojky na spodnej strane prístroja.

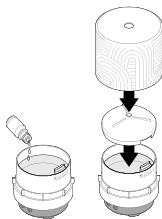

2. Odoberte kryt.
3. Vyberte veko.
4. Naplňte do nádržky vlažnú vodu (čerstvá pitná voda/demineralizovaná voda). Maximálny objem naplnenia cca 100 ml.
5. Pridajte 2 - 3 kvapky aromatickej látky (na báze vody).



Aromatické látky sú môžete kúpiť v obchodoch.

Rešpektujte pokyny od výrobcu.

6. Znovu nasadíte veko a kryt na základňu.

7. Zastrčíte sieťový adaptér do dobre prístupnej zásuvky.


Používanie



VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia



- Ak budete pri používaní prístroja cítiť nevoľnosť, zaznamenáte bolesti hlavy a pod., okamžite vypnite prístroj a vyvetrajte priestor.

Zapnutie/vypnutie rozprašovania

- ▷ Stlačte rozprašovací tlačidlo  ...
 - ... **1-krát** na trvalé rozprašovanie,
 - ... **2-krát** na prerušované rozprašovanie (30 s zapnuté/30 s vypnuté),
 - ... **3-krát** na vypnutie.

Prístroj sa pri nedostatku vody vypne automaticky.

Zapnutie/vypnutie svetla

- ▷ Stlačte svetelné tlačidlo  ...
 - ... **1-krát** na automatické prepínanie farieb (interval cca 15 s),
 - ... **2-krát** na trvalé nastavenie aktuálnej farby,
 - ... **3 až 9-krát** na priamy výber farby,
 - ... **10-krát** na vypnutie.
- ▷ Stlačte a podržte svetelné tlačidlo  cca 3 sekundy stlačené na okamžité vypnutie svetla.

Po použití



VAROVANIE - Ohrozenie zdravia

- Vyprázdnite prístroj okamžite po každom použití na eliminovanie tvorby choroboplodných zárodkov.



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Základňu nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Na elektrické diely sa nesmie dostať žiadna voda zdola.
- Pred vylieváním zvyšnej vody alebo čistením prístroja vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky a z prístroja.


POZOR - Vecné škody

- Nevylievajte vodu cez stranu nádržky na vodu s výstupom vzduchu, ale cez protiáhlú stranu (pozri značku **DRAIN SIDE**).
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Vylíatie vody

výstup vzduchu -
neplňte žiadnu
kvapalinu!

vylievacia strana



1. Vypnite prístroj.
2. Vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky a z prístroja.
3. Odstráňte kryt a veko a vylejte zvyšnú vodu do výlevky.

Čistenie

- ▷ Poutierajte prístroj - predovšetkým vnútrajšok krytu, veka a nádržky na vodu, nie ale ultrazvukovú membránu! - po každom použití mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
 - ▷ Citlivú ultrazvukovú membránu vo vnútri nádržky na vodu vyčistite vatovým tampónom.
 - ▷ Na čistenie naplňte do nádržky na vodu cca 100 ml vlažnej vody a pridajte do nej 1 ČL octu. Nechajte zmes pôsobiť cca 5 minút a potom ju vylejte. Poutierajte prístroj podľa opisu vyššie.
 - ▷ Pri nepoužívaní uložte prístroj na suché, chladné miesto.
-

Poruchy/pomoc

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Nefunkčnosť, neuniká aerosól. | <ul style="list-style-type: none">• Je sieťový adaptér zastrčený do zásuvky aj prístroja?• Je nádržka na vodu dostatočne naplnená vodou? Príp. dolejte vodu.• Nie je v nádržke na vodu príliš veľa vody? Odlievajte vodu, kým hladina nebude pod značkou MAX.• Zablokovaný výstup aerosólu? Odstráňte príp. prekážky. |
|---|--|
-

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.






Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	619 116
Sieťový adaptér:	model: GQ06-050100-CG Guangdong Titan Smart Electrical Appliance Co., Ltd. vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A max. výstup: 5,0 V  1,0 A 5,0 W  (symbol  znamená jednosmerný prúd) (symbol  upozorňuje na pólovanie zástrčky)
	účinnosť v prevádzke \emptyset : $\geq 74,13 \%$
	príkion pri nulovom zaťažení: $\leq 0,049 \text{ W}$
Trieda ochrany:	II 
Veľkosť priestoru:	do cca 15 m ²
Doba prevádzky:	v trvalom režime: cca 5 hodín v prerušovanom režime: cca 10 hodín
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



Číslo výrobku: 619 116

Výrobca: Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (Nemecko)