

Epilátor na tvár

sk Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Váš nový epilátor na tvár sa postará o dôkladné odstránenie jemných chĺpkov na tvári. Špirálová technika umožňuje jednoduchú a cielenú aplikáciu.

Vďaka svojmu šikovnému tvaru, nízkej hmotnosti a praktickej úschovnej taštičke je tento prístroj ideálnym spoločníkom aj na cesty.

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Epilátor na tvár je určený len na epiláciu ľudských chĺpkov tváre. Nesmie sa aplikovať na zvieratá. Nie je vhodný na epiláciu väčších plôch pokožky a epiláciu chĺpkov na tele.

Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k prístroju.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby
 - ... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
 - ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí
 - iba
 - ... pod dozorom alebo
 - ... po poučení o bezpečnom používaní prístroja a
 - ... po pochopení nebezpečenstiev, ktoré z toho vyplývajú.

Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom.

Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.

- Prístroj sa nesmie používať na deťoch.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred poraneniami

- Prístroj nepoužívajte pri viditeľných poškodeniach na prístroji alebo jeho častiach, alebo po páde prístroja.
- Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte prístroj na, resp. v oblasti otvorených rán, rezných rán, pokožky spálenej slnkom alebo plúzgierov.
- Prístroj udržiavajte mimo dosahu vlasov, obočia a mihalníc, ako aj šnúrok, retiazok atď.
- Ak je vaša pokožka veľmi citlivá, alebo ak trpíte na kŕčové žily, hemofíliu alebo kožné ochorenie, požiadajte pred použitím o radu svojho lekára.


VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

- Prístroj sa nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou. Nepoužívajte prístroj vo vani alebo v sprche. Nikdy ho nechytajte mokrymi rukami. Prístroj čistite iba štetcom na čistenie. V žiadnom prípade ho nečistite pod vodou.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-). Priehradka na batérie musí byť pevne zatvorená.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

Prehľad (obsah balenia)

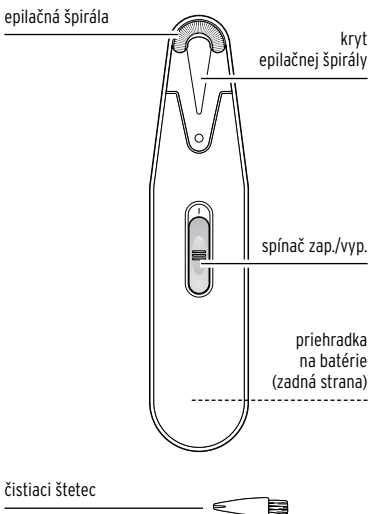


Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):

- vrečko na uschovanie
- 2 batérie

Používanie

Vloženie batérií

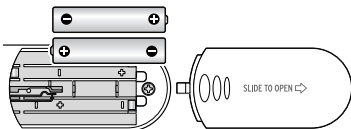

1. Na otvorenie priehradky na batérie stiahnite kryt priehradky na batérie v smere šípky. Založte pribalené batérie podľa náčrtu v priehradke na batérie.
2. Znovu nasúvajte kryt priehradky na batérie na priehradku na batérie, kým sa počuteľne a citeľne nezaistí.

Príprava časti tela

Vyčistite si časť pleti, ktorú chcete epilovať, dôkladne teplou vodou a mydlom. Dôkladne si osušte pleť. Neaplikujte žiadny krém ani iné substancie. Na narovnanie chĺpkov jemne pretrite pleť drsnou hubkou a pod. proti smeru rastu chĺpkov.

Epilácia



- Ak používate epilátor prvýkrát, musí si naň vaša pleť najskôr zvyknúť. Môže dochádzať k mier- nemu podráždeniu pleti alebo k jej sčervenaniu. Odporúčame vyskú- šanie prístroja najskôr na malom mieste. Počkajte cca 30 minút, aby ste videli, ako vaša pleť zareaguje. Ak by podráždenie pretrvávalo dlhšie ako 2 dni, obráťte sa na vášho lekára.
- Po epilácii môže byť pleť červená a podráždená. Je to po epilácii bežné. Preto vám odporúčame epi- lovať večer pred spaním, aby pleť mala cez noc čas na odpočinutie.




- Prístrojom netlačte a nezdržiavajte sa dlhšie na jednom mieste. Pľeť sa môže príliš zohriať.
- Po epilovaní nevystavujte pľeť slnečnému žiareniu. Mohlo by ju to dodatočne podráždiť.

1. Stlačte spínač zap./vyp.

2. Pľeť mierne napnite.

3.

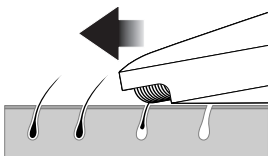

Epilátor na tvár priložte v zobrazenom uhle na pľeť. Predná tretina epilátora na tvár musí na pleti plocho priliehať. Keď prilieha len predná špička, závitý epilačnej špirály nie sú zatvorené a nemôžu uchytiť chĺpky.

4.



Epilátor na tvár pohybujte bez tlaku krúživými pohybmi proti smeru rastu chĺpkov.

5. Na vypnutie epilátora znovu stlačte spínač zap./vyp.

6. Tvár si umyte a osušte.

Čistenie

POZOR - Vecné škody


- Epilátor sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou. Prístroj čistite iba štetcom na čistenie, v žiadnom prípade ho nečistite pod vodou.

1.



Stlačte malú okrúhlu priehlbinku v kryte epilačnej špirály a vysuňte kryt v smere šípky.

2.

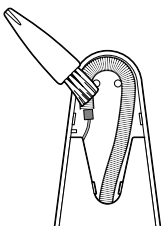

Čistiacim štetcom odstráňte všetky chĺpky z epilačnej špirály, plastového telesa a krytu epilačnej špirály.

3. Kryt epilačnej špirály znovu nasadíte a zasunete ho späť do pôvodnej polohy. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.
4. V prípade potreby utrite teleso suchou handričkou.

Technické údaje

Model:	374 690 / EP-803-10
Batérie:	2 x 1,5 V/LR6
Výrobca:	Passiflora Ltd. Armitage Road Olympia House NW118RQ London (Londýn)

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku:

374 690

Model:

EP-803-10

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

