



www.tchibo.sk

Vitajte vo svete Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA V AROMA KAPSULÁCH



sk

Návod na používanie a záruka
pre Cafissimo COMPACT

Tchibo. Dať to najlepšie.



Zažite s Cafissimom celý svet kávy

Teší nás, že ste sa rozhodli pre Cafissimo, pretože len Cafissimo vám ponúka najvyššiu kvalitu kávy od spoločnosti Tchibo v kombinácii s jednoduchou obsluhou kávovaru na kapsuly. Takto si vychutnáte, kedy chcete a čo chcete - perfektné espresso, kávu caffè crema a filtrovanú kávu.

Stačí stlačenie jedného tlačidla a vaše Cafissimo COMPACT zariadi zvyšok. Naši experti ideálne zosúladiť kávovar a kapsuly, aby vaša káva mohla získať skutočne plnú arómu.

Ďakujeme vám za vašu dôveru.

Váš tím Cafissimo



Obsah

5	Prehľad predností vášho Cafissimo COMPACT	15	Príprava kávy	24	Pri dlhšom nepoužívaní
6	Jedinečný systém 3 stupňov zaparovacieho tlaku	18	Režim Standby - pohotovostný režim	26	Poruchy / pomoc
6	Cafissimo Aroma kapsuly	18	Uvoľnenie tlaku	28	Záruka
7	Prehľad	19	Prispôsobenie intenzity kávy	30	Technické údaje
8	K tomuto návodu	19	Prispôsobenie intenzity pre aktuálne zaparovanie (bez uloženia)	30	Likvidácia
8	Účel a miesto použitia	19	Stále nastavenie intenzity kávy (uloženie)		
9	Bezpečnostné upozornenia	19	Obnovenie pôvodných nastavení		
11	Pred prvým použitím (uviedenie do prevádzky)	20	Čistenie		
13	Prepláchnutie prístroja	20	Čistenie nádržky na vodu		
14	Najlepšia aróma - najlepšia chuť	20	Čistenie zberného zásobníka kapsúl a odkvapkávacej misky/mriežky		
14	Výška odkvapkávacej mriežky / podloženie malej alebo veľkej šálky	20	Čistenie telesa prístroja		
		21	Odstránenie vodného kameňa		
		21	Odstraňovač vodného kameňa		
		21	Odstránenie vodného kameňa		
		23	Fáza prepláchnutia		

Prehľad predností vášho Cafissimo COMPACT

- **Jedinečný systém 3 stupňov zaparovacieho tlaku:**

Vďaka inteligentnej súhre stroja a kapsúl sa každá káva stáva automaticky perfektnou. Pretože každý druh kávy sa pripraví správnym tlakom.

strana
6

- **Automatické vyhadzovanie kapsúl a integrovaný zberný zásobník:**

Po vyklopení páky po zaparení nahor spadne kapsula automaticky do zberného zásobníka.

strana
17

- **Individuálne programovateľné množstvo nápoja:**

Prispôsobte si intenzitu kávy podľa vašej osobnej chuti.

strana
19

- **Úspora energie** vďaka režimu Standby (pohotovostný režim)

a upozorneniu na odstránenie vodného kameňa.

strana
18

- **Náš servis pre vás:**

Pretože sme presvedčení o kvalite našich výrobkov, poskytneme vám na naše kávovary záruku trvajúcu celých 40 mesiacov.

strana
21

strana
28



Jedinečný systém 3 stupňov zaparovacieho tlaku

Cafissimo COMPACT je so svojim jedinečným systémom 3 stupňov zaparovacieho tlaku optimálne nastavené pre vašu obľúbenú kávu. Iba vďaka individuálnemu nastaveniu zaparovacieho tlaku môže dokonale vyniknúť pravý charakter a chuť daného druhu kávy.

Pre príslušný zaparovací tlak máte k dispozícii 3 tlačidlá na výber kávy. Farba tlačidiel sa zhoduje s farbou kapsúl. Už podľa farby kapsuly teda hneď zistíte, ktoré tlačidlo musíte stlačiť na výber kávy:



biela šálka = espresso



žltá šálka = caffè crema



modrá šálka = filtrovaná



Cafissimo Aroma kapsuly

V každej Cafissimo Aroma kapsule sa ukrýva jedinečná kvalita kávy Tchibo Arabica. Vzduchotesne uzatvorená zachováva plnú arómu až do prípravy. Preto si môžete užiť šálku perfektnej kávy.

Kapsuly Cafissimo si môžete kúpiť v každej predajni Tchibo.

Výhody kapsúl:

- káva so sviežou arómou vďaka vzduchotesnému uzáveru
- rôzne variácie chuti
- hotovo zabalené porcie
- rýchla a čistá príprava
- pripravené na okamžité použitie (kapsulu vložte tak, ako je)

Vyskúšajte okrem nášho rozmanitého stáleho sortimentu aj Grand Classés. Ide o starostlivo zvolené, limitované výbery espressa, ktoré u nás nájdete viackrát do roka.

Prehľad



K tomuto návodu

Prístroj je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a prístroj používajte len podľa popisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Ak prístroj postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

VAROVANIE varuje pred poraneniami alebo ťažkými vecnými škodami.

POZOR varuje pred ľahkými poraneniami alebo vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Účel a miesto použitia

Prístroj je navrhnutý na nasledujúci účel:

- Príprava filtrovanej kávy, kávy caffè crema a espresso pomocou kapsúl značky Tchibo.

Je určený na použitie v domácnosti a v oblastiach podobných domácnosti, ako napr.

- v obchodoch, kanceláriách alebo podobnom pracovnom prostredí,
- v poľnohospodárskych zariadeniach,
- pre hostí v hoteloch, motelloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach.

Umiestnite prístroj v suchom interiéri. Zabráňte vysokej koncentrácii prachu alebo vlhkosti vzduchu.



NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Prístroj a sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie smú vykonávať len deti staršie ako 8 rokov a len za predpokladu, že budú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Umiestnite prístroj mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k prístroju a obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Nikdy neponárajte prístroj, zástrčku a sieťový kábel do vody, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky vlhkými rukami. Nepoužívajte prístroj v exteriéri.

- Počas prevádzky prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Prístroj zapojte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom prístroja.
- Sieťový kábel nesmiete ohýbať alebo stláčať. Chráňte ho pred ostrými hranami a zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte prístroj, ak sú prístroj, sieťový kábel alebo zástrčka poškodené, alebo ak prístroj spadol.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na prístroji, sieťovom kábli alebo iných častiach. Elektrické prístroje smú opravovať len odborní elektrikári, pretože pri neodbornej oprave môže dôjsť k vážnym následným škodám. Opravy zverte preto výlučne špecializovanej opravovni.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
 - ... pri poruche,
 - ... pred dlhším nepoužívaním prístroja,
 - ... pred jeho čistením.Ťahajte za zástrčku, nie za sieťový kábel.

VAROVANIE pred obareninami a popáleninami


- Počas použitia, príp. bezprostredne po použití prístroja sa nedotýkajte výstupného otvoru kávy. Zabráňte kontaktu s vytekajúcou kávou.
- Počas prevádzky nevykláľajte páku nahor, nechajte otvor na vloženie kapsuly uzatvorený a nevyťahujte zberný zásobník kapsúl.

VAROVANIE pred poraneniami alebo vecnými škodami

- Používajte len originálne kapsuly Cafissimo od spoločnosti Tchibo. Nepoužívajte kapsuly iných výrobcov, poškodené alebo zdeformované kapsuly. Nikdy nenaplňajte mletú ani instantnú kávu, inak môže dôjsť k poškodeniu kávovaru. Na opravu sa v tomto prípade záruka nevzťahuje.
- Prístroj používajte len s nasadeným zberným zásobníkom kapsúl a odkvapkávacou mriežkou.
- Do nádržky na vodu nalievajte vždy len čerstvú, studenú vodu z vodovodu, resp. pitnú vodu. Nepoužívajte sýtenú minerálnu vodu alebo iné kvapaliny.
- Pri indikácii potreby odstráňte vodný kameň z prístroja podľa popisu v tomto návode.

- V otvore na vkladanie kapsúl sa nachádzajú dva trne. Oba tieto trne prepichnú kapsulu pri sklopení páky z oboch strán. Nikdy nezasahuje do otvoru na vkladanie kapsúl. Pri stláčaní páky nezasahujte prstami ani inými predmetmi do otvoru na vkladanie kapsúl.
- Nezdvíhajte prístroj za páku. Ak chcete prístroj premiestniť, uchopte ho za vonkajšie teleso.
- Umiestnite prístroj na stabilnú, rovnú plochu, odolnú voči vlhkosti a teplu.
- Nestavajte prístroj na sporák, do blízkosti horúcej rúry na pečenie, ohrievačov a pod., aby sa neroztavilo teleso prístroja.
- Uložte sieťový kábel tak, aby oň nikto nezakopol.
- Prístroj má protišmykové nožičky. Pracovné plochy sú pokryté rôznymi lakmi a plastmi a ošetrujú sa najrôznejšími prostriedkami. Preto sa nedá vylúčiť, že niektoré z týchto látok môžu obsahovať zložky, ktoré napadnú a zmäknú nožičky prístroja. Pod prístroj prípadne podložte protišmykovú podložku.
- Prístroj nesmie byť vystavený teplote nižšej ako 4 °C. Zvyšková voda v zohrievacom systéme by mohla zamrznúť a spôsobiť škody.

Pred prvým použitím (uviedenie do prevádzky)

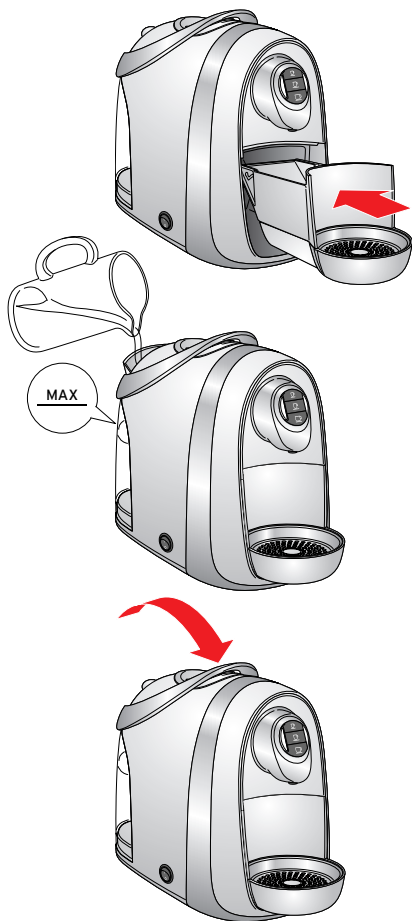

1. Postavenie prístroja


- ▷ Umiestnite prístroj na stabilnú, rovnú plochu, odolnú voči vlhkosti a teplu.
- ▷ Skontrolujte, či je zberný zásobník kapsúl zasunutý až na doraz a či je nasadená odkvapkávacia mriežka.

2. Nalievanie vody

- ▷ Naplňte nádržku na vodu čerstvou, studenou vodou z vodovodu, resp. pitnou vodou po značku MAX:
 - Vodu naplňte buď cez vyklopiteľný plniaci otvor,
 - alebo vytiahnite nádržku na vodu šikmo nahor a naplňte do nej vodu. Pri nasadzovaní zatlačte nádržku na vodu trochu nadol tak, aby sa ventil zaistil na dne telesa.


3. Sklopenie páky nadol

- ▷ Páka musí byť sklopená nadol.
Príp. sklopte páku nadol.

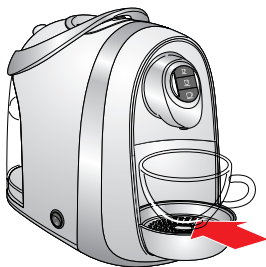

4. Podloženie šálky



- ▷ Podložte šálku pod výstupný otvor kávy.

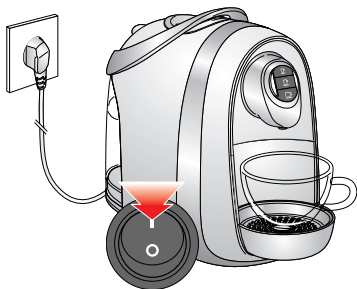

5. Zapojenie a zapnutie prístroja

- ▷ Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.
- ▷ Zapnite prístroj spínačom zap./vyp.

Tlačidlá na výber kávy blikajú a pravá kontrolka bliká na červeno.

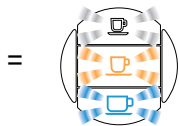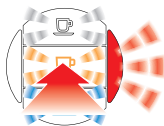


6. Stlačenie tlačidla na výber kávy


- ▷ Stlačte ľubovoľné tlačidlo na výber kávy.

Čerpadlo sa spustí. Po naplnení rúrok vodou sa zastaví automaticky. Do podloženej šálky vytečie malé množstvo vody. Pravá kontrolka zhasne.

Následne už blikajú len 3 tlačidlá na výber kávy a prístroj sa nahrieva na prípravu kávy.

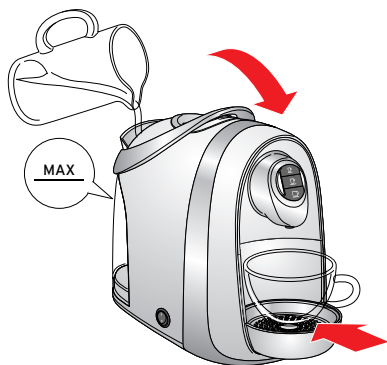

+

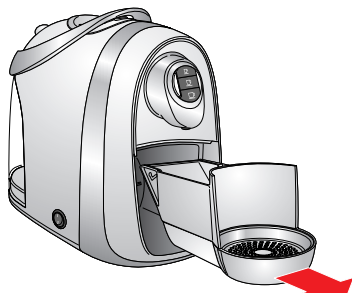

7. Prepláchnutie prístroja

- ▷ Vylejte vodu zo šálky a 2x prepláchnite prístroj podľa popisu v nasledujúcej časti.
Prístroj je následne pripravený na používanie.

Prepláchnutie prístroja

Po prvom uvedení do prevádzky alebo po nepoužívaní prístroja dlhšie ako 2 dni ho prepláchnite tak, že necháte vytečť 2 šálky vody (bez kapsuly).

1. Do nádržky na vodu naplňte čerstvú, studenú vodu z vodovodu, resp. pitnú vodu po značku MAX.
2. Podložte prázdnu šálku.
Páka musí byť sklopená nadol.
3. Akonáhle svietia 3 tlačidlá na výber kávy, stlačte prostredné tlačidlo na výber kávy.
Čerpadlo prepláchnie rúrky vodou, ktorá vytečie do podloženej šálky.
4. Vylejte vodu zo šálky.
5. Opakujte kroky 2 až 4.
6. Na záver vyprázdňte odkvapkávaciu misku.
Na to vytiahnite celú jednotku a odstráňte mriežku.

Najlepšia aróma - najlepšia chuť



Jedna kapsula na šálku

Každá kapsula obsahuje porciu pre jednu šálku.

Plná aróma

Kapsulu vložte, až keď ju potrebujete. Kapsula sa pri vložení prepichne. Ak sa potom nevyužije, aróma sa stratí.

Predhriatie šálky

Espresso chutí najlepšie, keď ho pijete z predhriatej šálky. Naplňte šálku horúcou vodou, ktorú krátko pred použitím vylejte.

Intenzita kávy

Intenzitu kávy regulujete podľa vašej chuti prispôbením množstva vody. Je to úplne jednoduché a vysvetlené v kapitole „Prispôbenie intenzity kávy“.




Výška odkvapkávacej mriežky / podloženie malej alebo veľkej šálky



Na podloženie malej šálky jednoducho otočte odkvapkávaciú mriežku.

Menšia vzdialenosť po výstupný otvor kávy zabráni nadmernému striekaniu.

Príprava kávy

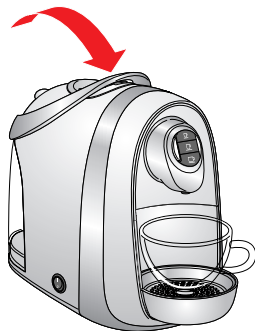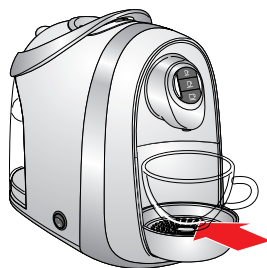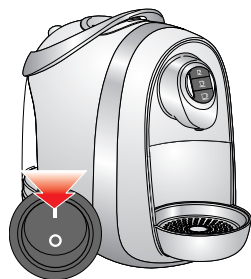

1. Zahriatie prístroja

- Zapnite prístroj spínačom zap./vyp. Ak sa prístroj nachádza v pohotovostnom režime (pozri kapitolu „Režim Standby - pohotovostný režim“), stlačte tlačidlo na výber kávy, alebo pohýbte pákou.

Počas zahrievania blikajú 3 tlačidlá na výber kávy. Pri zahrievaní sa z prístroja uvoľní tlak. Pritom môže z výstupného otvoru kávy príp. uniknúť trochu zvyšnej vody.



- Ak bliká pravá kontrolka (dodatočne zaznie signál), dolejte vodu do nádržky na vodu.

2. Podloženie šálky


- Podložte šálku pod výstupný otvor kávy.

3. Vloženie kapsuly a sklopenie páky

- Vyklopte páku späť až na doraz a vložte kapsulu podľa obrázku s krytom kapsuly orientovaným na čelnú stranu.

Kapsula musí byť neporušená: **Neprepichujte** ani **neodstraňujte** kryt kapsuly, nepoužívajte zdeformované kapsuly!

- Sklopte páku úplne dole. Pritom sa prepichne kryt aj dno kapsuly.

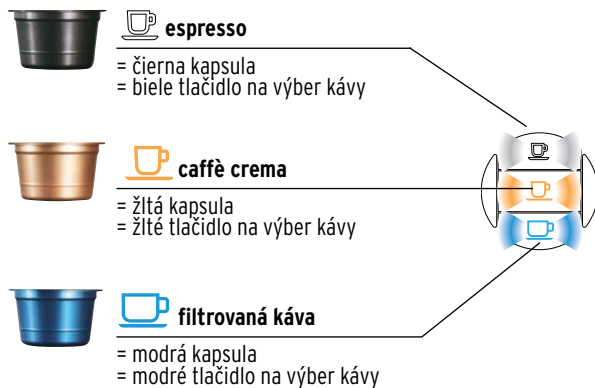

4. Stlačenie tlačidla na výber kávy

Akonáhle trvalo svietia všetky tri tlačidlá na výber kávy, je prístroj pripravený na použitie.

► Stlačte tlačidlo na výber kávy zodpovedajúce vlozenej kapsule.

Proces prípravy kávy sa spustí a ukončí automaticky.

Ak si želáte predčasné ukončenie procesu prípravy kávy, stlačte blikajúce tlačidlo.




Pri espresse a káve caffè crema sa, podobne ako na profesionálnych kávovaroch na prípravu espresa, vopred zaparí menšie množstvo kávy. Účelom je zintenzívnenie arómy. Filtrovaná káva sa pripraví ako na normálnych kávovaroch bez predbežného zaparenia.

Tip: Intenzitu kávy regulujete podľa vašej chuti prispôbením množstva vody. Popis postupu na to nájdete v kapitole „Prispôbenie intenzity kávy“.



5. Vybratie kapsuly

- ▷ Pred odobratím šálky vyklopte páku späť až na doraz. Z prístroja sa uvoľní tlak. Pritom vytečie ešte trochu kávy. Kapsula spadne do zberného zásobníka.

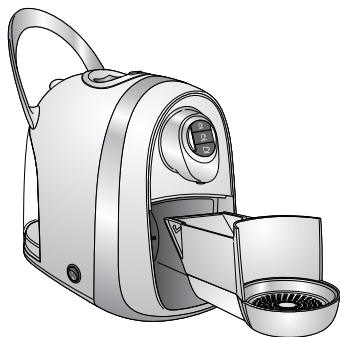

6. Vyprázdenie zberného zásobníka kapsúl a odkvapkávacej misky

Po použití ...

- ▷ ... vylejte vodu z odkvapkávacej misky.
Počas prevádzky sa v nej vždy nahromadí trochu vody a malé množstvo kávovej usadeniny.
- ▷ ... vyprázdnite zberný zásobník kapsúl denne, resp. po jeho naplnení.
Zmestí sa do neho cca 8 kapsúl.

Režim Standby - pohotovostný režim

Standby


15 minút po zaparení sa prístroj prepne automaticky do pohotovostného režimu (Standby). Tri tlačidlá na výber kávy zhasnú. Spotreba elektrickej energie prístroja sa zníži na minimálnu úroveň, ale prístroj je kedykoľvek pripravený na použitie.

Na opätovné aktivovanie prístroja stlačte niektoré z tlačidiel na výber kávy, alebo pohýbte pákou.

Úplné vypnutie

Ak nebudete prístroj dlhšie používať, napr. cez noc, vypnite ho bočným spínačom zap./vyp. Prístroj takto nebude spotrebúvať žiadnu elektrickú energiu.

Uvoľnenie tlaku

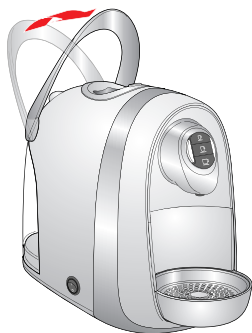

Po každom zaparení vyklopte páku vždy späť, čím umožníte vypadnutie kapsuly a uvoľnenie tlaku zo systému. Pritom odkvapne ešte niekoľko kvapiek kávy. Ak už nebudete prístroj používať, sklopte páku znovu nadol na zatvorenie otvoru na vkladanie kapsúl.

Prispôsobenie intenzity kávy

Intenzitu kávy regulujete podľa vašej chuti prispôsobením množstva vody. Prispôsobenie môžete vykonať pri jednotlivom zaparovaní, resp. ho môžete uložiť.

Prispôsobenie intenzity pre aktuálne zaparovanie (bez uloženia)

- ▷ Ak je káva **príliš slabá**, zastavte predčasne prietok vody stlačením blikajúceho tlačidla na výber kávy.
- ▷ Ak je káva **príliš silná**, spustíte zaparovanie znovu bez vloženia novej kapsuly. Držte tlačidlo stlačené, kým nepretečie dostatočné množstvo vody.

Prednastavenie pri zakúpení prístroja:

espresso	cca 40 ml,
caffè crema	cca 125 ml,
filtrovaná káva	cca 125 ml.

Množstvo vody sa dá nastaviť v rozsahu cca 30 až 300 ml.

Stále nastavenie intenzity kávy (uloženie)

Množstvá vody nastavené výrobcom môžete trvalo zmeniť. Takto si pripravíte obľúbenú kávu vždy presne tak, ako si to želáte.


Pre každý druh kávy je možné individuálne nastavenie: Po jednom nastavení pre espresso (biela šálka), caffè crema (žltá šálka) a filtrovanú kávu (modrá šálka).

1. Postupujte rovnako ako pri príprave kávy: Naplňte nádržku na vodu, vložte kapsulu a podložte šálku.
2. Príslušné tlačidlo na výber kávy držte stlačené dovtedy, kým do šálky nenatečie želané množstvo.
3. Po uvoľnení tlačidla je množstvo trvalo uložené.

Ak by nastavenie nezodpovedalo vašej chuti, zmeňte ho jednoducho zopakovaním celého postupu.

Obnovenie pôvodných nastavení


Môžete obnoviť pôvodné nastavenie množstiev vody.

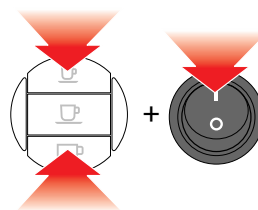

1. Vypnite prístroj spínačom zap./vyp.
2. Podržte stlačené horné a dolné tlačidlo na výber kávy a zapnite prístroj.
3. Uvoľnite tlačidlá.

Pôvodne nastavené množstvá vody sú obnovené.

Čistenie

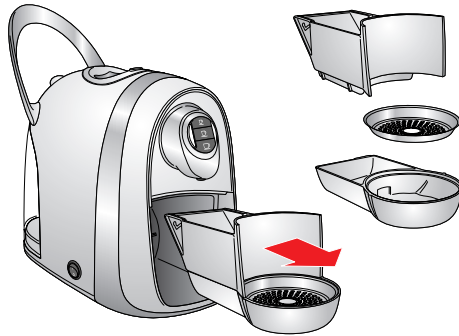

Čistenie nádržky na vodu

Nádržku na vodu by ste mali čistiť raz za týždeň.

- ▷ Nádržku na vodu umyte vodou s pridaním jemného čistiaceho prostriedku na riad. Dôkladne ju opláchnite pod tečúcou vodou a potom ju osušte. Nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.

POZOR

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Vypnite prístroj spínačom zap./vyp. a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Čistenie zberného zásobníka kapsúl a odkvapkávacej misky/mriežky

- ▷ Vytiahnite jednotku z prístroja za odkvapkávaciu misku.
- ▷ Vyberte odkvapkávaciu mriežku a zberný zásobník kapsúl a poumývajte jednotlivé diely vodou s pridaním prostriedku na umývanie riadu.
- ▷ Diely nechajte dobre vyschnúť.

Plastové diely nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. V umývačke riadu sa dá umývať len odkvapkávacia mriežka.


Čistenie telesa prístroja

- ▷ Teleso prístroja poutierajte mäkkou, vlhkou handrou.
- ▷ V prípade potreby poutierajte mäkkou, vlhkou handrou aj priečinok pre zberný zásobník kapsúl.

Odstránenie vodného kameňa

POZOR – Poškodenia prístroja v dôsledku usadenín vodného kameňa

- **Vodný kameň odstraňujte z prístroja pri signalizácii potreby** (po cca 50 l). Predĺžite tým životnosť vášho prístroja a ušetríte energiu.
- Nepoužívajte odstraňovače vodného kameňa na báze kyseliny mravčej.
- Používajte iba uvedené prostriedky na odstránenie vodného kameňa. Iné prostriedky môžu poškodiť materiály prístroja a/alebo nemusia vôbec účinkovať.

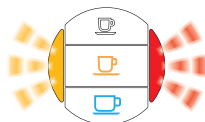

Pri striedavom blikaní ľavej a pravej kontrolky musíte odstrániť vodný kameň. Vodný kameň odstráňte najneskôr v nasledujúcich dňoch. Nečakajte dlhšie, inak sa vytvorí taká vrstva vodného kameňa, pri ktorej bude odstraňovač vodného kameňa neúčinný.


Proces odstránenia vodného kameňa trvá cca 45 minút.


Odstraňovač vodného kameňa

- Používajte bežné tekuté odstraňovače vodného kameňa pre kávovary a prístroje na espresso. Veľmi dobré výsledky sme dosiahli s prostriedkom durgol® swiss espresso® – špeciálny odstraňovač vodného kameňa pre kávovary. Prostriedok durgol® swiss espresso® dostanete v každej pobočke Tchibo a v špecializovaných predajniach. Rešpektujte pokyny od výrobcu.
- Vodný kameň môžete tiež odstrániť ekologicky zmesou kyseliny citrónovej a vody.

Odstránenie vodného kameňa

1. Vypnite prístroj spínačom zap./vyp.
- ▷ **Použitie prostriedku durgol® swiss espresso®:** Vyberte nádržku na vodu z prístroja a do prázdnej nádržky na vodu naplňte jednu dávku (125 ml) prostriedku durgol® swiss espresso®. Nalejte do nej vodu až po značku MAX. Znovu nasadte nádržku na vodu.
 - ▷ **Použitie kyseliny citrónovej:** Kyselinu citrónovú zmiešajte s vodou a roztok naplňte do nádržky na vodu.

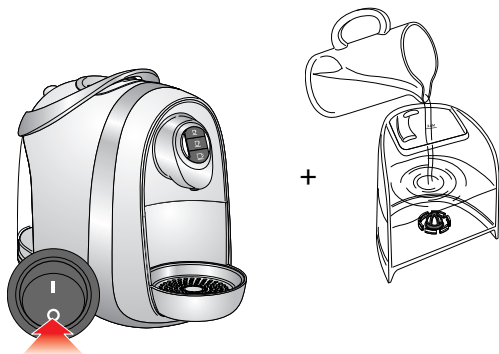

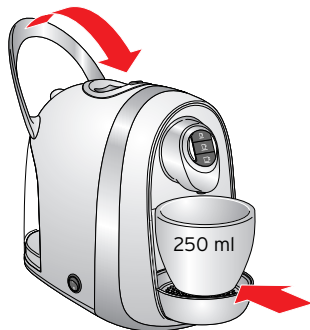


Zmiešavací pomer: 4 diely vody na 1 diel kyseliny citrónovej.

2. Sklopte páku nadol.


3. Postavte pod výstupný otvor kávy nádobu s objemom minimálne 250 ml.

Podloženú nádobu musíte počas procesu odstraňovania vodného kameňa viackrát vyprázdniť.

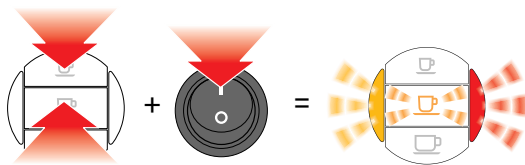

4. Podržte stlačené horné a prostredné tlačidlo na výber kávy a zapnite prístroj spínačom zap./vyp. Uvoľnite tlačidlá.

Stredné tlačidlo na výber kávy a ľavá a pravá kontrolka blikajú striedavo.

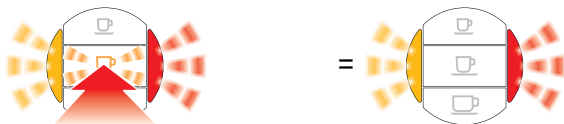

5. Na spustenie odstránenia vodného kameňa stlačte blikajúce (stredné) tlačidlo na výber kávy.


Odstránenie vodného kameňa sa spustí. Ľavá a pravá kontrolka blikajú striedavo.

Proces trvá 45 minút.

Prístroj načerpáva v 10-minútových intervaloch roztok na odstránenie vodného kameňa do rúrok prístroja. Do šálky pritom vytečie zakaždým cca 175 ml roztoku.

6. Po každom čerpaní vylejte vodu, aby šálka nepretiekla. Na záver znovu striedavo blikajú stredné tlačidlo na výber kávy, ľavá a pravá kontrolka.



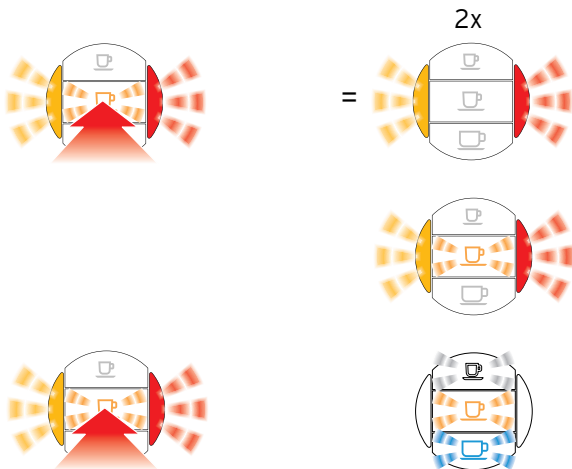




- Ľavá kontrolka a pravá kontrolka striedavo blikajú 2x.

11. Na prepláchnutie sa použije cca 500 ml vody. Sledujte podloženú nádobu a vylejte ju skôr, ako pretečie.

Po ukončení blikajú opäť striedavo stredné tlačidlo na výber kávy, ľavá a pravá kontrolka.



12. Stlačte blkajúce (stredné) tlačidlo na výber kávy.
Proces odstránenia vodného kameňa je ukončený.
Všetky 3 tlačidlá na výber kávy blikajú.
Prístroj sa zahrieva na prípravu kávy.

Pri dlhšom nepoužívaní

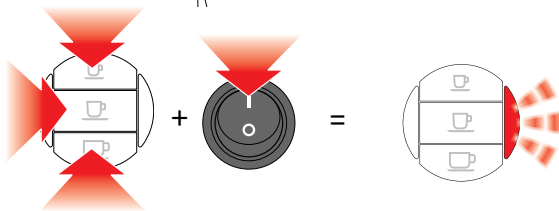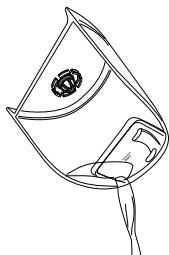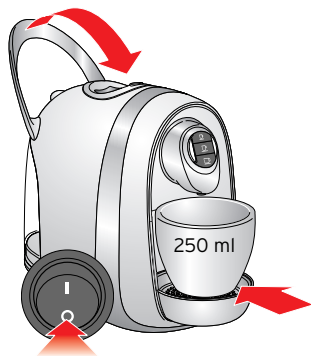


Ak nebude prístroj dlhšie používať, napr. keď odcestujete na dovolenku, odporúčame vám z hygienických dôvodov vypustenie vody z rúrok prístroja. Postupujte pritom nasledujúcim spôsobom:

1. Vypnite prístroj spínačom zap./vyp.
2. Podložte nádobu pod výstupný otvor kávy.
3. Príp. sklopte páku nadol.
4. Vylejte nádržku na vodu a znovu ju zasunite.
5. Podržte súčasne stlačené 3 tlačidlá na výber kávy a dodatočne zapnite prístroj spínačom zap./vyp. Uvoľnite tlačidlá.
Pravá kontrolka bliká na červeno.

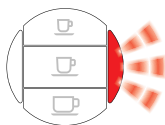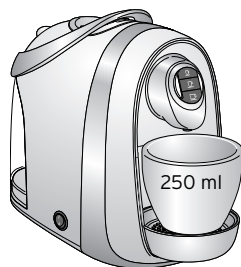


Čerpadlo vyčerpá zvyšok vody z rúrok prístroja. Zastaví sa automaticky, akonáhle sa v nich nenachádza žiadna voda. Zvyšná voda vytečie do podloženej nádoby.

Zaznie signálny tón a pravá kontrolka bliká ďalej na červeno.

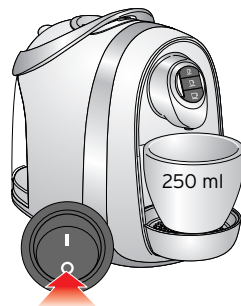

6. Vypnite prístroj spínačom zap./vyp.

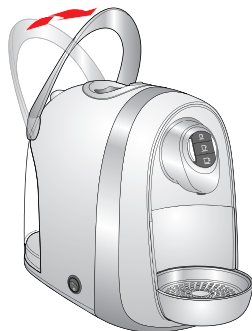


7. Na uvoľnenie tlaku zo systému vyklopte páku späť. Pritom môže ešte odkvapkávať trochu vody.

Následne znovu sklopte páku nadol na uzatvorenie otvoru na vkladanie kapsúl.

Ak budete chcieť neskôr znovu sprevádzkovať prístroj, postupujte podľa popisu v kapitole „Pred prvým použitím (uviedenie do prevádzky)“.

Poruchy / pomoc

Pravá kontrolka bliká na červeno a zaznieva signálny tón.

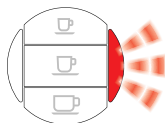

Je nádržka na vodu prázdna?

- ▷ Naplňte nádržku na vodu.
- ▷ Stlačte jedno z tlačidiel na výber kávy. Čerpadlo sa spustí. Po naplnení rúrok vodou sa čerpadlo zastaví automaticky.
- ▷ Akonáhle trvalo svietia všetky tri tlačidlá na výber kávy, je prístroj znovu pripravený na použitie.

Vyklopili ste páku počas zaparovania nahor?



VAROVANIE pred obareninami

Pri vyklopení páky počas zaparovania nahor, môže z prístroja striekať horúca voda.

Proces zaparovania kávy sa ihneď preruší.

- ▷ Znovu sklopte páku nadol.
- ▷ Na vypnutie signálneho tónu stlačte niektoré z tlačidiel na výber kávy.

Nevyteká žiadna káva, alebo vyteká len málo kávy.

Ak bliká pravá kontrolka na červeno, je nádržka na vodu prázdna. Naplňte ju a stlačte tlačidlo na výber kávy na opätovné naplnenie rúrok vodou.

Z výstupného otvoru kávy kvapká voda.

Pri nahrievaní sa objem vody v systéme zväčšuje. Preto kvapká voda z výstupného otvoru kávy.

Pri zaparovaní sa voda prečerpáva cez kapsulu pod vysokým tlakom. Ak následne pohýbate pákou, dôjde k uvoľneniu tlaku a kávy. Je to dané systémom a nejde o žiadnu poruchu. Preto odoberajte šálku s čerstvo zaparenou kávou z odkvapkávacej mriežky až po úplnom vyklopení páky späť.

V šálke je trochu kávovej usadeniny.

V šálke zostane vždy trochu kávovej usadeniny. Je to dané systémom a nejde o žiadnu poruchu.

Káva nie je dostatočne horúca.

Špeciálne pri káve espresso je množstvo kávy v pomere k šálke natoľko malé, že rýchlo vychladne. Ohrejte šálku nasledovne: Naplňte šálku horúcou vodou, ktorú krátko pred použitím vylejte.

Ľavá a pravá kontrolka striedavo blikajú.



Musíte odstrániť vodný kameň z prístroja.

Vodný kameň odstráňte najneskôr v nasledujúcich dňoch. Nečakajte dlhšie, inak sa vytvorí taká vrstva vodného kameňa, pri ktorej bude odstraňovač vodného kameňa neúčinný. Na takú poruchu, spôsobenú vlastným zavinením spotrebiteľa, sa nevzťahuje poskytovaná záruka.

Postupujte podľa popisu v kapitole „Odstránenie vodného kameňa“.

Páka sa nedá sklopiť.

Skontrolujte, či nie je plný zberný zásobník kapsúl. Príp. ho vyprázdnite.

Pri zaseknutej kapsule vo vkladacom otvore vyklopte páku úplne dozadu a zatlačte kapsulu zhora nadol. Nepoužívajte znovu zdeformovanú kapsulu.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **40 mesiacov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený najnovšími technologickými postupmi a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytla počas záručnej doby chyba, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odvápnovaním, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Číslo výrobku: Číslo výrobku vášho prístroja Cafissimo nájdete na typovom štítku na spodnej strane prístroja.

Technické údaje

Typ / model:	280997
Číslo výrobku:	295 779 (sivá)* 295 781 (červená) 295 783 (biela) 295 785 (čierna) * Limitovaná edícia
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50 Hz
Výkon:	950 W
Spotreba energie	
spínač vyp.:	0 W/hod.
Standby:	< 0,5 W/hod.
Maximálny tlak čerpadla:	15 barov
Objem nádržky na vodu:	cca 1,1 l
Trieda ochrany:	I
Prevádzková teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA V AROMA KAPSULÁCH