




# Nástenné kozmetické zrkadlo s LED

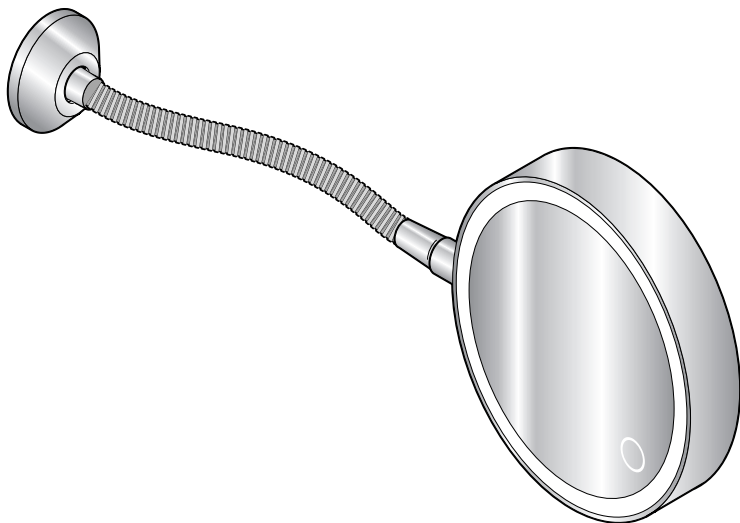

**SK** Montáž a používanie

## Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### **NEBEZPEČENSTVO pre deti**

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

### **NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom**

- Kozmetické zrkadlo a USB nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Ak kozmetické zrkadlo navlhlo, nechajte ho dobre uschnúť, skôr ako ho pripojíte na nabíjanie do USB zdieľky, resp. na sieťový adaptér.
- LED osvetlenie kozmetického zrkadla nezapínajte, ak zrkadlo alebo USB nabíjací kábel vykazujú viditeľné poškodenia.
- Chráňte USB nabíjací kábel pred ostrými hranami a zdrojmi sálavého tepla.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte len špecializovanému servisu. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- V prípade zapojenia zrkadla do zásuvky vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
  - ... pred čistením zrkadla,
  - ... pri búrke,
  - ... ak sa počas prevádzky vyskytli poruchy alebo
  - ... pred odobratím zrkadla.

Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za sieťový kábel. Nezapájajte zrkadlo k elektrickej sieti pri viditeľných poškodeniach na sieťovom adaptéri alebo na iných dieloch osvetlenia.

### **VAROVANIE pred poranením**

- Osvetlenie kozmetického zrkadla sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Sklo zrkadla je krehké. Hrozí nebezpečenstvo rozbitia, a teda poranenia!
- Tento výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Akumulátor vo výrobku nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej demontáži, resp. výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo explózie. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu, resp. výrobok zlikvidujte v súlade s komunálnymi predpismi.

### **POZOR - Vecné škody**

- Priložený montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo. Pred montážou sa informujte v špecializovanej predajni o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu a v prípade potreby ho vymeňte.
- Dávajte pozor, aby ste pri vŕtaní otvorov pre hmoždinky v stene nepoškodili elektrické vedenia alebo rúry.
- Skôr ako USB nabíjací kábel pripojíte do USB zdievky, resp. na sieťový adaptér, pripojte USB nabíjací kábel vždy najskôr do kozmetického zrkadla.
- Pri skrutkovaní, resp. odskrutkovaní kozmetického zrkadla jednou rukou pevne držte flexibilné rameno, aby sa nástenný držiak príliš nezaťažil.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Použite mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna.
- Keďže integrované svetelné diódy majú mimoriadne dlhú životnosť, ich výmena nie je potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.

## Prehľad (obsah balenia)

### kozmetické zrkadlo s LED

LED osvetlenie  
po obvode

spínač zap./vyp.

LED osvetlenie  
po obvode

pod ochranným  
krytom: prípojka na  
USB nabíjací kábel  
a nabíjacia kontrolka

### flexibilné rameno


montážna  
podložka

spínač zap./vyp.

### príchytká

### montážny materiál


### USB nabíjací kábel

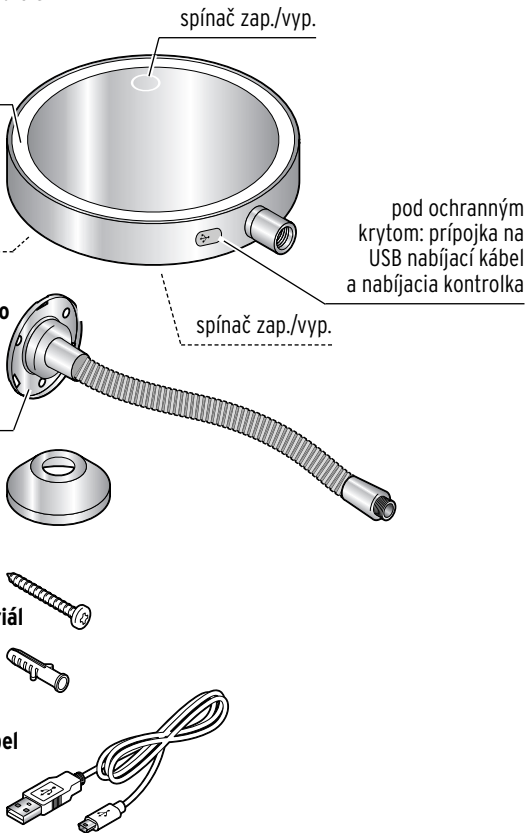


# Používanie

## Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

 Ak sa v blízkosti miesta montáže nenachádza zásuvka, zrkadlo môžete z flexibilného ramena odskrutkovať a nabiť na inom mieste. Ide to trochu ťažšie, pretože zrkadlo sa počas bežného používania nemá náhodne uvoľniť. Pri odskrutkovaní a opätovnom zaskrutkovaní zrkadla jednou rukou pevne držte flexibilné rameno, aby sa nástenný držiak príliš nezaťažil.

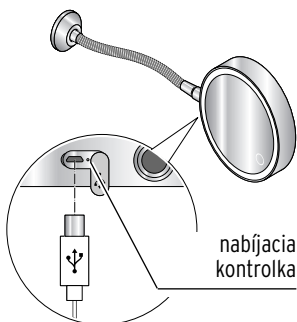

1. Otvorte ochranný kryt.
2. Zapojte koniec USB nabíjacieho kábla do prípojky na kozmetickom zrkadle a druhý koniec do USB zdiery, resp. na sieťový adaptér 5V/2A (nie je súčasťou balenia). Nabíjacia kontrolka svieti na červeno.
3. Po nabití vytiahnite USB nabíjací kábel. Ochranný kryt bezpodmienečne znovu zatlačte na svoje miesto, v opačnom prípade zrkadlo nie je chránené pred striekajúcou vodou.


Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 4 hodiny. Po úplnom nabití akumulátora sa nabíjacia kontrolka vypne. Prevádzková doba plne nabitého akumulátora je cca 6 hodín.

## Zapnutie/vypnutie


Zrkadlo má na jednej strane 3-násobné zväčšenie, druhá strana je bez zväčšenia. Obe strany sú po obvode vybavené LED.

- ▷ Na zapnutie, resp. vypnutie LED osvetlenia sa dotknite príslušného spínača zap./vyp.


## Montáž na stenu

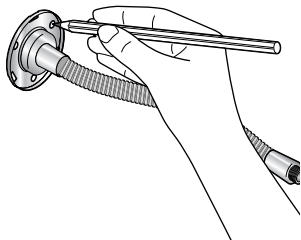


1. Podržte montážnu podložku na mieste, na ktoré chcete namontovať nástenné kozmetické zrkadlo s LED a vyznačte otvory na vyvrtanie.

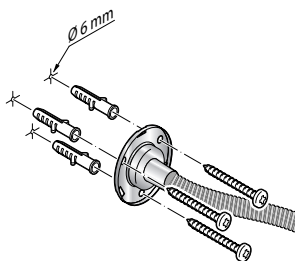

2. Vyvrtajte otvory na hmoždinky a flexibilné rameno upevnite na stenu pomocou priložených hmoždiniek a skrutiek.

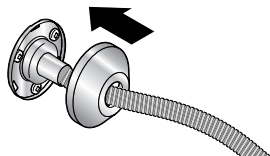

3. Cez flexibilné rameno pretiahnite príchytku na montážnu podložku.

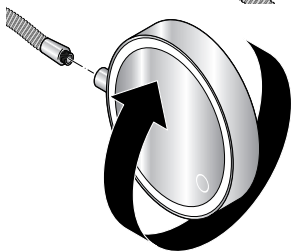

4. Zrkadlo naskrutkujte na flexibilné rameno. Flexibilné rameno pritom jednou rukou dobre držte, aby sa príliš nezaťažil držiak na stenu.

# Čistenie



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Kozmetické zrkadlo a USB nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.

**POZOR** - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Zrkadlo čistite čistou vodou a mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna (napr. z mikrovlákna alebo bavlny) a utrite ho suchou utierkou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo, zrkadlo by mohol urobiť trvalo matným.

---

## Technické údaje

Model:	367 465
Akumulátor:	Lítiovo-iónový akumulátor 3,7 V $\equiv$ 2000 mAh (nie je vymeniteľný)
Doba nabíjania:	cca 4 hodiny
Doba prevádzky:	cca 6 hodín
USB port:	5 V $\equiv$ 2000 mA +/- 10 %
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



# Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani vybité akumulátory/batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!



Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového odpadu a odovzdať **vybité batérie/akumulátory** v zbernom dvore



vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

**Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

**Číslo výrobku: 367 465**



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)