


Tchibo

Súprava na opravu defektu bicykla

(sk) Návod na použitie

Číslo výrobku: 626 879

3x
stahovač plášťa

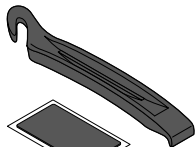








6x
záplata 3,2 x 5 cm



10x
záplata Ø 2,5 cm



1x
rašpľá

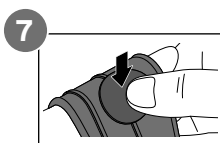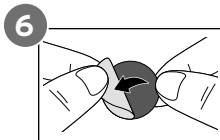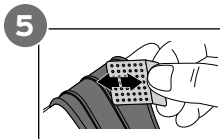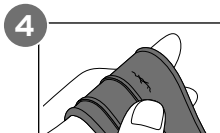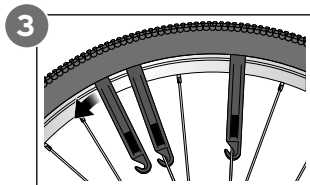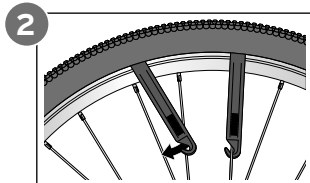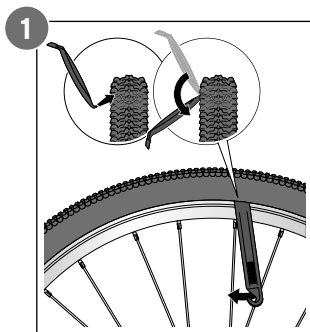

Účel použitia

Výrobok je určený na opravu malých defektov na plášti bicykla, ktoré sa vyskytnú cestou.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

Tento výrobok nie je hračka.

Zabráňte prístupu detí k tomuto výrobku a uchovávajte ho mimo ich dosahu.

Pri defekte odmontujte koleso:

1. Odstráňte krytku ventilu, vrchnú maticu ventilu a ventil.
2. Stlačte plášť nad ventilom a odskrutkujte spodnú maticu ventilu.
3. Pomocou 3 sťahovačov pláštá - začnite v blízkosti ventilu - stiahnite plášť z ráfu kolesa (**obrázok 1 - 3**).
4. Vytiahnite dušu a nájdite diery (**obrázok 4**).
5. Poškodené miesto zdrsnite pomocou rašple (**obrázok 5**).
6. Nalepte záplatu a pritlačte ju riadnou silou (**obrázok 6 - 7**).
7. Pred zmontovaním kolesa skontrolujte, či sa v plášti nenachádza cudzie teleso. Aby ste sa neporanili, prejdite najlepšie handričkou po vnútornej strane pláštá. Prípadne vytiahnite cudzie teleso.

8. Najskôr pretiahnite stopku ventilu cez príslušný otvor v ráfe. Spodnú maticu ventilu zaskrutkujte len na niekoľko otáčok (zatiaľ ju neťahajte) a opäť nasadte ventil.
9. Napumpujte trochu vzduchu do duše a dušu vložte do pláštá.
10. Plášť natiahnite (začínajúc pri ventile) cez ráf. Stopku ventilu zatlačte do pláštá, aby ste nepricvikli dušu.
11. Plášť vycentrujte.
Označenie po obvode kolesa má mať rovnaký odstup od krajov ráfu.
12. Koleso úplne nahustite a utiahnite spodnú maticu ventilu.

 Ak je na kolese označený smer otáčania (napr. šípkou), rešpektujte tento smer pri nasadzovaní pláštá a montáži kolesa. Pri montáži kolesa dbajte tiež na dostatočné napätie reťaze. Reťaz sme smie dať stlačiť maximálne 1 až 1,5 cm nahor alebo nadol.



www.tchibo.sk/navody